

Le specifiche e il disegno del prodotto sono soggetti a variazioni senza avviso.

Suggerimento: Se l'immagine in questo manuale è diversa, il reale prodotto prevale.

Manuale d'uso

Grazie per la fiducia e il supporto e per aver acquistato il nostro ultimo refrigeratore d'aria multifunzionale.

Per un migliore utilizzo di questo prodotto, leggere attentamente la Guida per l'utente prima dell'uso, al fine di riprodurre le migliori prestazioni del dispositivo; e conservare correttamente questa Guida per l'utente per riferimento futuro. Speriamo che il nostro prodotto possa dare alla tua vita comodità e divertimento.

CONTENUTO

I. AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA.....	2
II. FUNZIONI.....	5
III. COMPONENTI.....	5
IV. INSTALLAZIONE.....	7
V. PULIZIA E MANUTENZIONE.....	12
VI. SPECIFICHE.....	14

I. Avvertenze e precauzioni di sicurezza

- Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare questo ventilatore.
- Prima di utilizzare, controllare se la tensione di rete è coerente con la tensione indicata sull'etichetta di questa unità.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se sono stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendono i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontani a meno che non siano continuamente sorvegliati.
- I bambini di età compresa tra 3 anni e meno di 8 anni devono accendere/spengere l'apparecchio solo a condizione che sia stato posizionato o installato nella normale posizione di funzionamento prevista e che siano stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendere i rischi coinvolti. I bambini di età compresa tra 3 anni e meno di 8 anni non devono collegare, regolare e pulire l'apparecchio o eseguire la manutenzione dell'utente.
- **ATTENZIONE — Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Particolare attenzione deve essere prestata dove sono presenti bambini e persone vulnerabili.**
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza,

a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- **ATTENZIONE:** Per evitare il surriscaldamento, non coprire l'apparecchio.
- Non utilizzare questo apparecchio nelle immediate vicinanze di un bagno, una doccia o una piscina.
- Non utilizzare questo apparecchio se è caduto.
- Non utilizzare se ci sono segni visibili di danni all'apparecchio;
- Utilizzare questo apparecchio su una superficie orizzontale e stabile,
- **ATTENZIONE:** Non utilizzare questo apparecchio in ambienti piccoli quando sono occupati da persone non in grado di lasciare il locale da soli, a meno che non sia fornita una supervisione costante.
- **AVVERTENZA:** per ridurre il rischio di incendio, tenere tessuti, tende o qualsiasi altro materiale infiammabile a una distanza minima di 1 m dall'uscita dell'aria.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone similmente qualificate per evitare pericoli.
- Non lanciare alcun oggetto sul cavo di alimentazione. Posizionare correttamente il cavo di alimentazione per evitare di inciampare.
- Quando non si utilizza la ventola dell'aria condizionata, scollegare il cavo di alimentazione. Staccare la spina invece del cavo di alimentazione.
- Assicurarsi che la ventola dell'aria condizionata non urti alcun ostacolo mentre è in funzione.

- Quando la ventola dell'aria condizionata è in funzione, non mettere le dita o altri oggetti nell'ingresso e nell'uscita dell'aria. Se ci sono bambini nelle vicinanze, dovrete prestare maggiore attenzione per evitare che i bambini giochino con il ventilatore.
- Quando la ventola dell'aria condizionata è in funzione, non mettere oggetti morbidi come capelli o tende vicino alla ventola dell'aria condizionata per evitare di impigliarsi nella ventola.
- Quando il cavo di alimentazione o la spina della ventola dell'aria condizionata è danneggiato o la ventola è danneggiata a causa della caduta, interrompere l'utilizzo del prodotto.
- Non utilizzare questo ventilatore per aria condizionata all'aperto. È solo per uso interno.
- Non utilizzare questo ventilatore dell'aria condizionata vicino alla finestra o alla luce diretta del sole.
- Non utilizzare il ventilatore dell'aria condizionata insieme ad altri semiconduttori.
- La ventola dell'aria condizionata non può essere utilizzata senza una base e in posizione orizzontale.
- Non utilizzare questo ventilatore dell'aria condizionata dove sono conservati benzina, vernice o altri materiali infiammabili.
- Scollegare il cavo di alimentazione prima di pulire, riparare o spostare il prodotto.
- Quando nessuno usa la ventola dell'aria condizionata, scollegare il cavo di alimentazione.

- Si prega di utilizzare questa ventola dell'aria condizionata secondo le istruzioni sulla Guida dell'utente.
- Non smontare il ventilatore dell'aria condizionata senza permesso. Per la riparazione, si prega di restituirlo al centro di riparazione.
- Il prodotto deve essere tenuto pulito e sottoposto a regolare manutenzione.
- Non ingerire la batteria, pericolo di ustioni chimiche;
- Questo prodotto contiene una batteria a bottone/moneta. Se la batteria a bottone/moneta viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in sole 2 ore e può portare alla morte;
- Tenere le batterie nuove e usate lontano dai bambini.
- Se il vano batteria non si chiude saldamente, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Se ritieni che le batterie possano essere state ingerite o collocate all'interno di qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
- Le batterie contengono materiali pericolosi per l'ambiente; devono essere rimossi dall'apparecchio prima che venga rottamato e che siano smaltiti in modo sicuro.
- Tieni presente che alti livelli di umidità possono favorire la crescita di organismi biologici nell'ambiente.
- Non permettere che l'area intorno all'umidificatore diventi umida o bagnata. Se si verifica umidità, abbassare l'uscita dell'umidificatore. Se non è possibile ridurre il volume di uscita dell'umidificatore, utilizzare l'umidificatore in modo intermittente. Non permettere che materiali

assorbenti, come moquette, tende, tendaggi o tovaglie, si inumidiscano.


- Non lasciare mai acqua nel serbatoio quando l'apparecchio non è in uso.
- Svuotare e pulire l'umidificatore prima di riporlo. Pulisci l'umidificatore prima del prossimo utilizzo.

II. FUNZIONI

- (1). Tre modalità di vento: normale, naturale, dormiente;
- (2). Tre velocità del vento: alta, media e bassa;
- (3). Tempo di cronometraggio: 1,2,4,8h non accumulato, tolleranza di temporizzazione $\pm 3\%$;
- (4). Funzione raffreddamento/umidificazione pompa acqua (inclusa funzione allarme protezione mancanza acqua), funzione riscaldamento;
- (5). Oscillazione automatica sinistra-destra, oscillazione manuale su-giù;
- (6). Funzione aria secca (carta assorbente per asciugare e raffreddare);
- (7). Funzione di controllo remoto a infrarossi ultrasottile;
- (8). Funzione di memoria elettrica continua;
- (9). Funzione di comando a pulsante light-touch;
- (10). Funzione di regolazione della temperatura dell'aria calda a tre (22 , 29 , 36 °C);

III. COMPONENTI

● SCHEMA

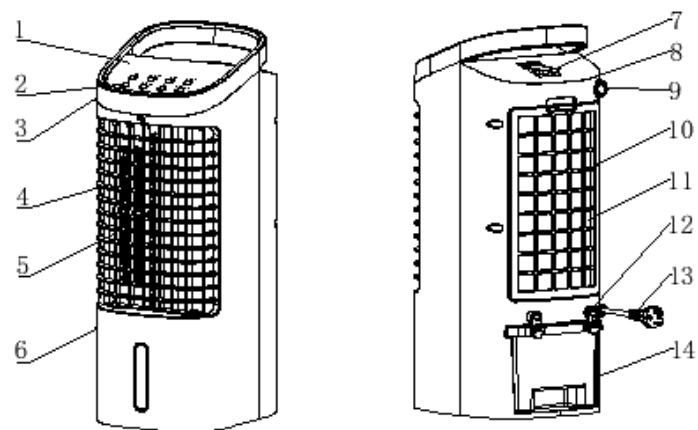

1. Tappo superiore 2. Pulsante 3. Maniglia


4. Lame orizzontali 5. Lame verticali 6. Guscio anteriore

7. Telecomando 8. Guscio posteriore 9. Interruttore a bilanciere


10. Filtro antipolvere 11. Piastra di raffreddamento 12. Staffa del cavo di alimentazione

13. Cavo di alimentazione 14. Serbatoio dell'acqua

Quello che segue è un diagramma schematico del telecomando

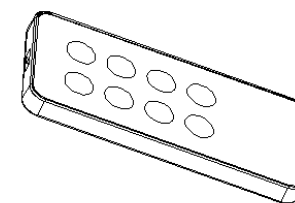



Quello che segue è lo schema per il pannello operativo

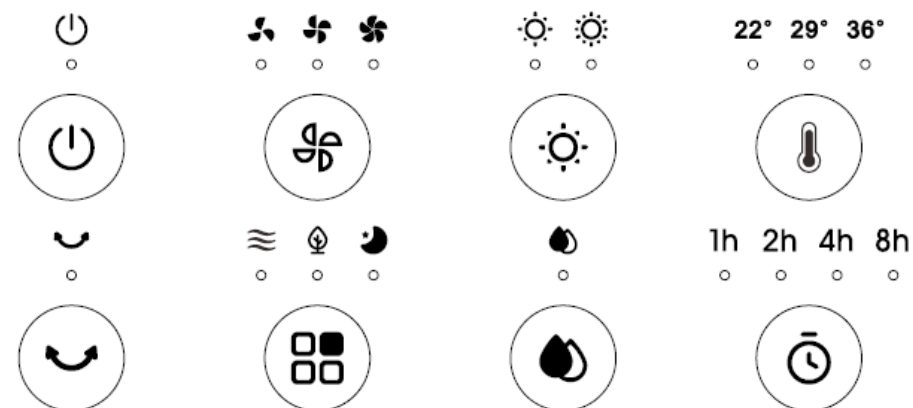

Premere il tasto / visualizzare il diagramma del pannello

- a) Tasto ON/OFF: 
- b) Tasto velocità ventola: 
- c) Tasto funzione caldo: 
- d) Tasto modalità ventola: 
- e) Tasto Direzione ventola: 
- f) Tasto temperatura: 
- g) Pulsante raffreddamento/umidificazione: 
- h) Tasto Timer: 

Schema per il pannello operativo del telecomando

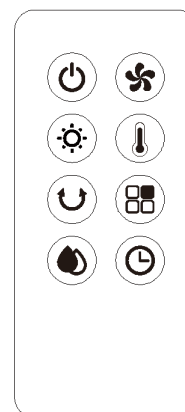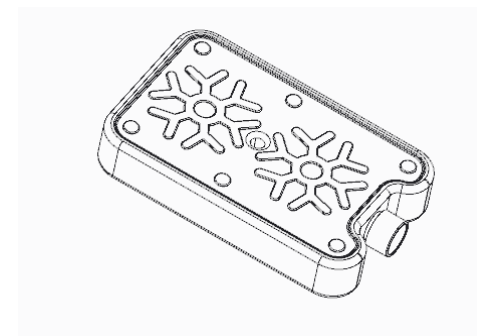

● Accessori ghiacciaia

● Uso della ghiacciaia:

La ghiacciaia ha un'esclusiva proprietà di conservazione del freddo e conservazione del calore, che può assorbire lentamente il calore nell'acqua e rendere la temperatura dell'acqua nel serbatoio dell'acqua sempre inferiore alla temperatura ambiente per diverse ore, in modo che l'aria venga espulsa dall'aria la ventola del condizionatore è più fresca

1. Mettere la ghiacciaia nel congelatore del frigorifero fino a quando la ghiacciaia non è completamente congelata.

2. Inserire una borsa del ghiaccio che è stata congelata nel serbatoio dell'acqua e spingere di nuovo il serbatoio dell'acqua in posizione. Dopo circa dieci minuti, la temperatura dell'acqua nel serbatoio dell'acqua sarà inferiore alla temperatura ambiente.

3. Questa unità è dotata di due ghiacciaie per garantire un uso continuo.

4. È severamente vietato aprire la ghiacciaia ed è vietata la deglutizione.

IV. Installazione e utilizzo

Metodo di utilizzo dei tasti

1. Accendere l'alimentazione e dopo che la macchina ha emesso "Bi Bi" due volte, entrare nello stato di standby. tranne i tasti di accensione/spegnimento, gli altri tasti non sono validi. Dopo che la chiave o il telecomando non funzionano per 1 minuto, l'indicatore diventa scuro.

2. **Tasto ON/ OFF:** 

Accendi la corrente, premi , la macchina nello stato di funzionamento dell'aria fredda:

a) Velocità del vento a bassa impostazione e funzionamento in modalità vento normale;

b) La spia dell'alimentazione, la spia della velocità del vento a bassa velocità e la spia del vento normale sono accese e le altre spie sono spente.

c) In condizioni di aria fredda, il pulsante di impostazione della temperatura

 non ha effetto.

d) Con la funzione di memoria di potenza continua, se la macchina non viene accesa per la prima volta dopo l'accensione, funzionerà nello stato precedente all'ultimo spegnimento, ad eccezione del tempo e della modalità vento.

3. **Tasto velocità ventola:** 

a) Nello stato di lavoro ad aria fredda, premere  per regolare la velocità della ventola, la sequenza è: marcia bassa → marcia media → marcia alta → marcia bassa..., la spia corrispondente è accesa.

b) Nello stato di lavoro ad aria calda, il tasto  non ha effetto e la spia non si accende.

4. **Tasto modalità caldo:** 

a) Premere  per regolare la potenza di riscaldamento e passare allo stato di aria fredda, nell'ordine: riscaldamento di bassa qualità → riscaldamento di alta qualità → spegnere il riscaldamento (aria fredda) → riscaldamento di bassa qualità..., le spie corrispondenti si accendono e si spengono.

b) Nello stato di riscaldamento, il componente riscaldante si sposta nella posizione dell'uscita dell'aria per avviare il riscaldamento. Spegnere il riscaldamento e rimuovere la posizione di uscita dell'aria dopo che l'elemento riscaldante ha emesso aria fredda per 10 secondi per il raffreddamento.

c) Il riscaldamento a bassa impostazione corrisponde alla velocità del vento

di bassa qualità e il riscaldamento ad alta impostazione corrisponde alla velocità del vento di media qualità.

d) Nello stato di funzionamento dell'aria calda, il pulsante della modalità aria  non ha effetto.


e) Quando si spegne il riscaldamento e si entra nello stato di aria fredda, le funzioni dei pulsanti ,  sono ripristinate.

5、Tasto modalità ventola:

Nello stato di lavoro ad aria fredda, premere  per selezionare diverse modalità di vento, nell'ordine: vento normale, vento naturale, vento sleep, vento normale..., le spie corrispondenti si accendono e si spengono.

a) Vento normale: lavorare in base alla velocità del vento costante impostata.

b) Vento naturale: ogni ingranaggio del motore funziona secondo la legge di controllo del programma software e il cambiamento regolare della velocità del motore può portare a diverse sensazioni di volume d'aria. L'indicatore del vento naturale mostra solo lo stato di indicazione della velocità del vento iniziale e non indica altre variazioni della velocità del vento. La legge di funzionamento della velocità del vento in modalità vento naturale è mostrata nella figura seguente:

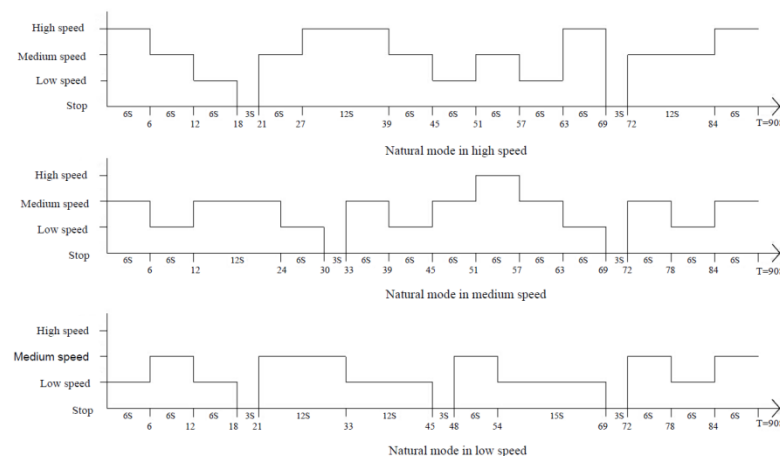

- c) **Sleep wind:** In base alla velocità del vento impostata dall'utente e alle regole preimpostate del programma, il prodotto viene utilizzato in modalità scalata regolare, che impedisce alle persone di disagio causato da troppo vento dopo aver dormito; quanto segue è la velocità del vento impostata e la modalità di funzionamento dopo l'attivazione della funzione Sleep Wind.

Alta: 30 minuti di vento normale ad alta velocità—30 minuti di vento normale a media velocità —vento normale continuo a bassa velocità

Medio: 30 minuti di vento normale a velocità media—vento normale continuo a bassa velocità

Basso: vento normale continuo a bassa velocità

In modalità vento inattivo, l'indicatore della velocità del vento della velocità corrispondente cambia con l'interruttore della modalità vento normale (Ad esempio, quando il vento inattivo viene attivato con una velocità del vento media, il vento normale medio passerà automaticamente al vento normale basso dopo 30 minuti di funzionamento. A questo punto, l'indicatore della velocità del vento medio sarà spento e l'indicatore della velocità del vento basso sarà acceso.)

6. Tasto direzione ventola:

Premere il tasto  per controllare la direzione del vento on e off, e le spie corrispondenti sono accese e spente (inoltre, il pulsante di direzione del vento del telecomando ha la funzione di spegnimento dello schermo, premere a lungo per 3 secondi per spegnere il LED e riattivare il luminosità dopo ogni operazione).

7. Tasto temperatura:

Nello stato di lavoro ad aria calda, premere  per selezionare diverse temperature, nell'ordine: 22° C 29° C 36° C spento, e le spie corrispondenti sono accese e spente.

a) Questo pulsante non ha alcun effetto nello stato di funzionamento dell'aria fredda. .

b) Nello stato di funzionamento ad aria calda, quando la temperatura ambiente è maggiore o uguale alla "temperatura impostata", il riscaldamento viene interrotto, la ruota del vento viene spenta dopo un ritardo di 10 secondi e altre funzioni (direzione del vento, umidificazione) che sono stati accesi si spegneranno immediatamente; quando la temperatura della stanza scende al di sotto di " Quando la temperatura impostata è 2 °C , il riscaldamento si riavvia. Dopo il riavvio del riscaldamento, indipendentemente dal fatto che si trattasse di un riscaldamento di fascia alta o di un riscaldamento di fascia bassa, verrà riscaldato a fascia bassa.

(Ad esempio: quando è impostato a 29° C, quando la temperatura ambiente raggiunge o supera i 29° C, interrompe il riscaldamento; quando la temperatura ambiente è inferiore o uguale a 27° C, il riscaldamento riprende.)

8. Pulsante Raffredda/Umidifica:

Premere il tasto  per comandare l'accensione e lo spegnimento della funzione di raffrescamento/umidificazione e l'accensione e lo spegnimento della spia corrispondente. La funzione di refrigerazione/umidificazione è attivata. Dopo che la pompa dell'acqua funziona per 45 secondi, quando non viene rilevata acqua o mancanza d'acqua nel serbatoio dell'acqua entro 5 secondi, la funzione di refrigerazione/umidificazione viene disattivata e la macchina emette continuamente un segnale acustico "Bi Bi" per 10 secondi.

9. Tasto timer:

Premere il tasto  per selezionare tempi di temporizzazione diversi, nell'ordine: 1H2H4H8H non si accumula e le spie corrispondenti sono accese. Visualizza il tempo rimanente e spegni al termine del cronometraggio.

10. Funzione vento secco:

Tenere premuto il tasto della velocità del vento  per 3 secondi per attivare la funzione aria secca per asciugare la tenda bagnata.

a) L'indicatore del vento di alta qualità lampeggerà alla frequenza di acceso per 0,5 secondi e spento per 0,5 secondi. Il vento di alta qualità funzionerà per 20 minuti e poi finirà e si spegnerà.

b) In fase di abilitazione della funzione aria secca, ad eccezione del tasto on/off

, altri tasti funzione non hanno effetto.


● Funzione protezione

1. Funzione di spegnimento automatico


Nello stato di funzionamento predefinito di accensione, dopo 15 ore di lavoro continuo senza alcuna operazione, si spegne automaticamente.

Ricaricare l'acqua

Se è necessario attivare la funzione di refrigerazione e umidificazione, aggiungere acqua al serbatoio dell'acqua. Prima di aggiungere acqua, aprire prima la manopola di blocco del serbatoio dell'acqua, dopo aver estratto il serbatoio dell'acqua, iniettare lentamente l'acqua nel serbatoio dell'acqua (Tabella I, II, III, IV): dopo aver aggiunto l'acqua, rimettere a posto il serbatoio dell'acqua, quindi bloccare nuovamente la manopola di blocco del serbatoio dell'acqua.

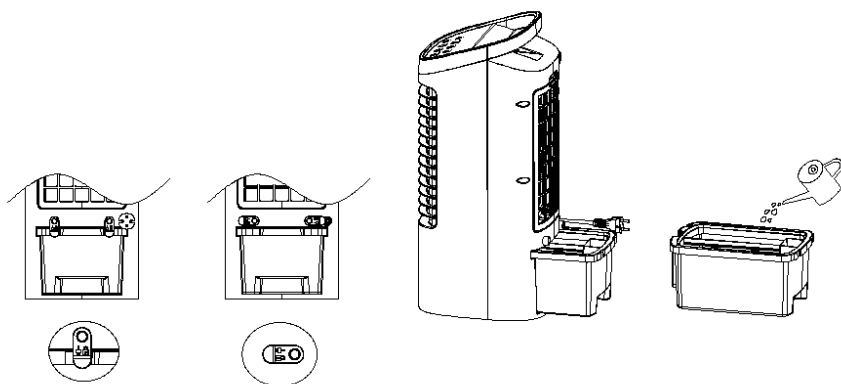

水箱锁按钮未打开状态 (图一) 水箱锁按钮打开状态 (图二) 水箱锁按钮水箱抽出状态 (图三) 水箱抽出加水状态 (图四)

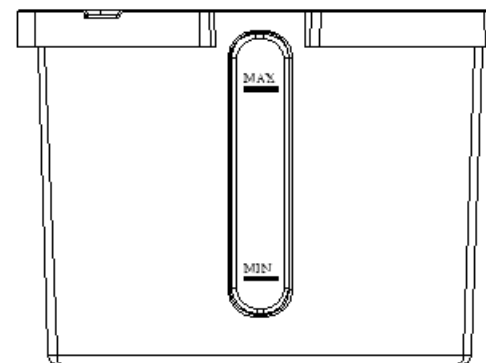

Prestare attenzione al livello dell'acqua durante il riempimento dell'acqua.

- 1、 Mantenere l'acqua inferiore a Max. livello e superiore a Min. livello.
- 2、 Usare acqua pulita.
- 3、 Promemoria gentile: per il primo utilizzo, potrebbe esserci un po' di profumo e scolorimento nell'acqua, sono tutti fenomeni normali. NESSUN danno alla salute a tutti.


Controllo remoto:

1. Apri il coperchio della batteria sul retro del telecomando, installa una batteria di Modalità 3V CR2032, quindi puoi usarlo.

Metodo di apertura del coperchio della batteria: prima premere e tenere premuto nella direzione della freccia 1 come mostrato nell'immagine per far scattare il coperchio della batteria, quindi estrarre lungo la direzione della freccia.

2. Quando si utilizza, mirare alla testa ricevente.

3. Quando la batteria è esaurita, estrarre il coperchio della batteria secondo la direzione mostrata nell'immagine e sostituirlo con una nuova batteria (CR2032 3V). Quando si sostituisce la batteria, prestare attenzione ai poli positivo e negativo della batteria; dopo aver ripristinato il coperchio della batteria, è possibile utilizzare il telecomando.

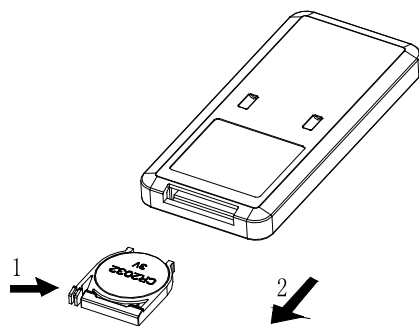


V. Pulizia e manutenzione

● Pulizia del filtro antipolvere e del filtro Cooler Master

Se ci sono troppi corpi estranei attaccati alla rete del filtro, l'effetto dell'uscita dell'aria ne risentirà, quindi dovrebbe essere pulito almeno una volta ogni due mesi.

1. Scollegare la corrente,

2. Per prima cosa, estrarre la rete del filtro dell'aria anteriore, aprire la manopola e quindi estrarre il gruppo del pad di raffreddamento (operazione come mostrato nell'immagine sotto)

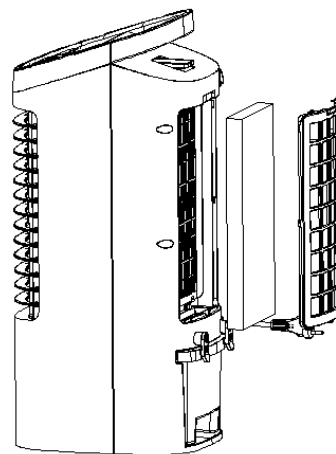

3. Pulisci il filtro antipolvere con un detergente o una spazzola morbida.

4. Immergere il pad di raffreddamento in acqua detergente e asciugarlo.

● Cleanness of Water tank

1. Scollegare l'alimentazione, ruotare la manopola del serbatoio dell'acqua in direzione orizzontale ed estrarre il serbatoio dell'acqua.

2. Utilizzare un asciugamano con un po' di detersivo per pulire le incrostazioni nel serbatoio dell'acqua, quindi utilizzare l'acqua per pulire e versare le acque reflue.

● Pulizia dell' apparecchio

1. Pulire la superficie dell'unità con un panno umido, senza mai strofinarla direttamente.

2. Non utilizzare detergenti o solventi corrosivi per pulire.

3. Quando si pulisce il corpo, assicurarsi di spegnere l'interruttore di alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione, per evitare rischi elettrici.

● Reinstallazione

1. Installare il pad di raffreddamento, il filtro, il serbatoio dell'acqua, ecc. per garantire che tutta l'installazione sia corretta, in modo da prevenire perdite d'acqua e funzionamento anomalo.

2. Collegare l'unità per assicurarsi che funzioni.

● Manutenimento

1. Scollegare il cavo di alimentazione e imballarlo per evitare la polvere quando non si utilizza per molto tempo.

2. Assicurarsi che il tampone di raffreddamento, il filtro e il serbatoio dell'acqua siano asciutti prima dell'imballaggio.

VI. Specifiche

Modello	2880
Voltaggio	220-240V~
Frequenza	50Hz
Input	Cooling:45W HI heater:2000W
Rumore	≤55dB-
Ventole	118m ³ /h
Evaporazione	600mL/h
EER	5W/W
Dimensioni	L/248mm×W/310mm×H/684mm
N.W.	6.3 Kg
G.W.	8.3 Kg(Including 2PCS standard medium ice box weight)
Standard	IEC/EN standard

VIII. Protezione dell'ambiente



 Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il tuo dispositivo usato, utilizza i sistemi di restituzione e ritiro o contatta il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Possono prendere questo prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.