


white

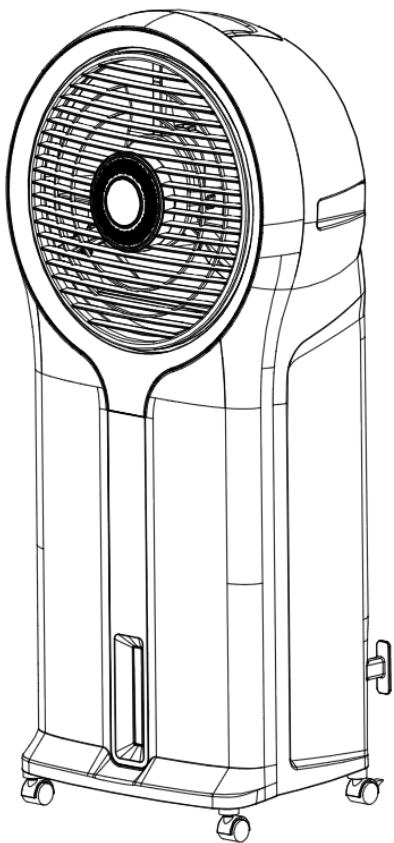

Grazie per la fiducia e il supporto e per aver acquistato il nostro ultimo refrigeratore d'aria di lusso multifunzionale.

Per un migliore utilizzo di questo prodotto, leggere attentamente la Guida per l'utente prima dell'uso, al fine di riprodurre le migliori prestazioni del dispositivo; e conservare correttamente questa Guida per l'utente per riferimento futuro. Speriamo che il nostro prodotto possa dare alla tua vita comodità e divertimento.

CONTENUTO

I. AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA.....	2
II. FUNZIONI.....	5
III. COMPONENTI.....	5
IV. INSTALLAZIONE.....	7
V. PULIZIA E MANUTENZIONE.....	12
VI. SPECIFICHE.....	14

I. Avvertenze e precauzioni di sicurezza

- Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.
- Prima dell'uso, controllare se la tensione utilizzata è coerente con la tensione sull'etichetta del volume della macchina. (220-240V~50Hz)
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se sono stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendono i pericoli coinvolto. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone similmente qualificate per evitare pericoli.
- Scollegare l'apparecchio durante il riempimento e la pulizia.
- Non mettere il cavo di alimentazione sotto l'oggetto o coprire il cavo di alimentazione. Mettere il cavo di alimentazione in posizione per evitare di inciampare.
- Si prega di posizionare la ventola su una superficie piana, fissa e sicura prima dell'uso.
- Quando non si utilizza il dispositivo di raffreddamento ad aria, estrarre la spina di alimentazione. Non tirare il cavo quando si rimuove la spina di alimentazione.
- Si prega di assicurarsi che il dispositivo di raffreddamento dell'aria non incontri alcun ostacolo.

- Non mettere le dita o altri oggetti nell'uscita dell'aria quando il raffreddatore ad aria è in funzione. Se ci sono bambini nelle vicinanze, dovrebbero prestare maggiore attenzione per evitare di giocare con il condizionatore d'aria.
- Quando il condizionatore d'aria è in funzione, non mettere oggetti morbidi come capelli, tende o tende delle porte vicino al condizionatore d'aria, in modo da evitare di esserne coinvolti e causare pericoli.
- Quando il cavo di alimentazione o la spina del dispositivo di raffreddamento ad aria è danneggiato o il dispositivo di raffreddamento ad aria rimane indietro ed è danneggiato in modo anomalo, interrompere l'utilizzo del prodotto.
- Si prega di non utilizzare il dispositivo di raffreddamento ad aria all'aperto. Questo prodotto è solo per uso interno.
- Non utilizzare questo prodotto in luoghi umidi (come i bagni).
- Non utilizzare il ventilatore vicino alla finestra o alla luce diretta del sole.
- La ventola dell'aria condizionata non può essere utilizzata senza base e posizione stabile.
- Non utilizzare questo ventilatore in luoghi in cui sono conservati benzina, vernice o altri materiali infiammabili.
- Rimuovere la spina di alimentazione prima di pulire, riparare o spostare il prodotto.
- Quando nessuno utilizza il dispositivo di raffreddamento ad aria, scollegare l'alimentazione.
- Si prega di utilizzare il dispositivo di raffreddamento ad aria secondo le istruzioni nel manuale.
- Si prega di non smontare da soli la ventola dell'aria condizionata. Se vuoi ripararlo, rivedilo al centro di manutenzione.
- I prodotti devono essere mantenuti puliti e sottoposti a regolare manutenzione.
- È vietato tirare a mano la lama rotante, che danneggerà il motore sincrono.
- Non ingerire la batteria, pericolo di ustioni chimiche;
- Questo prodotto contiene una batteria a bottone/moneta. Se la batteria a bottone/moneta viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in sole 2 ore e può portare alla morte;
- Tenere le batterie nuove e usate lontano dai bambini.
- Se il vano batteria non si chiude saldamente, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Se ritieni che le batterie possano essere state ingerite o collocate all'interno di qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

- Le batterie contengono materiali pericolosi per l'ambiente; devono essere rimossi dall'apparecchio prima che venga rottamato e che siano smaltiti in modo sicuro
- Tieni presente che alti livelli di umidità possono favorire la crescita di organismi biologici nell'ambiente.
- Non permettere che l'area intorno all'umidificatore diventi umida o bagnata. Se si verifica umidità, abbassare l'uscita dell'umidificatore. Se non è possibile ridurre il volume di uscita dell'umidificatore, utilizzare l'umidificatore in modo intermittente. Non permettere che materiali assorbenti, come moquette, tende, tendaggi o tovaglie, si inumidiscano.
- Non lasciare mai acqua nel serbatoio quando l'apparecchio non è in uso.
- Svuotare e pulire l'umidificatore prima di riporlo. Pulisci l'umidificatore prima del prossimo utilizzo.


II. FUNZIONI

- (1). Tre modalità di vento: normale, naturale, silenzioso;
- (2). Tre velocità del vento: alta, media e bassa;
- (3). Umidificazione/raffreddamento;
- (4). 1-9h funzione di spegnimento temporizzato di non accumulo;
- (5). Direzione del vento: funzione di rotazione della direzione del vento a 360 gradi della lama rotante;
- (6). Pulsante a sfioramento;
- (7). Telecomando;
- (8). Funzione di protezione da carenza d'acqua;
- (9). Funzione di asciugatura;
- (10). Funzione di monitoraggio PM2.5 (indica la qualità dell'aria in tre livelli (eccellente qualità dell'aria) mostra il verde, la qualità dell'aria media mostra il giallo e la qualità dell'aria scadente mostra il rosso;
- (11). Dopo un minuto di inattività, la luminosità della lampada del display si riduce a circa il 30%;
- (12). Funzione di memoria di potenza continua;
- (13). Funzione di riposo dello schermo

- (14). Serbatoio dell'acqua rimovibile, facile da pulire;
- (15). Utilizzare un pad di raffreddamento super ampio di alta qualità, una grande evaporazione e un buon effetto di raffreddamento;
- (16). Tecnologia di refrigerazione a circolazione d'acqua a spruzzo, grande circolazione dell'acqua e raffreddamento più rapido;
- (17). Doppia filtrazione fresca dell'aria;
- (18). Design universale delle ruote.


III. COMPONENTI

● Struttura

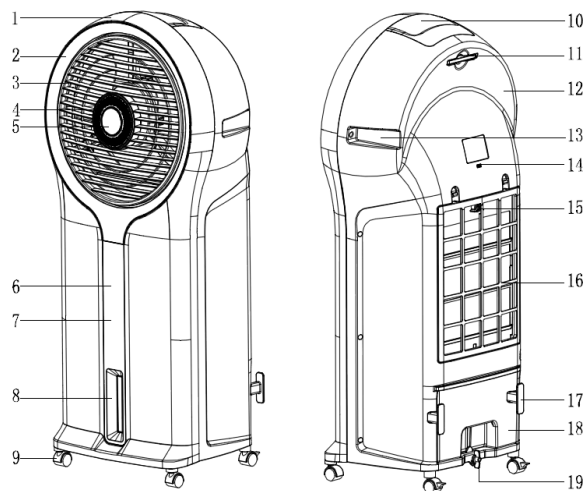


- 1. Guscio anteriore 2. Decorazione 3. Ruotare la paletta
- 4. Accessorio 5. Accessorio 6. Pannello di visualizzazione
- 7. Ricevitore del telecomando 8. Indicatore del livello dell'acqua 9. Ruota universale
- 10. Pannello di controllo 11. Repository del controller remoto 12. Back shell
- 13. maniglia 14. PM2.5 presa d'aria per il rilevamento dell'aria 15. Chiusura pad di raffreddamento
- 16. Filtro antipolvere 17. Staffa del cavo di alimentazione 18. Serbatoio dell'acqua
- 19. Pomello del serbatoio dell'acqua


Accessori: Telecomando

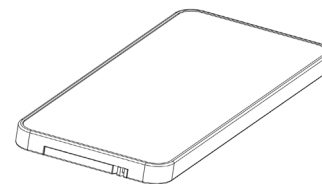

- La figura seguente è il diagramma schematico del pannello operativo DF-AF2912C. Nella produzione effettiva, la sua funzione dovrebbe essere descritta nella lingua ufficiale del paese importatore.

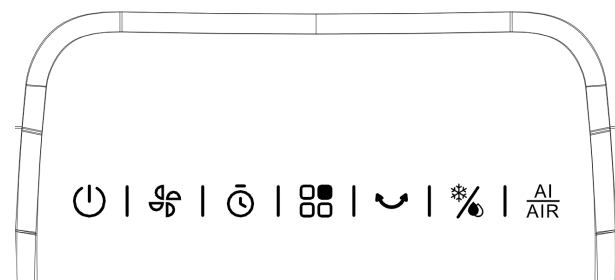

- La figura seguente è il diagramma schematico del pannello di visualizzazione DF-AF2912C. Nella produzione e spedizione effettive, la sua funzione dovrebbe essere descritta nella lingua ufficiale del paese importatore

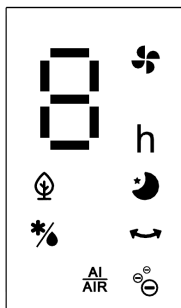

Il diagramma schematico del pannello operativo del telecomando, deve essere soggetto ai caratteri del paese importatore.



- **“AI AIR”** Display della qualità dell'aria PM2.5: verde per una qualità dell'aria eccellente, giallo per una qualità dell'aria media e rosso per una qualità dell'aria scadente



IV. INSTALLAZIONE

● INSTALLARE

Rimuovere l'imballaggio e utilizzare direttamente l'apparecchio.

● FUNZIONE CHIAVI

1. “” TASTO ON/ OFF:

- 1) Dopo l'accensione, in modalità standby, premere il tasto “” on / off una volta per avviare la macchina. Lo stato predefinito della macchina è:

- a. Ventola: funzionamento con vento debole, LED , e il tubo digitale mostra "1". (Dopo l'accensione per la prima volta, avviare il vento medio per 3 secondi, quindi passare al vento basso. Avviare la macchina in modalità standby, se è il vento basso prima dello spegnimento, eseguire il vento medio per 3 secondi, e poi voltarsi verso il vento debole.)

b. Refrigerazione: off, Led_  luce off.

c. Modalità vento: normale funzionamento del vento, nessuna spia luminosa per vento normale.

d. Tempistica: nessuna tempistica, LED_  luce off.

e. Swing: off, Led_  luce off.

f. PM2.5 qualità aria: off, Led_  luce off.

- 2) Nello stato di lavoro, premendo il tasto “” disattiverà tutte le funzioni e la macchina entrerà in stato di standby.

2. “” TASTO VELOCITA

- 1) Nello stato di accensione, premere il tasto “” per regolare la velocità della

ventola. Secondo: bassa velocità → media velocità → alta velocità → bassa velocità...
Circolazione, istruzione tubo digitale: premere “1” → “2” → “3” → “1” ...
Circolazione a turno.

2) Funzione di deumidificazione:

a. Nello stato di accensione, premere a lungo il tasto “” per 3 secondi per accedere alla funzione di asciugatura e avviare il vento ad alta velocità, led_  on e lampeggia per 20 minuti;

b. Durante il funzionamento della funzione di asciugatura, eccetto per il tasto “” on / off, altri tasti funzione non sono validi. (premere a lungo “” tasto per 3 secondi per uscire dalla funzione di asciugatura)

c. Dopo 20 minuti di funzionamento ad alta velocità del vento, la macchina si spegnerà automaticamente ed entrerà in modalità standby.

3. “” TASTO RINFRESCATORE/UMIDIFICATORE

3.1. Nello stato di accensione, premere il tasto Refrigerazione/Umificazione per attivare o disattivare la funzione di refrigerazione/umificazione:

Funzione di refrigerazione/umificazione attiva: pompa dell'acqua in funzione, LED_  ACCESO.

Funzione di refrigerazione/umificazione disattivata: la pompa dell'acqua smette di funzionare, LED_  SPENTO.

3.2. Quando la macchina funziona con vento normale ad alta velocità o vento naturale ad alta velocità, dopo l'attivazione della funzione di umificazione, la velocità del vento elevata cambierà automaticamente alla velocità del vento media; Il pulsante della velocità del vento può essere regolato, ma non può essere regolato su una velocità del vento elevata entro 3

minuti prima dell'umificazione, ovvero secondo l'ordine basso → medio → basso; Dopo 3 minuti di umificazione, il pulsante della velocità del vento torna al normale funzionamento. Dopo 3 minuti di umificazione, se è stato premuto il pulsante della velocità del vento durante il processo di umificazione, funzionerà in base alla nuova velocità del vento. Se il pulsante della velocità del vento non è stato premuto, passerà al funzionamento ad alta velocità del vento

4. “” Timing key

4.1 Nello stato di accensione, premere il tasto di spegnimento a tempo per impostare la funzione di spegnimento a tempo.

4.2 L'intervallo di temporizzazione è 0-9 ore, progressivo in ore, display digitale del tubo (0 non è temporizzazione).

Nello stato di accensione, premere questo tasto per impostare l'orario di lavoro della macchina. L'indicatore luminoso di temporizzazione e l'indicatore luminoso di tempo sono accesi e il tubo digitale lampeggia per visualizzare il tempo di cronometraggio, indicando che è nello stato di impostazione del tempo. A questo punto, premere il tasto di temporizzazione per impostare l'ora e premere un tasto qualsiasi (tranne il tasto di accensione/spegnimento) o attendere 5 secondi per uscire dall'impostazione. Una volta completato il cronometraggio, il tubo digitale visualizza alternativamente il tempo di cronometraggio e la velocità del vento corrente a intervalli di 10 secondi, e l'indicatore della velocità del vento e l'indicatore del tempo eseguono il display corrispondente. Quando arriva il timer interno, la macchina si spegne e si trova in modalità standby.

L'errore di temporizzazione di questa macchina è $\pm 3\%$.

5. “” TASTO Swing

Quando la macchina è accesa, premere il tasto “” per attivare o disattivare la funzione swing

Swing wind on: swing head work , LED_  acceso.

Swing wind off: la testa oscillante smette di funzionare, led_  spento.


6. Tasto modalità

Quando la macchina viene avviata per la prima volta, il vento normale è in funzione. Premere il tasto modalità vento per cambiare la modalità vento. L'ordine di conversione è: vento normale → vento naturale → vento dormiente → vento normale.... E l'indicatore luminoso corrispondente mostra la sua funzione.

Vento normale: il prodotto funziona in base alla velocità del vento impostata dall'utente, che è suddivisa in tre velocità del vento: alta, media e bassa, e funziona a velocità fissa.

Vento naturale: in base alla velocità del vento impostata dall'utente, il prodotto funziona secondo le regole preimpostate dal programma e passa automaticamente da marcia alta a media a bassa. Questa modalità imita l'effetto del soffio della natura, rendendo il vento che soffia più morbido e confortevole.

La forma d'onda del programma specifico della modalità vento naturale è la seguente:

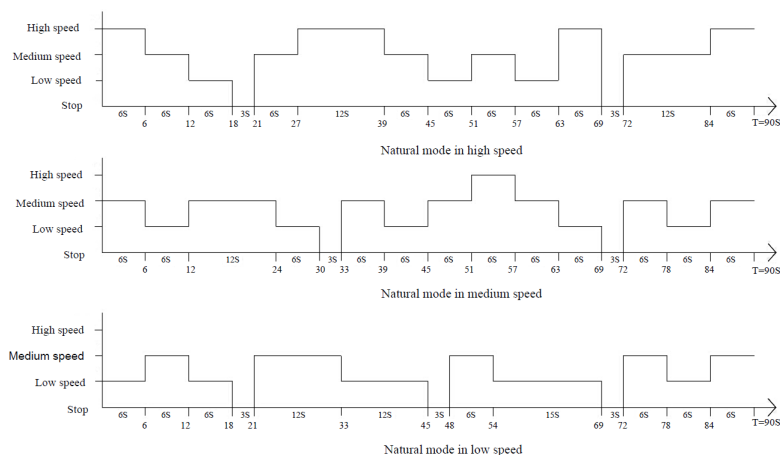

- **Sleep wind:** In base alla velocità del vento impostata dall'utente e alle regole preimpostate del programma, il prodotto viene utilizzato in una normale modalità di scalata, che impedisce alle persone di disagio causato da troppo vento dopo aver dormito; quanto segue è la velocità del

vento impostata e la modalità di funzionamento dopo l'attivazione della funzione di sospensione del vento.

Alta: 30 minuti di vento normale ad alta velocità—30 minuti di vento normale a media velocità —vento normale continuo a bassa velocità

Medio: 30 minuti di vento normale a velocità media—vento normale continuo a bassa velocità

Basso: vento normale continuo a bassa velocità

In modalità vento inattivo, l'indicatore della velocità del vento della velocità corrispondente cambia con l'interruttore della modalità vento normale (Ad esempio, quando il vento inattivo viene attivato con una velocità del vento media, il vento normale medio passerà automaticamente al vento normale basso dopo 30 minuti di funzionamento. A questo punto, l'indicatore della velocità del vento medio sarà spento e l'indicatore della velocità del vento basso sarà acceso.)

7. PM2.5 Tasto qualità dell'aria

1. Nello stato di accensione, premere il tasto  per attivare o disattivare la funzione di rilevamento della qualità dell'aria PM2.5, quando è attivo il led  è acceso.

2. Dopo l'attivazione del rilevamento della qualità dell'aria PM2.5, quando viene rilevata una qualità dell'aria eccellente, la spia luminosa sarà verde; quando viene rilevata una qualità dell'aria media, la spia luminosa sarà gialla; quando viene rilevata una qualità dell'aria scadente, la spia luminosa sarà rossa.

3. A causa dell'influenza delle caratteristiche del sensore stesso, quando la funzione di rilevamento della qualità dell'aria PM2.5 è appena avviata, il sensore deve essere preriscaldato e stabilizzato entro i primi 60 secondi e i dati non vengono rilevati. In questo processo la spia diventa rossa, gialla e verde alternativamente. Dopo 60 secondi, verrà visualizzata la spia corrispondente in base al livello di qualità dell'aria rilevato.

8. Tasto pressione : (Questo tasto si trova sul telecomando)

9. Nello stato di lavoro, premere il tasto di riposo  sul telecomando, la macchina entra nella funzione della schermata di riposo e tutte le spie si spengono. Quando la macchina è nello stato della schermata degli interessi, premere il tasto  o qualsiasi tasto per la prima volta e la spia dell'indicatore ritorna allo stato normalmente luminoso e la funzione non cambia, quindi premere gli altri tasti per eseguire la funzione del tasto corrispondente.

Precauzioni

1. Funzione di protezione da carenza d'acqua:

Quando la funzione di refrigerazione è attivata, dopo che la pompa dell'acqua ha funzionato per 45 secondi, se viene continuamente rilevato che il serbatoio dell'acqua è a corto di acqua entro 5 secondi, l'interruttore di protezione viene scollegato (mancanza d'acqua) e la pompa dell'acqua smette di funzionare; Il buzzer emette un allarme di “Bi ~ Bi ~” per 5S e disattiva la funzione di umidificazione.

2. Altre funzioni:

1. Entro 1 minuto dall'accensione di qualsiasi indicatore luminoso, se il tasto non agisce in questo momento, l'indicatore luminoso si affievolirà (la luminosità originale è del 33%). Se il tasto agisce nuovamente, la spia si accende.

2. Funzione di memoria all'accensione: quando la macchina non viene avviata per la prima volta, premere il tasto "on / off" in modalità standby, manterrà lo stato prima dello spegnimento dopo l'avvio, ad eccezione delle funzioni di temporizzazione, modalità sleep wind e funzione di asciugatura.

3. Funzione di spegnimento automatico:



Quando la macchina viene normalmente accesa senza cronometraggio, inizierà il cronometraggio dall'ultima operazione di tasto e si spegnerà automaticamente dopo 15 ore di funzionamento continuo.

Se l'utente desidera annullare questa funzione, premere e tenere premuto il pulsante “swing” per 3S, il cicalino suonerà “Bi ~ Bi ~ Bi ~” e la funzione di spegnimento automatico verrà

annullata; quindi premere il pulsante “swing ” per 3 secondi e il buzzer suonerà "Bi ~ Bi ~ Bi ~" per ripristinare la funzione di spegnimento automatico.

Riempire l'acqua

Se è necessario attivare la funzione di refrigerazione e umidificazione, aggiungere acqua al serbatoio dell'acqua. Prima di aggiungere acqua, aprire prima la manopola di blocco del serbatoio dell'acqua, dopo aver estratto il serbatoio dell'acqua, iniettare lentamente l'acqua nel serbatoio dell'acqua (Tabella I , II , III, IV): dopo aver aggiunto l'acqua, rimettere il serbatoio dell'acqua , quindi bloccare nuovamente la manopola di blocco del serbatoio dell'acqua.

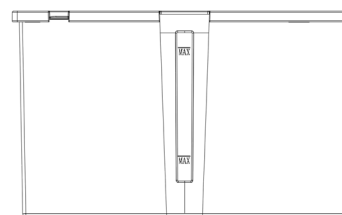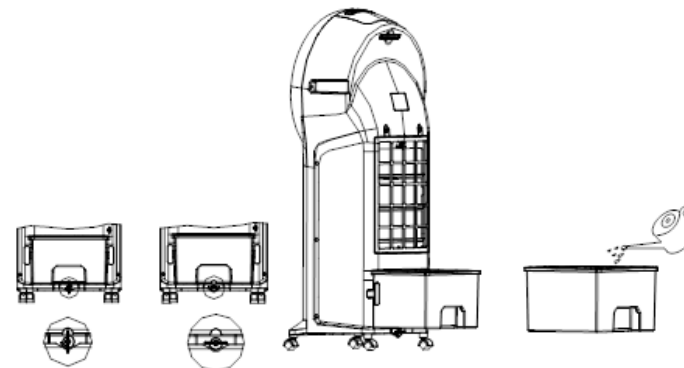

Indicatore livello acqua

Prestare attenzione al livello dell'acqua durante il riempimento dell'acqua.

- 1、 Mantenere l'acqua inferiore a Max. livello e superiore a Min. livello.
- 2、 Usare acqua pulita.
- 3、 Promemoria gentile: per il primo utilizzo, potrebbe esserci un po' di profumo e scolorimento nell'acqua, sono tutti fenomeni normali. NESSUN danno alla salute a tutti.

Telecomando:

1. Aprire il coperchio della batteria sul retro del telecomando, installare una batteria di modalità 3V CR2032, quindi è possibile utilizzarla.


Metodo di apertura del coperchio della batteria: prima premere e tenere premuto nella direzione della freccia 1 come mostrato nell'immagine per far scattare il coperchio della batteria, quindi estrarre lungo la direzione della freccia .

2. Quando si utilizza, mirare alla testa ricevente.

3. Quando la batteria è esaurita, estrarre il coperchio della batteria secondo la direzione mostrata nell'immagine e sostituirlo con una nuova batteria (CR2032 3V).

Quando si sostituisce la batteria, prestare attenzione ai poli positivo e negativo della batteria; dopo aver ripristinato il coperchio della batteria, è possibile utilizzare il telecomando.

Posizione della borsa del ghiaccio: posizionare la borsa del ghiaccio o altri oggetti in base alla posizione designata, altrimenti il serbatoio dell'acqua sarà bloccato nel gruppo staffa dell'asta della pompa dell'acqua, causando il mancato pompaggio del serbatoio dell'acqua o altre anomalie.

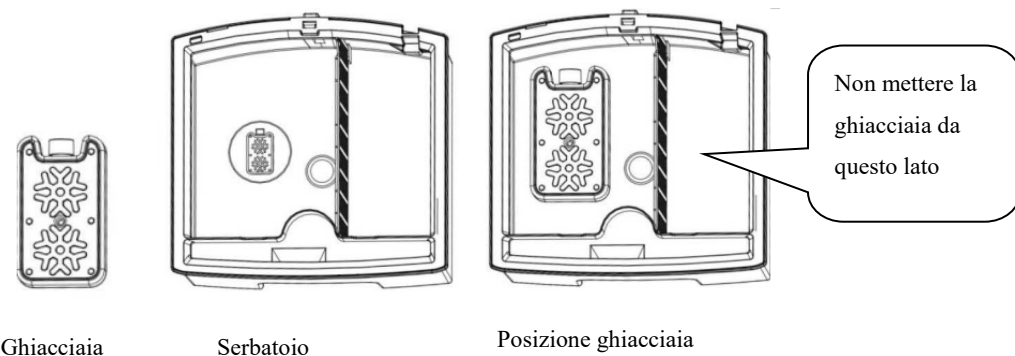


V. Pulizia e manutenzione

- Pulizia del filtro antipolvere e del filtro Cooler Master

Se ci sono troppi corpi estranei attaccati alla rete del filtro, l'effetto dell'uscita dell'aria ne risentirà, quindi dovrebbe essere pulito almeno una volta ogni due mesi.

1. Scollegare l'alimentazione,

2. Per prima cosa, estrarre la rete del filtro dell'aria anteriore, aprire la manopola, quindi estrarre il gruppo del tampone di raffreddamento (operazione come mostrato nell'immagine sotto).

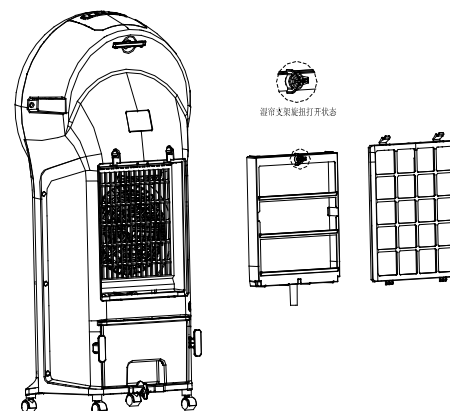

3. Pulisci il filtro antipolvere con un detergente o una spazzola morbida.
4. Immergere il tampone di raffreddamento in acqua detergente e asciugarlo.

● Pulizia serbatoio acqua

1. Scollegare l'alimentazione, ruotare la manopola del serbatoio dell'acqua in direzione orizzontale ed estrarre il serbatoio dell'acqua.

2. Utilizzare un asciugamano con un po' di detersivo per pulire la bilancia nel serbatoio dell'acqua, quindi utilizzare l'acqua per pulire e versare le acque reflue

● Pulizia dell'apparecchio

1. Pulire la superficie dell'unità con un panno umido, senza mai strofinarla direttamente.

2. Non utilizzare detergenti o solventi corrosivi per pulire.

3. Quando si pulisce il corpo, assicurarsi di spegnere l'interruttore di alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione, per evitare rischi elettrici.

● Reinstallazione

1. Installare il pad di raffreddamento, il filtro, il serbatoio dell'acqua, ecc. per garantire che tutta l'installazione sia corretta, in modo da evitare perdite d'acqua e funzionamento anomalo.

2. Collegare l'unità per assicurarsi che funzioni.

● Manutenzione

1. Scollegare il cavo di alimentazione e imballarlo per evitare la polvere quando non si utilizza per molto tempo.

2. Assicurarsi che il tampone di raffreddamento, il filtro e il serbatoio dell'acqua siano asciutti prima dell'imballaggio.

VI. Specification

Modello	2912C
Voltaggio	220-240 V~
Frequenza	50Hz
Input	110W
Rumore	66≤dB
Flusso aria	380m³/h
Evaporazione	1100mL/h
EER	5W/W
Dimensioni	L/408.4mm×W/282.1mm×H/888.9mm
N.W.	7.3Kg

G.W.	9.9Kg(Including 2PCS standard medium ice box weight)
Standard	IEC/EN standard

Environmental Protection



Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e ritiro o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Possono prendere questo prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.