


YOKIMA

MANUALE D'USO ASPIRACENERE

800W 18L

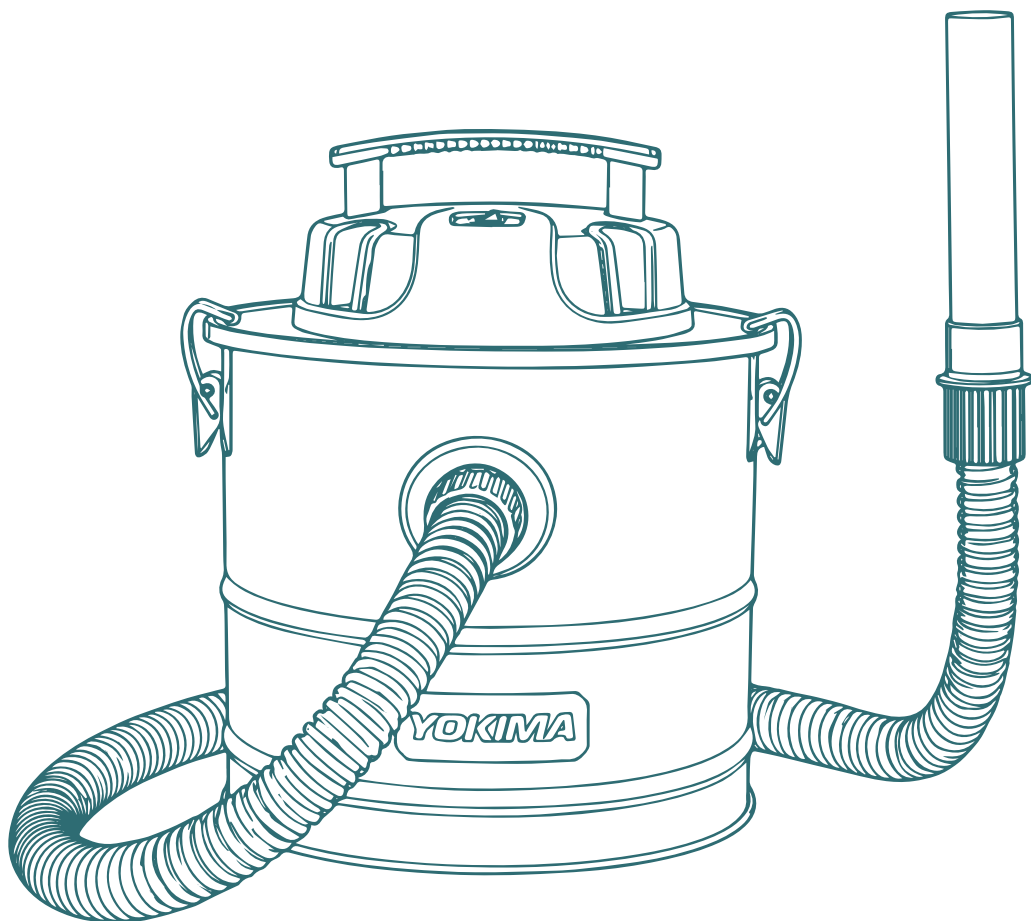

AVVERTENZA

SI PREGA DI LEGGERE E FAMILIARIZZARE CON IL MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.
IL MANCATO RISPETTO DI QUESTO AVVISO PUÒ CAUSARE LESIONI O DANNI AL PRODOTTO.

CONTENUTO

Istruzioni di sicurezza	1
Specifiche	2
Utilizzo, rimozione dei filtri	3
Pulizia dei filtri	4
Risoluzione dei problemi	5



AVVISO



LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI E CONSERVARLE PER FUTURO RIFERIMENTO

USO PREVISTO.

Questo aspiracenere è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non è destinato all'uso in ambienti commerciali o industriali e non è adatto per l'uso all'aperto o su superfici bagnate.

Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

PRECAUZIONI GENERALI.

Non permettere di essere usato come un giocattolo. Particolare attenzione è necessaria quando viene utilizzato vicino ai bambini.

Se l'apparecchio non funziona correttamente, è caduto, danneggiato, lasciato all'aperto o immerso in liquidi, non utilizzarlo, contattare i servizi del fornitore.

Non utilizzare l'apparecchio se alcune parti sembrano essere difettose, mancanti o danneggiate.

Assicurarsi che tutte le parti siano fissate saldamente prima di utilizzare l'apparecchio.

CAVI E SPINE.

Verificare che la fornitura di energia elettrica corrisponda a quella indicata sulla targhetta. L'apparecchio deve essere utilizzato solo come valutato. Si sconsiglia l'uso di una prolunga. Non maneggiare la spina o l'apparecchio con le mani bagnate. Tenere il cavo lontano da superfici calde.

Non tirare il cavo intorno a spigoli vivi o angoli. Non far passare l'aspirapolvere per cenere sul cavo.

Non scollegare tirando il cavo. Per scollegare, afferrare la spina, non il cavo.

Non utilizzare con un cavo o una spina danneggiati. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un tecnico qualificato o da un agente di assistenza autorizzato per evitare pericoli.

RISCHIO DI LESIONI PERSONALI.

Non utilizzare mai l'aspirapolvere senza il filtro HEPA correttamente e saldamente in posizione.

Non utilizzare filtri diversi da quelli forniti con l'Aspiracenere.

Non utilizzare l'apparecchio in aree dove potrebbero essere presenti liquidi infiammabili o combustibili.

Quando si utilizza questo apparecchio per la prima volta, potrebbero fuoriuscire odori o vapori. Questo si dissiperà dopo alcuni utilizzi.

Utilizzare l'Aspiracenere solo per aspirare le seguenti sostanze:

- Ceneri da combustibili ammessi
- Cenere fredda da caminetti, stufe a legna/carbone, posacenere o griglie

NOTE: Con il termine "cenere fredda" si intende la cenere lasciata raffreddare per un tempo sufficiente e priva di brace. Ciò può essere confermato strofinando la cenere per le tasche di brace utilizzando strumenti di metallo prima di utilizzare l'Aspiracenere. La cenere fredda non emette alcun calore riconoscibile.

Al fine di prevenire danni al prodotto e ridurre il rischio di incendio e/o lesioni personali, è severamente vietato aspirare i seguenti oggetti:

- Tutto ciò che sta bruciando o fumando come sigarette, fiammiferi o cenere calda
- Qualsiasi oggetto caldo, in fiamme o incandescente
- Qualsiasi oggetto che sia più caldo di 40°C
- Ceneri o altri oggetti all'interno del fuoco non completamente estinti
- Fuliggine
- Liquidi reattivi (solvente, corrosivo, detergente).
- Sostanze infiammabili o esplosive come alcol, diluenti, ecc.
- Oggetti grandi o rotti come il vetro

AVVERTENZA! Non utilizzare per la separazione di polveri pericolose per la salute (classi di polvere M).

Tenere capelli, indumenti larghi, dita e tutte le parti del corpo lontano dalle aperture e dalle parti in movimento.

Non inserire oggetti nelle aperture né coprire l'apparecchio.

Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato. Scollegare dalla presa quando non è in uso e prima

eseguire la manutenzione da parte dell'utente, collegare o scollegare gli accessori o cambiare gli accessori.

Utilizzare solo come descritto in questo manuale e solo con gli accessori consigliati.

PULIZIA, CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE.

Svuotare e pulire l'Aspiracenere prima e dopo l'uso per evitare la raccolta di materiali che potrebbero costituire un pericolo di incendio.

Per mantenere le prestazioni, è essenziale che l'Aspiracenere venga pulito regolarmente e che eventuali blocchi siano prevenuti o eliminati immediatamente.

Conservare l'apparecchio al chiuso in un luogo fresco e asciutto.


Non eseguire alcun intervento di manutenzione o riparazione diverso da quello indicato in questo manuale.

Utilizzare solo gli accessori e le parti di ricambio forniti o autorizzati dal fornitore.

SPECIFICHE

VOLTAGGIO	FREQUENZA	POTENZA	CAPACITA'	TIPO FILTRO	TUBO
V	Hz	W	L		cm
220-240	50/60	800	18	HEPA	100

CAVO	PESO	RUMORE	ASPIRAZIONE	POTENZA ARIA
m	kg	dB	Kpa	Air Watts
2.5	3.2	<76	16Max	140 Max

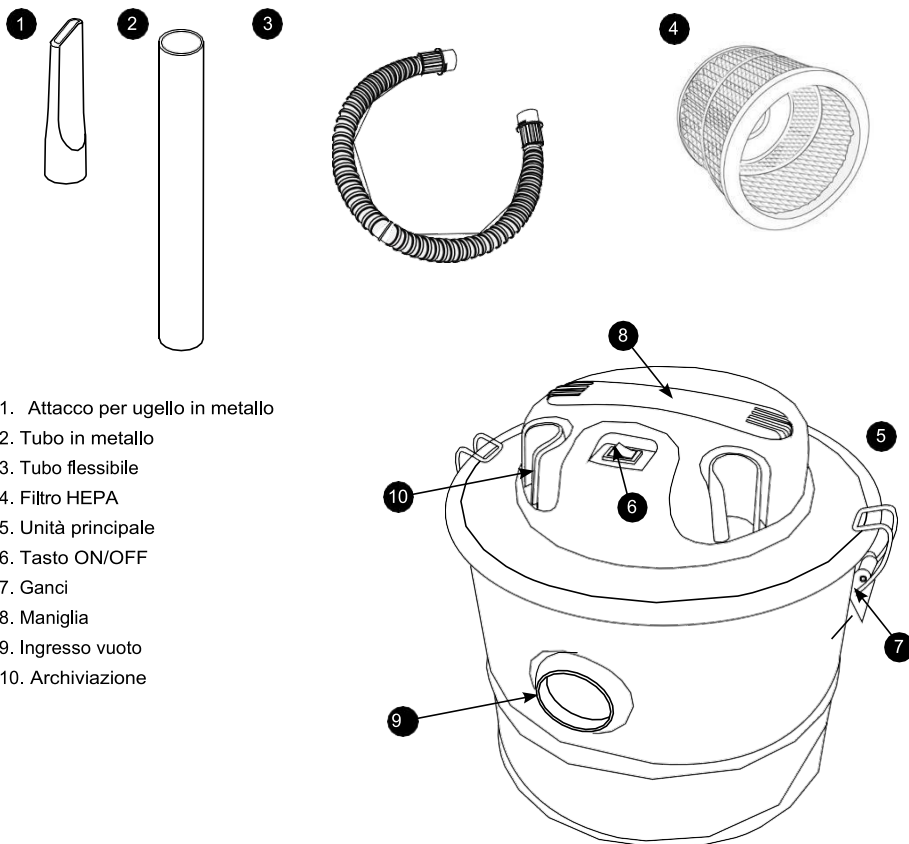

UTILIZZO

Per assemblare l'Aspiraceneri, inserire una delle estremità del Tubo Flessibile (3) nell'Ingresso Aspirazione (9). Per inserire, allineare le tacche e ruotare per fissarlo in posizione.


Per accendere l'Aspiraceneri, premere l'interruttore ON/OFF (6) situato sulla parte superiore dell'Unità Principale (5). Per spegnere, premere l'interruttore ON/OFF in posizione off.

ATTENZIONE: Assicurarsi sempre che il filtro HEPA (4) sia in posizione prima di azionare l'aspirapolvere.

AVVERTENZA! Non aspirare mai la brace calda.


⚠ Assicurati sempre che le ceneri siano state lasciate troppo fresche per circa quattro giorni. Usa sempre attrezzi da camino in metallo per setacciare la cenere per verificare la presenza di braci.

ATTENZIONE: Assicurarsi che l'esterno del tubo flessibile non venga a contatto con fonti di calore

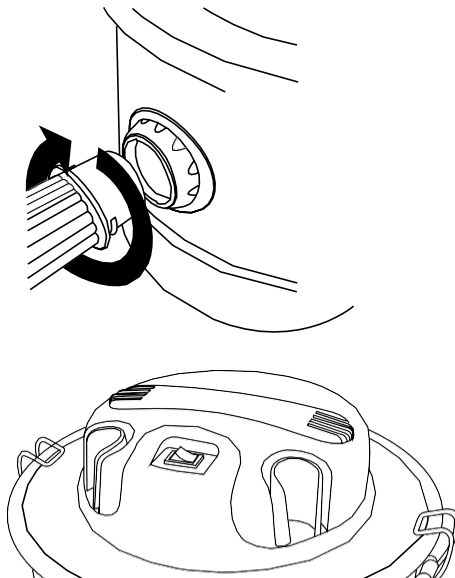


RIMOZIONE FILTRI

The Ash Vacuum has 1 filters: a HEPA Filter (4) attached to the lid of the Main Unit.

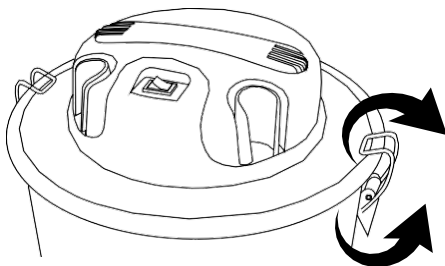

Per accedere ai filtri, rimuovere il coperchio sganciando entrambe le clip di rilascio (8) situate sui lati dell'unità principale (6). Per rilasciare il fermo, sollevare la maniglia nella parte inferiore delle clip di rilascio.

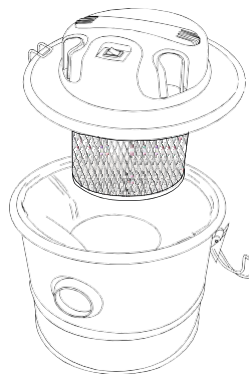

IMPORTANTE: Si consiglia di rimuovere e lavare i filtri HEPA ogni 2-3 utilizzi.


PULIZIA DEI FILTRI

Per rimuovere il filtro HEPA (4), ruotare e sollevare per rimuoverlo dalla parte superiore dell'aspirapolvere.

Pulisci il filtro HEPA dall'interno verso l'esterno; questo assicurerà la rimozione di detriti e cenere.

Assicurarsi che il filtro HEPA si sia completamente asciugato all'aria prima di sostituirlo.

IMPORTANTE: Quando si rimette in posizione il filtro HEPA, È NECESSARIO assicurarsi che il piccolo pulsante bianco sia premuto dal filtro; questo assicura che sia correttamente a posto. In caso contrario, l'aspirapolvere non si accenderà.

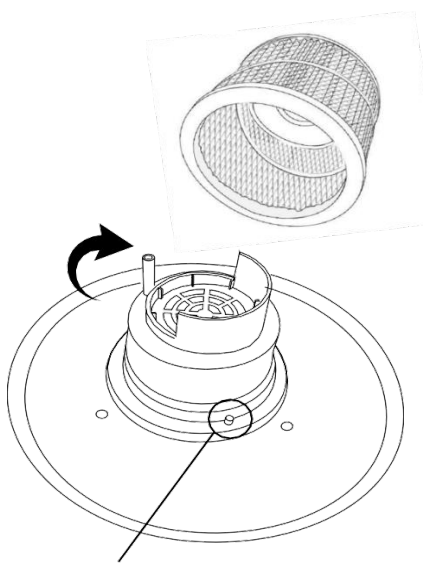

Assicurarsi che il filtro HEPA sia premuto contro il piccolo pulsante bianco e che sia completamente premuto verso l'interno.

RISOLUZIONE PROBLEMI

ATTENZIONE: Prima di tentare la risoluzione dei problemi, spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente.

PROBLEMA	SOLUZIONE
L'ASPIRACENERE NON SI AVVIA.	Rimuovere la spina dalla rete e reinserirla. Verificare che tutti i componenti siano collegati saldamente. Verificare che il filtro HEPA sia saldamente in posizione. Assicurarsi che sia premuto contro il piccolo pulsante bianco e che sia completamente premuto verso l'interno.
PERDITA DI ASPIRAZIONE.	Controllare il tubo flessibile, il tubo metallico, l'attacco dell'ugello in metallo, i filtri in tessuto e HEPA e le aperture per eventuali ostruzioni e rimuovere. + Pulire il filtro HEPA (vedere la sezione "Pulizia dei filtri" sezione alla pagina precedente). Verificare che tutti i componenti siano collegati saldamente.
IL VUOTO È DIFFICILE DA MUOVERE.	C'è un ostacolo. Spegner e controllare tutti gli allegati per eventuali blocchi.
IL VUOTO TAGLIA.	L'interruttore termico si è attivato. Svuotare il serbatoio, rimuovere eventuali ostruzioni e/o pulire i Filtri. L'apparecchio tornerà operativo dopo aver lasciato raffreddare 30-60 minuti.

AVVERTENZA: Rischio d'incendio

- – non raccogliere ceneri calde, incandescenti o ardenti. Raccogliere solo cenere fredda;
- – il contenitore della polvere deve essere svuotato e pulito prima e dopo ogni utilizzo;
- – non utilizzare sacchetti di carta per la polvere o realizzati con materiali infiammabili simili;
- – non utilizzare nessun altro aspirapolvere per aspirare la cenere;
- – non appoggiare l'aspiratore cenere su superfici infiammabili o polimeriche, comprese moquette e piastrelle in vinile.

YOKIMA

Importato da:
Brigest SRL
Via Lecce snc
73024 Maglie (Lecce) Italy
P.IVA: 03648000754
info@brigos.com
Made in PRC



Adresses sur quefairedemesdechets.fr