

YOKIMA

MANUALE D'USO ASPIRACENERE

1400W 30L





AVVERTENZA

**SI PREGA DI LEGGERE E FAMILIARIZZARE CON IL MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.
IL MANCATO RISPETTO DI QUESTO AVVISO PUÒ CAUSARE LESIONI O DANNI AL PRODOTTO.**

1. Caratteristiche del prodotto


- (1) Aspirapolvere per solidi e liquidi
- (2) la funzione di soffiaggio, soddisfare diverse esigenze
- (3) Può aggiungere presa per collegare elettrodomestici funzione.

2. Parti principali

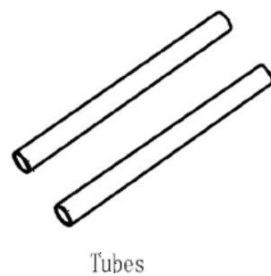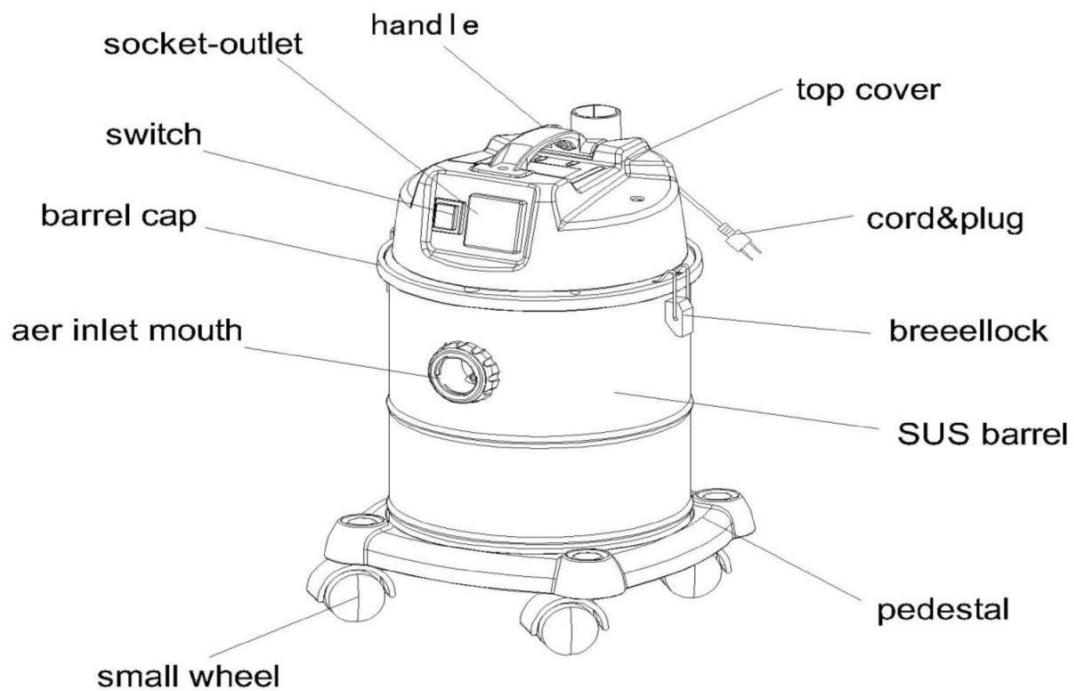

Utilizzare gli accessori giusti in base alla situazione differente

Setola per libreria, finestra e tavolo, ecc

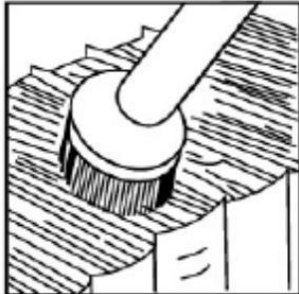


spazzola bibulous per pavimento e moquette, ecc



bocchetta a lancia per fessure, angolo, ecc



Soffia bocca per soffiare via la polvere nella fessura della macchina


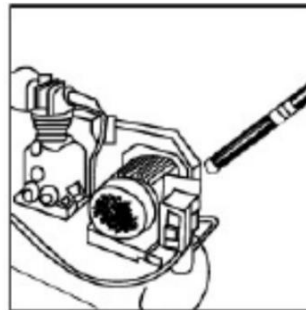


3. Istruzioni di sicurezza

(1) controllare prima operazione che l'alimentazione locale è stessa specifica sulla targhetta.

(2) non utilizzare la macchina nel posto infiammabile ed esplosivo, nel caso in cui la scintilla del motore causando incendi.

(3) non inceppare la bocca di ingresso dell'aria, in caso causando alte temperature e danneggiare il motore

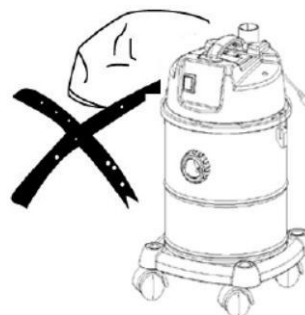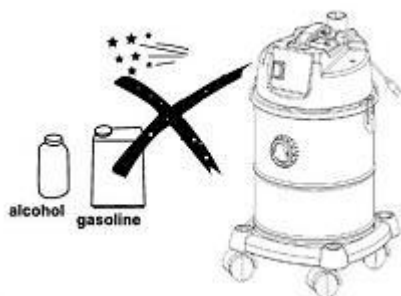


(4) non raccogliere oggetti, come di seguito:



oggetti appuntiti

Gli oggetti che si attaccano facilmente sul filtro come polvere calcareousness, gesso e polvere di grafite che possa bloccare il motore ventilazione e danni.


(5) Non capovolgere la macchina in caso l'acqua passa nel motore e danneggiare il motore.

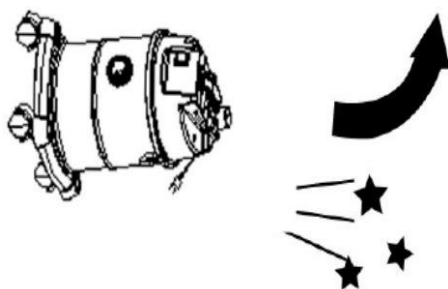

(6) se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o suo agente servizio o una persona qualificata per evitare pericoli.

(7) Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con fisica ridotta, sensoriali o mentali, o la mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. (8) Spegnerla la macchina e staccare la spina ogni volta dopo l'uso o la riparazione. (9) tenere macchina lontana da forte luce solare e

posto a temperatura elevata in caso deformante plastica. incandescente sigaretta, ecc.

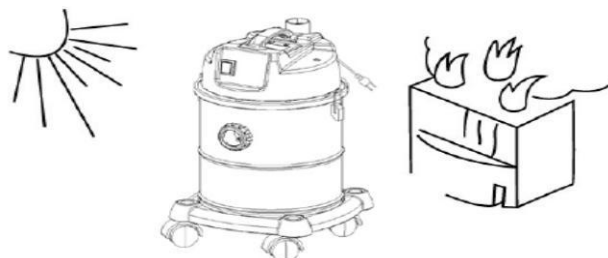

(10) non violenza al, vagabondo o flessibile raggio nel caso in cui ne fanno danneggiato.

(11) non immerge il tappo fusto in acqua o lavata con acqua in acqua caso va negli oggetti combustibili ed esplosivi come


parti electriferous e causa persona injury. The modo corretto dovrebbe essere Inmerses il canovaccio poi tweak per essere asciutto, pulire la parte sporca con delicatezza.

4. Metodo di funlonamento


(1) Collegare il tubo inserire il connettore del tubo flessibile nella bocca di ingresso dell'aria come immagine mostra, fanno sicuro il connettore sia saldamente fissato.




Premere il pulsante di connettore come immagine mostra ed estrarre il connettore quando si vuole Tirare connettore del tubo dalla macchina.

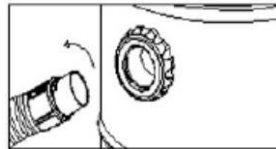

Inserire il connettore del tubo in bocca che soffia come immagine mostra quando vuoi utilizzare la funzione di soffiaggio.

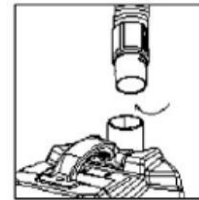


(2) Collegare tutti gli accessori come immagine mostra,

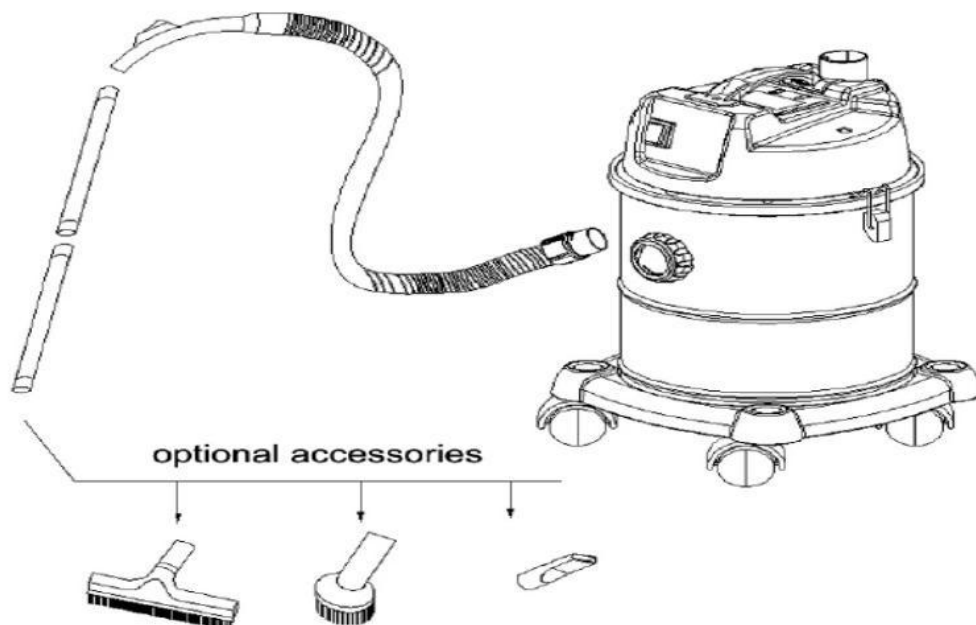

(3) Metodo di funzionamento di interruttore e presa

Quando si desidera la funzione di presa si prega di aprire il coperchio quindi inserire la spina nella presa.

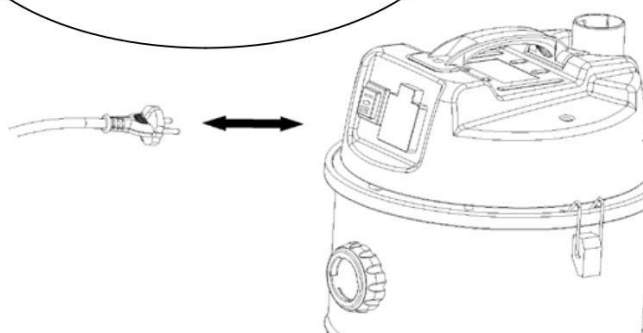

Premere il pulsante interruttore, la macchina comincia a lavorare.

1) "I" la presa non è elettrizzata. Il vuoto opera.

2) "O" la presa non è elettrificata. Il vuoto è spento.

3) "II" l'aspirapolvere sia spento. Se la spina viene utilizzato da un dispositivo esterno, l'aspirapolvere inizia a funzionare dopo 3-5 secondi. Se il dispositivo collegato viene spento, l'aspiratore funzionerà per altri 5-8seconds. Ciò è particolarmente utile quando si utilizza un trapano. Prima di utilizzare "II", assicurarsi che l'alimentazione dispositivo esterno dovrebbe essere oltre 200W, meno di 2000W, l'aspirapolvere opera.

5. Manutenzione

(1) pulire il cilindro e il filtro e relativi accessori e controlla senza alcun foro a fuoriuscire vuoto Dopo utilizzando ogni volta e prego lavare e asciugare il filtro se necessario. Proibire utilizzando il filtro in qualsiasi momento bagnato.

(2) controllare spina senza danni e mettere presa giusta posizione

(3) controlla senza oggetto inceppare la bocca di ingresso dell'aria dopo succhiare water.if qualsiasi, pulire.

(4) utilizzare la macchina con delicatezza, non essere colpito

(5) mantenere l'apparecchio in ambiente asciutto

(6) il filtro deve essere lavato con acqua pulita e calda quando è stato coperto con dust.if necessario, è possibile utilizzare lo strofinamento litmusless per lavare, ma vietare l'etacciare corrosivo.

(7) non tenere macchina di lavoro di lunga data, ogni orario di lavoro ai due ore è migliore, o tutta la vita saranno interessati.

(8) di aspirazione sarà debole come filtro sporco dopo uso di molto tempo, per evitare aspirazione bassa, si prega di lavare e pulire il filtro in frequenza.

(9) smettere di utilizzo e inviare la macchina per fare la riparazione se la macchina è sempre agitazione anomalo o rumore o odore di bruciato

6. Manutenzione per barile e filtro

(1). pulizia barile

un. svitare il pomello di bloccaggio, sollevare il coperchio superiore

b. togliere il sacchetto filtro, pulire la polvere lontano dalla canna polvere.


c. Installare il sacco filtro e posizionare il coperchio superiore pulizia bag (2) Filtro

il sacco filtro deve essere lavato pulito e una di acqua calda alcuni quando è stato coperto con dust.if necessario, è possibile utilizzare lo strofinamento litmusless per lavare

1)togliere il filtro

2) lavaggio

3) Asciutto

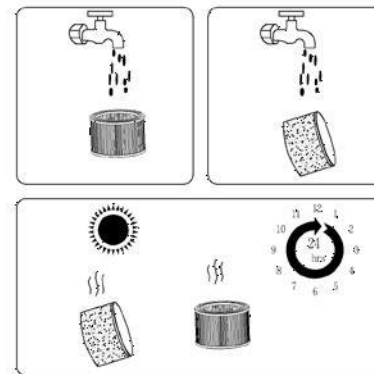

7.Tec-dati

MODELLO	ENERGIA	VOLTAGGIO	FREQUENZA
WL092A-P1400-30	1400W	AC 220V-240V	50 / 60Hz

YOKIMA

Importato da:
Brigest SRL
Via Lecce snc
73024 Maglie (Lecce) Italy
P.IVA: 03648000754
info@brigos.com
Made in PRC



Adresses sur quefairedemesdechets.fr