
STUFA PARABOLA A PIANTANA

EFUL-08

MANUALE UTENTE

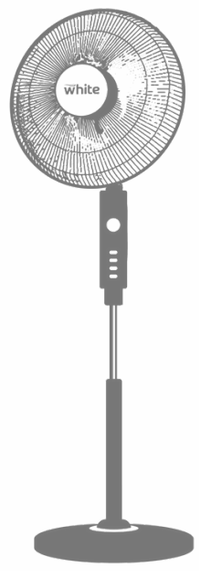

⚠PERICOLO

In caso di surriscaldamento o fumo:

- **Spegnere immediatamente la stufa e scollegarla dalla presa elettrica.**
- **Non toccare la stufa o il cavo di alimentazione, in quanto potrebbero essere molto caldi.**
- **Controllare la griglia o il pannello riscaldante per verificare eventuali ostruzioni o accumuli di polvere.**
- **Se l'odore di fumo persiste, non riaccendere la stufa fino a quando non è stata verificata e risolta la causa del problema.**
- **Contattare un tecnico qualificato per una revisione dell'apparecchio, se necessario.**

Un surriscaldamento o fumo potrebbe indicare un guasto elettrico che può causare un incendio, con gravi rischi per la salute e danni alle cose.

⚠PERICOLO

In caso di malfunzionamento del cavo di alimentazione o di danneggiamento:

- **Non utilizzare mai la stufa se il cavo di alimentazione è danneggiato o scollegato.**
- **Staccare immediatamente la spina dalla presa elettrica.**
- **Non tentare di riparare il cavo da soli. Rivolgiti a un tecnico specializzato per la riparazione o la sostituzione del cavo.**
- **Se il cavo è in cortocircuito o danneggiato, non riaccendere la stufa finché non è stato riparato.**

Un cavo danneggiato potrebbe causare un cortocircuito, che potrebbe provocare un incendio o un'altra grave emergenza elettrica.

La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe provocare incendi, esplosioni o ustioni, con danni materiali, lesioni personali o morte.

⚠ **AVVERTENZA**: Prima di utilizzare la stufa elettrica, seguire attentamente tutte le procedure di sicurezza indicate in questa guida utente.
Si consiglia di eseguire un controllo preliminare anche se l'apparecchio è stato precedentemente utilizzato.

⚠ **AVVERTENZA**: Non accendere questa stufa senza aver prima letto la sezione "ACCENSIONE E UTILIZZO" in questa Guida utente.

⚠ **AVVERTENZA**: QUESTA STUFA ELETTRICA È PROGETTATA ESCLUSIVAMENTE PER L'USO IN AMBIENTI INTERNI. NON UTILIZZARLA ALL'ESTERNO O IN SPAZI UMIDI.

INSTALLAZIONE E ASSEMBLAGGIO

⚠ **PERICOLO**: Non installare questo apparecchio in ambienti non conformi. La stufa elettrica a carbonio è progettata per uso domestico interno. Non utilizzarla in spazi esterni, veicoli ricreativi o barche.

⚠ **AVVERTENZA**: Non utilizzare la stufa su superfici infiammabili. Assicurati che la stufa sia posizionata su una superficie stabile e resistente al calore, lontano da materiali infiammabili.

⚠ **AVVERTENZA**: Non utilizzare la stufa in ambienti chiusi. Utilizzarla solo in ambienti ben ventilati come stanze adeguatamente areate, e mai in garage, soffitte, cantine, tende o altre aree chiuse

⚠ **AVVERTENZA**: non modificare l'apparecchio.

USO

⚠ **PERICOLO**: Non spostare la stufa mentre è in funzione. Evita di toccare o spostare la stufa mentre è accesa o calda.

⚠ **PERICOLO**: Tenere lontano i bambini. Le parti accessibili della stufa possono raggiungere temperature molto elevate durante l'uso..

⚠ **PERICOLO**: durante l'utilizzo, assicurarsi che eventuali materiali infiammabili si trovino a una distanza minima di 25 cm dalla tufa.

⚠ **PERICOLO**: Prestare attenzione all'utilizzo. Non lasciare mai la stufa incustodita mentre è in funzione. Se si sta effettuando il pre-riscaldamento o l'uso, assicurati di essere sempre presente.

⚠ **PERICOLO**: questo apparecchio deve essere tenuto lontano da materiali infiammabili durante l'uso.

⚠ **PERICOLO**: Indossare guanti resistenti al calore (conformi alla norma EN 407) quando si maneggiano parti calde della stufa.

⚠ **PERICOLO**: Non utilizzare la stufa se tutte le parti non sono state montate correttamente. Segui sempre le istruzioni per l'assemblaggio.

⚠ **PERICOLO**: Rimuovere tutti gli imballaggi e la pellicola protettiva prima di accendere la stufa.

⚠ **AVVERTENZA**: le parti accessibili possono raggiungere temperature molto elevate. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

⚠ **AVVERTENZA**: L'uso di alcol, farmaci soggetti a prescrizione, farmaci da banco o droghe illegali può compromettere la capacità del consumatore di montare, spostare, riporre o usare la stufa in modo corretto e sicuro.

⚠ **AVVERTENZA**: Controlla sempre la sicurezza dell'impianto elettrico. Il prodotto è stato testato per la sicurezza ed è certificato solo per l'uso nel Paese di destinazione specificato sulla confezione.

⚠ **AVVERTENZA**: quando si usa la piastra, utilizzare guanti o muffole da barbecue resistenti al calore (conformi a EN 407, livello di resistenza al calore da contatto 2 o superiore).

⚠ **AVVERTENZA**: Non utilizzare la stufa se il cavo di alimentazione o altri componenti sono danneggiati. Sostituire eventuali parti danneggiate prima di utilizzare l'apparecchio.

IMMAGAZZINAGGIO E PERIODI DI NON UTILIZZO

⚠ **AVVERTENZA**: Spegnere l'alimentazione della stufa dopo l'uso.

⚠ **AVVERTENZA**: La stufa deve essere conservate al chiuso, fuori dalla portata dei bambini, in un luogo peeribilmente asciutto.

⚠ **AVVERTENZA**: Prima dell'uso dopo un periodo di magazzinaggio o di non utilizzo, verificare che non vi siano danni visibili all'apparecchio e/o al cavo di allimentazione.

CE

122283


Importante: Leggere attentamente le presenti istruzioni per acquisire familiarità con l'apparecchio prima di collegarlo alla presa domestica. Conservare queste istruzioni per riferimento futuro.


CARATTERISTICHE STUFA

CARATTERISTICHE STUFA PARABOLA A PIANTANA L-08

RISPARMIO ENERGETICO: La stufa utilizza tecnologia al carbonio che assicura un'efficace distribuzione del calore, riducendo il consumo energetico e ottimizzando il comfort termico. La stufa è dotata di un timer integrato che ti permette di programmare l'accensione o lo spegnimento automatico della stufa. Puoi impostare il timer in base alle tue necessità.
CALORE IMMEDIATO: Grazie al riscaldamento rapido, la stufa fornisce una sensazione di calore immediata, ideale per ambienti domestici o uffici.
DESIGN A PIANTANA: La struttura con base tonda e altezza regolabile permette di posizionare la stufa facilmente in qualsiasi spazio, riscaldando efficacemente senza occupare troppo spazio.
SICUREZZA GARANTITA: Dotata di sistema di protezione contro il surriscaldamento e di una base stabile per prevenire ribaltamenti accidentali, per un utilizzo sicuro.

EFFICIENTE: Con una potenza massima di 1000W, la stufa riscalda velocemente l'ambiente mantenendo un basso consumo energetico.
OSCILLANTE: La funzione di oscillazione consente alla stufa di distribuire il calore in modo uniforme su tutta la stanza, aumentando l'efficacia del riscaldamento in spazi più ampi.
FACILE DA TRASPORTARE: Leggera e compatta, con un peso di soli 4,35 kg, questa stufa può essere facilmente spostata e riposizionata in diversi ambienti, secondo le necessità.
IMPOSTAZIONI REGOLABILI: Dotata di due impostazioni di calore (500W/1000W), consente di scegliere la temperatura ideale in base alle esigenze, offrendo flessibilità e personalizzazione.

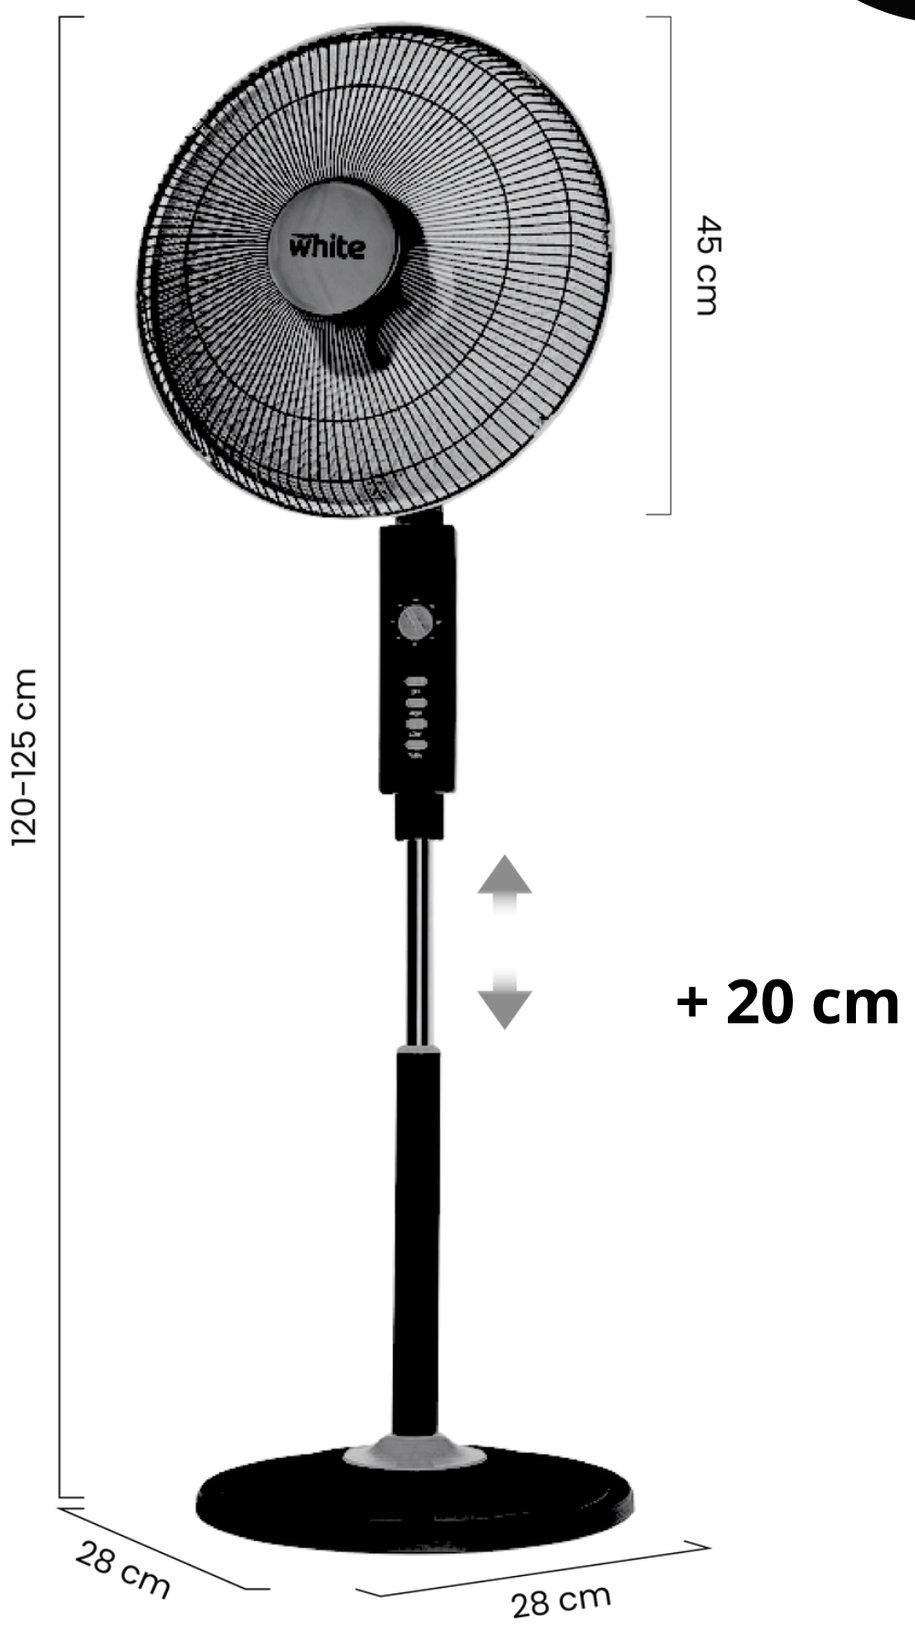

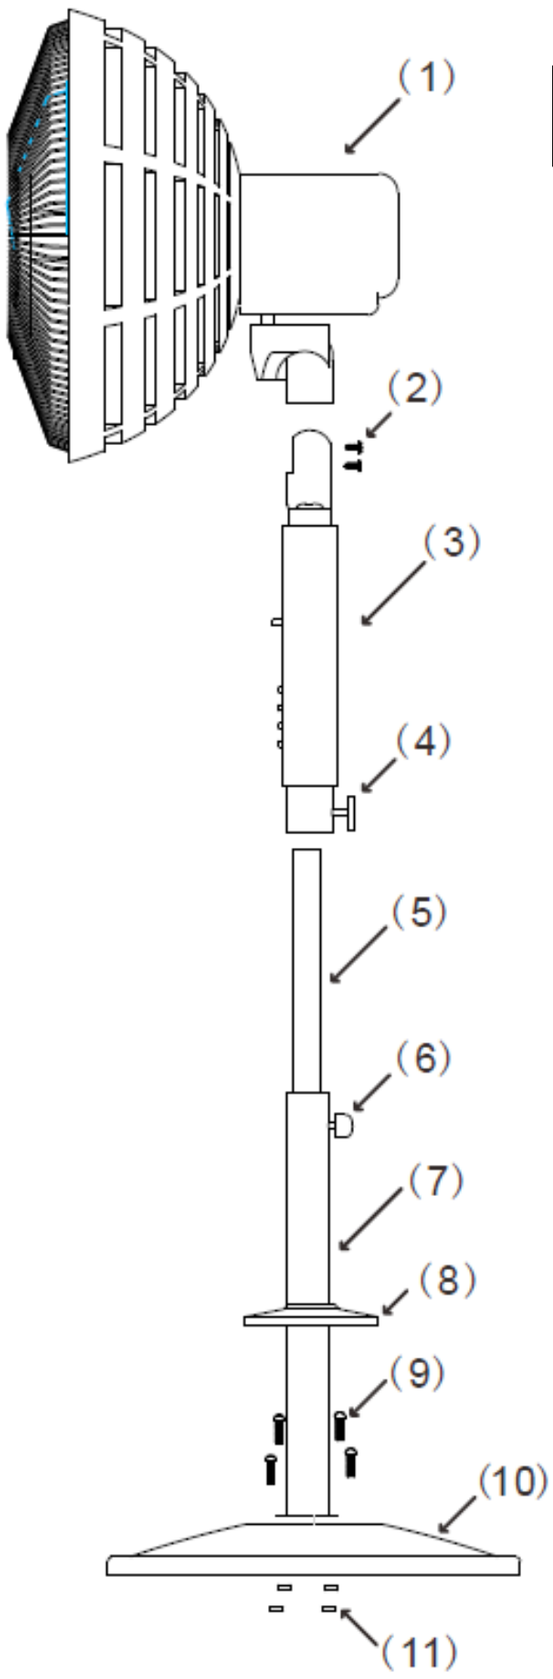

MONTAGGIO

1. Collegare la testa del dispositivo
2. Inserire il connettore dell'unità superiore (1) nella scatola di comando (3) e fissarlo saldamente con le viti (2).
3. Montare il tubo d'acciaio sul telaio
4. Utilizzare quattro bulloni (9) per collegare il tubo d'acciaio (7) alla base del telaio (10). Assicurarsi che il dado (11) sia ben stretto per garantire stabilità.
5. Regolare l'altezza del tubo
   - Svitare il dado di bloccaggio (6).
   - Estrarre il tubo interno (5), posizionarlo correttamente e inserire il coperchio decorativo (8).
   - Riavvitare il dado di bloccaggio (6) fino a fissarlo saldamente.
6. Fissare il tubo alla scatola di comando
7. Inserire il tubo d'acciaio interno (5) nel foro della scatola di comando (3) e serrare bene il dado di bloccaggio (4) per garantire un fissaggio sicuro.

OPERAZIONI PRELIMINARI

Ecco i consigli per l’utilizzo sicuro della tua stufa


- Posizionamento corretto: La stufa deve essere posizionata su una superficie stabile e piana, lontano da materiali infiammabili come tende, stoffe e carta. Assicurati che ci sia abbastanza spazio intorno alla stufa per permettere una corretta ventilazione.
- Non coprire la stufa: Evita di coprire la stufa con oggetti o tessuti, anche quando non è in uso. Una copertura errata può ostacolare la dissipazione del calore e aumentare il rischio di surriscaldamento.
- Controllo del cavo di alimentazione: Prima di utilizzare la stufa, controlla che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. Se noti eventuali tagli, piegature o usura, non utilizzare la stufa fino a che il cavo non sia stato sostituito.
- Temperatura ambiente: Non utilizzare la stufa in ambienti umidi o bagnati (come bagni o lavanderie). Evita anche di posizionarla vicino a fonti d'acqua, poiché l'umidità potrebbe compromettere il funzionamento dell'apparecchio e causare pericoli elettrici.
- Sicurezza durante l'uso: Non lasciare la stufa accesa senza supervisione, specialmente in presenza di bambini o animali domestici. Assicurati di spegnere sempre la stufa quando non è in uso.
- Manutenzione: Pulisci regolarmente la parabola in alluminio riflettente e il corpo della stufa per garantire una distribuzione ottimale del calore. Usa un panno asciutto o leggermente umido per evitare danneggiamenti. Non usare prodotti chimici abrasivi.
- Sospensione di uso in caso di surriscaldamento: Se la stufa riscalda eccessivamente o emette fumi strani, spegnila immediatamente e scollega la spina. Prima di riutilizzarla, assicurati che si sia raffreddata completamente e controlla che non ci siano danni evidenti.

Ecco le informazioni relative all’allaccio alla corrente per la stufa elettrica:


Installazione e collegamento alla corrente elettrica

1. **Verifica delle impostazion**i: Prima di procedere con l’allaccio alla corrente, assicurati che la stufa sia spenta. Controlla che tutte le impostazioni di calore siano su "OFF" e che la stufa non stia funzionando.
2. **Tipo di presa**: La stufa elettrica è dotata di una **presa Bosch** 220-240 V, compatibile con la maggior parte delle prese domestiche standard. Prima di collegarla alla corrente, verifica che la presa a muro sia adeguata e in buone condizioni.
3. **Collegamento alla corrente**:
   - Collegamento diretto: Inserisci la spina della stufa nella presa a muro, accertandoti che il collegamento sia stabile e sicuro. Evita di utilizzare adattatori o prolunghe, se non strettamente necessari, per evitare rischi di surriscaldamento o sovraccarico.
   - Controllo del cavo di alimentazione: Assicurati che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. Se il cavo mostra segni di usura o danneggiamento, non utilizzare la stufa fino a che non sia sostituito.
4. **Accensione della stufa**: Dopo aver effettuato il collegamento alla corrente, accendi la stufa utilizzando le manopole di regolazione della temperatura. Scegli la potenza desiderata tra le due impostazioni di calore (500W/1000W) per avviare il riscaldamento.
5. **Sicurezza durante l'uso**: Non sovraccaricare la presa elettrica. Evita di utilizzare la stufa in ambienti umidi o vicino a fonti di acqua, in quanto l’umidità potrebbe compromettere il funzionamento e causare pericoli elettrici


SOLO PER USO DOMESTICO

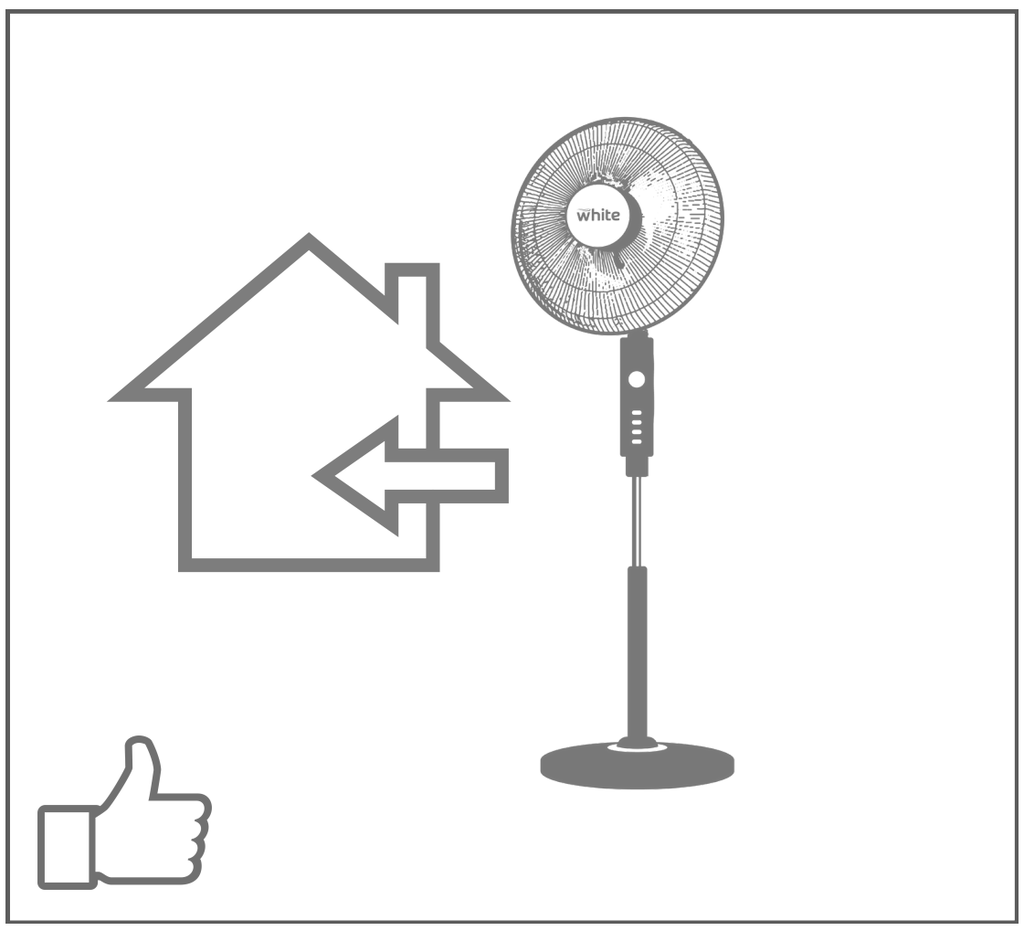

SOLO PRESE BOSCH 220 - 240 V.

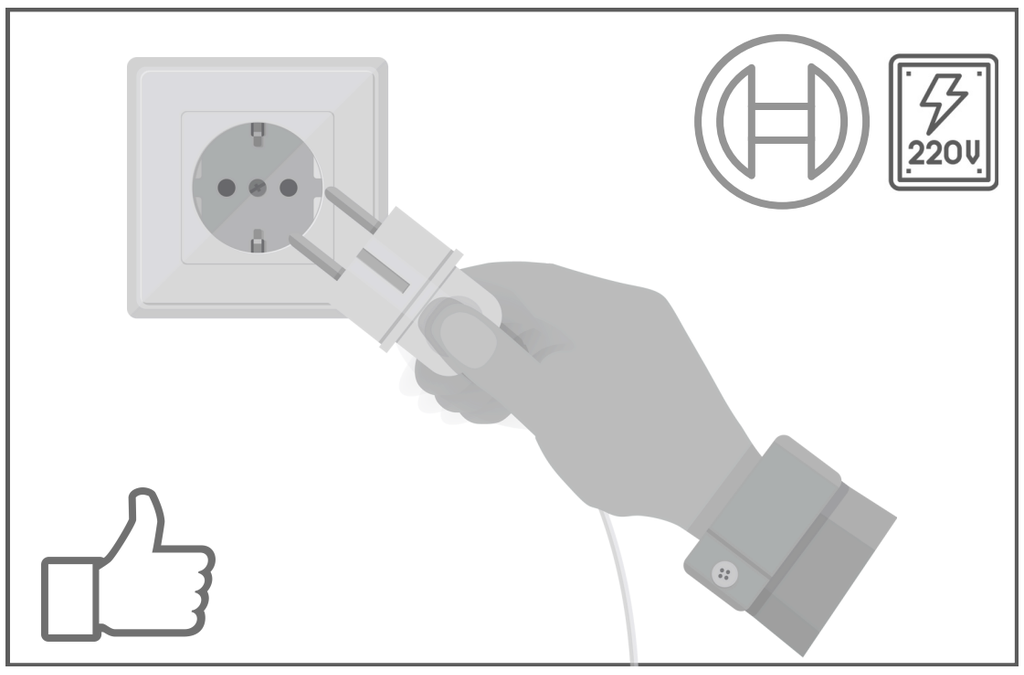

EVITA L’UTILIZZO DI RIDUTORI E PROLUNGHE SE NON STRETTAMENTE NECESSARIO

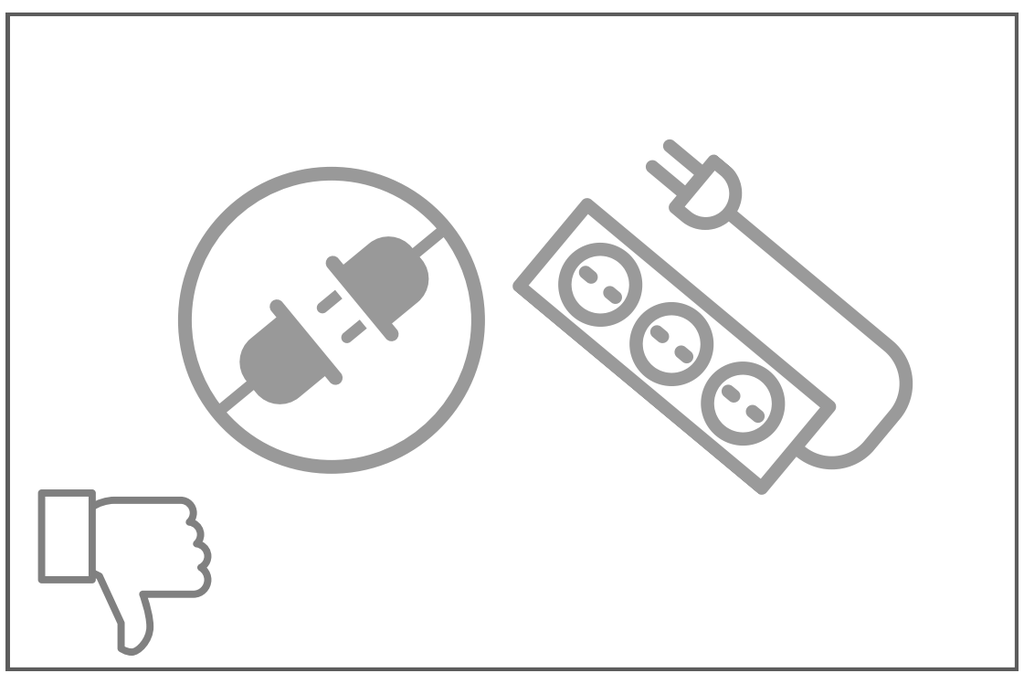

Nota: *le illustrazioni riportate in questo manuale possono non corrispondere al reale utilizzo della stufa*


USO

Utilizzo e pulizia

Prima del primo uso:
Pulire delicatamente la parabola e la base della stufa con un panno morbido per rimuovere eventuali polveri residue dalla fabbricazione.

Pulizia regolare:
Per mantenere la stufa in buone condizioni, spegnerla e scollegarla dalla presa elettrica prima di ogni pulizia. Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire la parabola e la base. Evita l'uso di detergenti aggressivi o abrasivi che potrebbero danneggiare le superfici.

Asciugatura:
Assicurati che la stufa sia completamente asciutta prima di riaccenderla. Puoi utilizzare un panno morbido o carta da cucina per asciugare delicatamente la superficie.

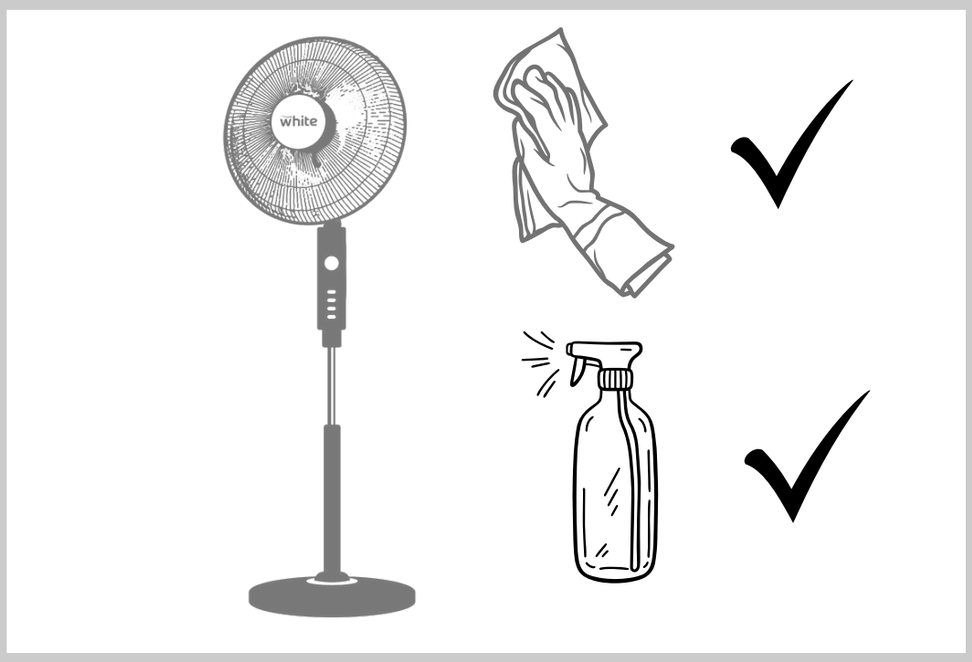



Accensione della Stufa

Utilizzo del sistema di accensione:

1. Posizionamento: Posiziona la stufa su una superficie stabile e sicura, lontano da materiali infiammabili e con spazio per una buona ventilazione.
2. Controllo delle impostazioni: Prima di accendere, assicurati che tutte le manopole siano in posizione **OFF**.
3. Impostazione del timer: **Se desideri utilizzare il timer, ruota la rotella per impostare una durata fino a un massimo di 1 ora.**
4. Accensione e selezione della potenza: Gira la manopola per accendere la stufa e seleziona la modalità di riscaldamento:
   - High (1000W) per un riscaldamento rapido.
   - Low (500W) per un riscaldamento più delicato e per risparmiare energia.
5. Attivazione della rotazione della parabola: Premi il pulsante **TURN** per avviare la rotazione della parabola, che distribuirà il calore in modo uniforme nell'ambiente.

Spegnimento della stufa

1. Spegnimento manuale: Ruota la manopola sulla posizione OFF per fermare la stufa.
2. Disattivazione della rotazione: Premi nuovamente il pulsante Turn per fermare la rotazione della parabola.
3. Disattivazione automatica con timer: Se hai impostato il timer, la stufa si spegnerà automaticamente al termine della durata impostata (massimo 2 ore).

Nota di sicurezza: *Non lasciare mai la stufa accesa senza supervisione, e assicurati che la parabola possa ruotare liberamente senza ostacoli.*

⚠ **AVVERTENZA**: Non tentare di utilizzare la stufa con fonti di alimentazione elettrica non conformi. Utilizzare esclusivamente una presa Bosh 220-240V.

⚠ **IMPORTANTE**: Raccomandiamo di controllare periodicamente il cavo di alimentazione e la presa per verificare eventuali danni. Se il cavo o la spina risultano danneggiati, non utilizzare l'apparecchio e contattare il Servizio Clienti per la sostituzione.

⚠ **NOTE**: Questa stufa è progettata esclusivamente per l'uso con alimentazione elettrica e non deve essere collegata a impianti di gas o altre fonti di energia diverse da quelle indicate.

IMPORTATO DA: BRIGEST SRL VIA LECCE SN 73024 MAGLIE (LECCE) ITALY
ASSISTENZACLIENTI@BRIGROS.COM-TEL: 0836938947
MADE IN P.R.C.

ATTENZIONE

PRODOTTO SOGGETTO A GARANZIA LEGALE

GARANZIA LEGALE DI CONFORMITA’

In base alla normativa vigente, tutti i consumatori hanno diritto a una garanzia legale di conformità di **24 mesi** a partire dalla data di consegna del prodotto. La garanzia copre i difetti di conformità che si manifestano entro questo periodo e consente al consumatore di richiedere la riparazione o la sostituzione gratuita del prodotto.

NOTA BENE: Per consumatore si intende una persona che acquista beni o servizi per uso personale e non per scopi professionali o commerciali.

CAUSE DI DECADENZA

Il diritto alla garanzia legale di conformità decade nei seguenti casi:

1. **Segnalazione del difetto:** Il consumatore deve segnalare il difetto di conformità entro 2 mesi dalla sua scoperta. Se il difetto non viene comunicato entro questo termine, il diritto alla garanzia non potrà più essere esercitato.
2. **Manomissione del prodotto:** La garanzia non copre danni derivanti da manomissioni o modifiche non autorizzate al prodotto. Ogni intervento non effettuato dal produttore o da un centro assistenza autorizzato annulla la garanzia.
3. **Mancata manutenzione ordinaria:** La garanzia non copre danni derivanti dalla mancata manutenzione ordinaria del prodotto, come l'uso di parti o accessori non compatibili, la negligenza nelle operazioni di pulizia o la mancata osservanza delle istruzioni di cura e manutenzione fornite nel manuale del prodotto.
4. **Uso improprio:** La garanzia non copre danni causati da uso improprio, trattamenti non conformi alle istruzioni del produttore, manutenzione inadeguata o modifiche non autorizzate al prodotto. In questi casi, la garanzia non sarà applicabile.
5. **Usura normale:** La garanzia non copre i danni derivanti dall'usura normale del prodotto causata dal suo utilizzo quotidiano e non da un difetto di fabbricazione.
6. **Dolo:** La garanzia non si applica in caso di dolo o comportamenti fraudolenti da parte del consumatore, come la consapevole alterazione del prodotto o l'uso con intenzioni dannose.

PROCEDURA PER ESERCITARE IL DIRITTO DI GARANZIA

Per esercitare il diritto di garanzia, il consumatore deve:

1. Segnalare il difetto entro 2 mesi dalla sua scoperta.
2. Conservare la prova d'acquisto (scontrino, fattura, ecc.).
3. Contattare il nostro servizio clienti all'indirizzo “**assisitenzaclienti@brigros.com**” o al numero **0836938947** , indicando il difetto riscontrato e fornendo la documentazione richiesta.

ATTENZIONE: Qualora il difetto riscontrato rientri in uno dei casi indicati nella sezione "Decadenza dalla garanzia" (ad esempio, manomissione del prodotto, mancata manutenzione ordinaria, uso improprio, usura normale o dolo) o nel caso di carenza di prova d’acquisto, il consumatore decadrà dal diritto di garanzia e non avrà diritto alla riparazione, sostituzione o rimborso.

LEGGE APPLICABILE

Il **diritto di garanzia** è regolato dal **Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005)** e si applica ai consumatori che acquistano beni per scopi **non** professionali**.**