


YOKIMA

MANUALE D'USO ASTA TELESCOPICA CON SEGA PER POTATURA E TRONCARAMI BRUSHLESS


21V

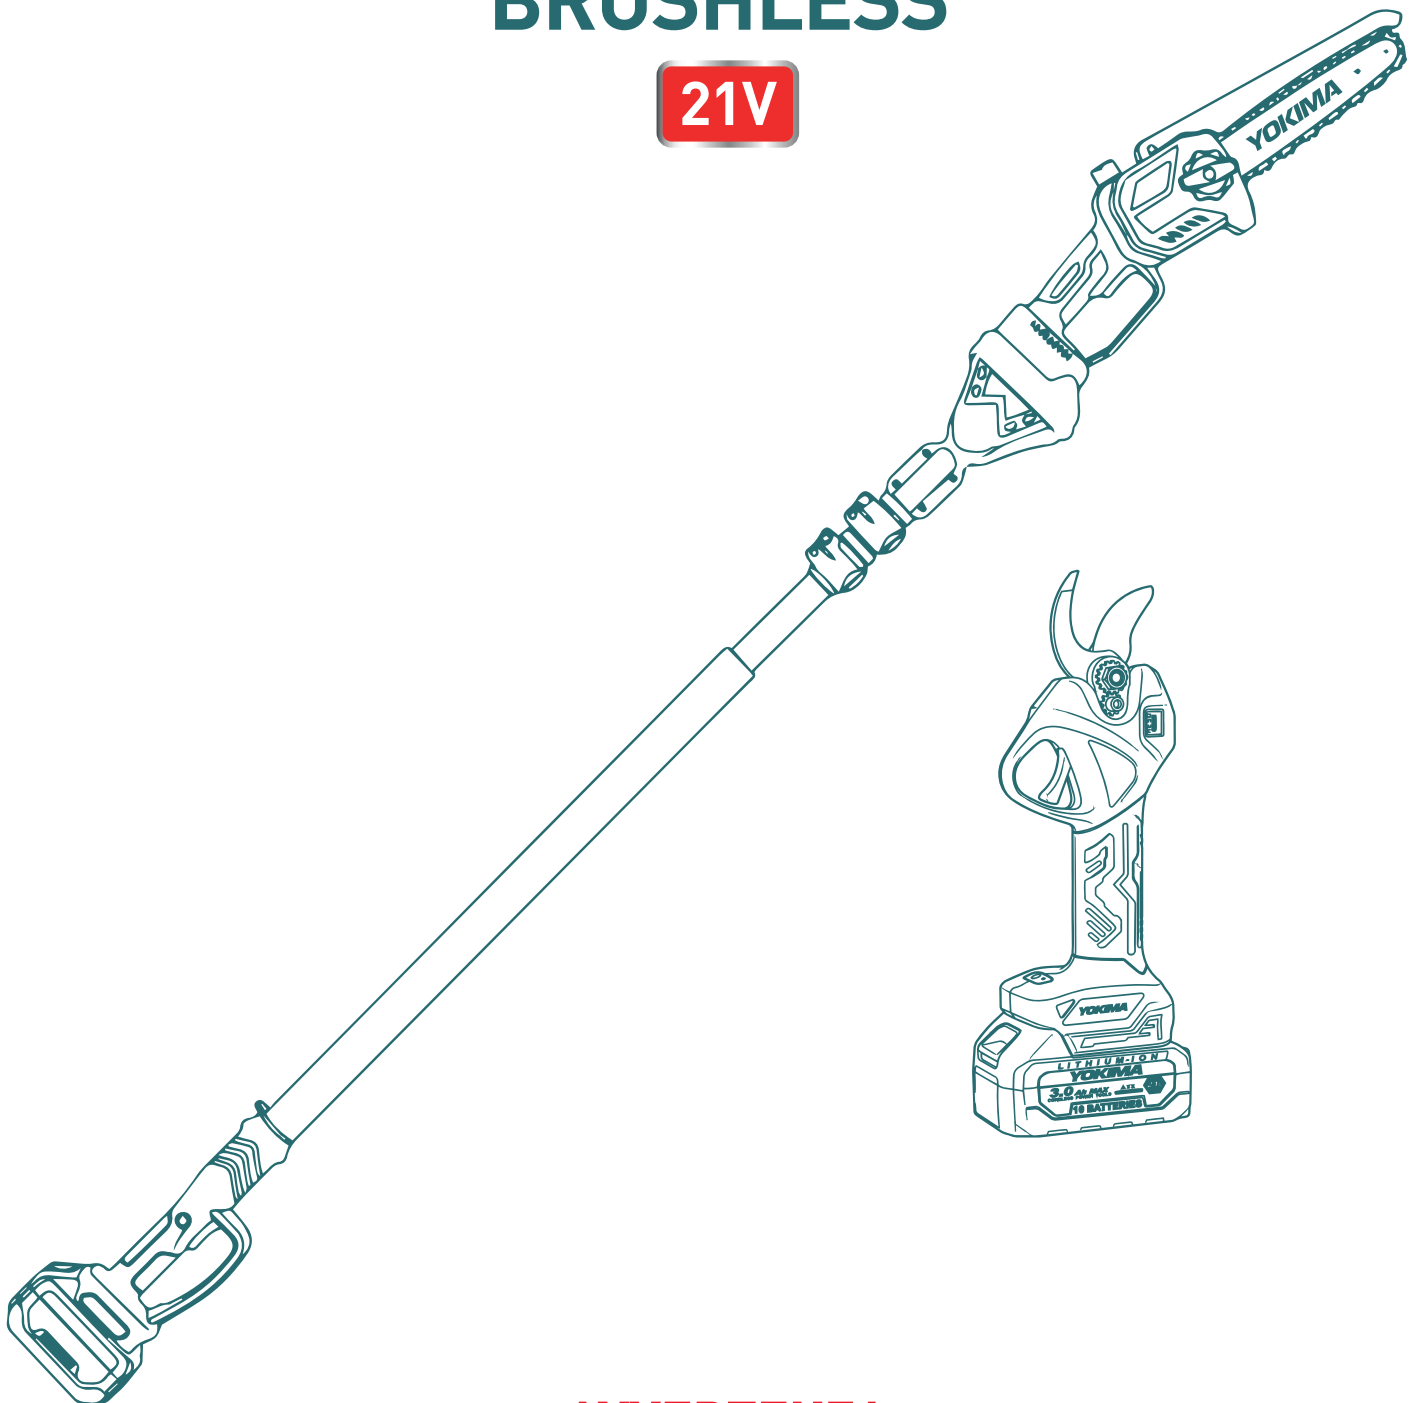

AVVERTENZA


SI PREGA DI LEGGERE E FAMILIARIZZARE CON IL MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.
IL MANCATO RISPETTO DI QUESTO AVVISO PUÒ CAUSARE LESIONI O DANNI AL PRODOTTO.

Schema illustrativo

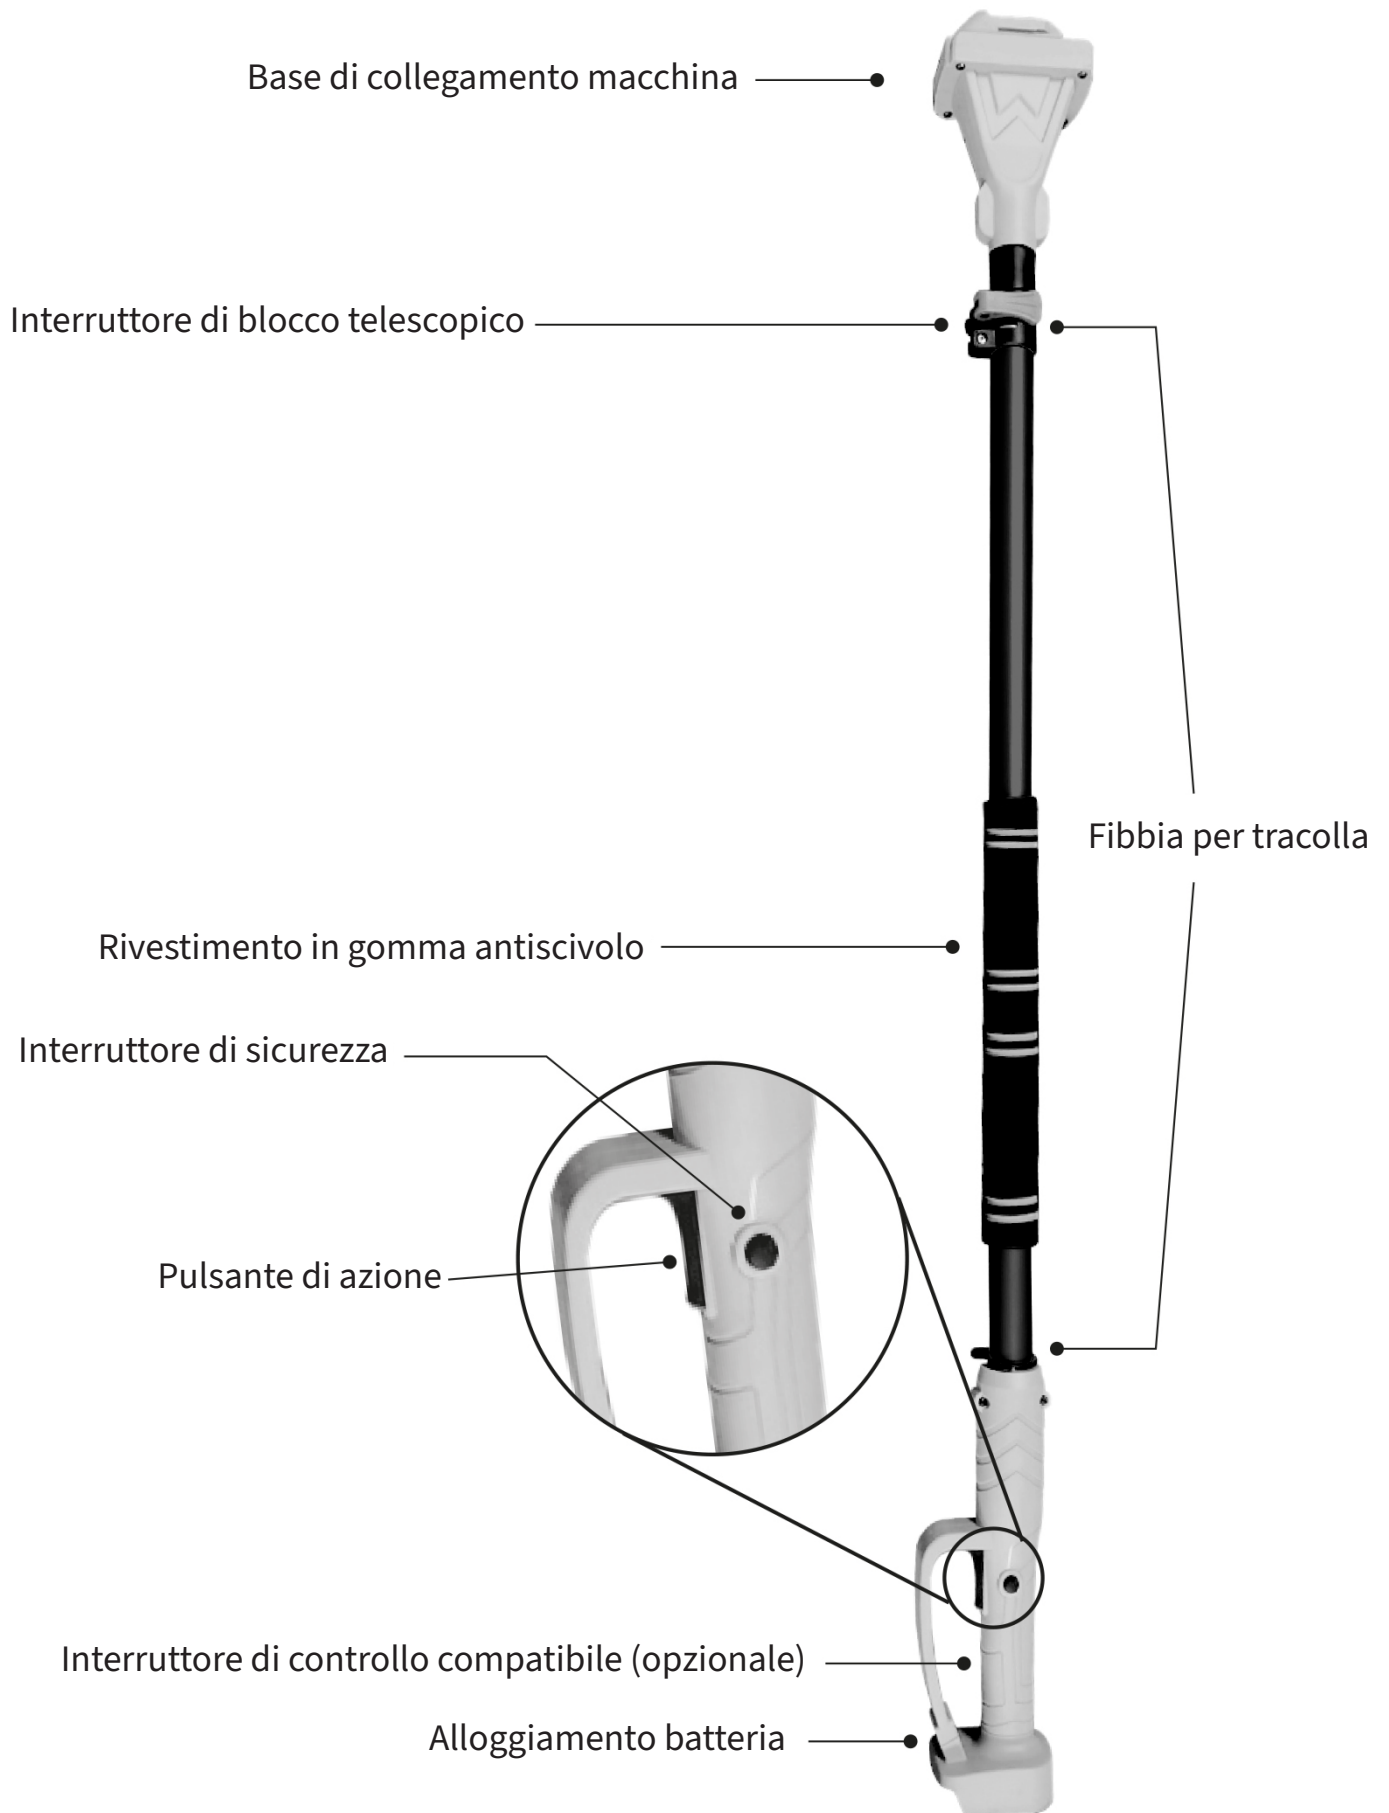

Collegamento e smontaggio

Collegare la parte inferiore del prodotto alla parte superiore dell'asta, come mostrato nell'immagine.
(La direzione di collegamento della batteria è la stessa per ogni prodotto).
Bloccare il sistema di sicurezza posteriore.
Per lo smontaggio, sbloccare il sistema di sicurezza posteriore e premere il pulsante per rimuovere il componente.

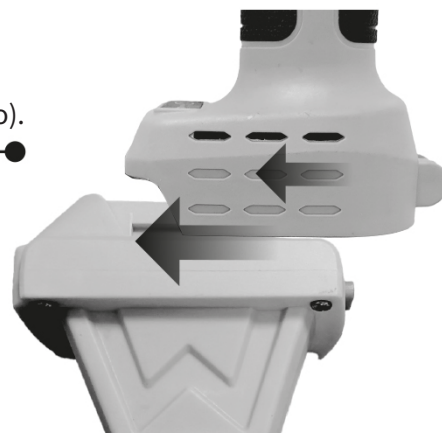

Allineare la batteria con la guida di inserimento e inserirla fino al corretto bloccaggio.
Per rimuoverla, premere il pulsante di sgancio.

La lunghezza iniziale non estesa del prodotto è soggetta alle condizioni reali (prodotto e batteria non inclusi).

1. Aprire la leva di regolazione rapida, estendere o retrarre alla lunghezza desiderata e riportare la leva in posizione di blocco.
2. Se non è bloccata correttamente, serrare il dado manualmente.
3. Questo prodotto è dotato di elasticità durante l'estensione e la retrazione; eseguire queste operazioni con cautela.
4. Non applicare una pressione laterale eccessiva per evitare deformazioni del prodotto e problemi nell'estensione o retrazione.



Dopo il collegamento, premere il pulsante di sicurezza e successivamente l'interruttore di avvio del dispositivo collegato.

Interruttore di trasferimento opzionale: se presente, premere il pulsante di trasferimento per accendere l'unità. Successivamente premere il grilletto per avviare il prodotto.

(Ogni prodotto può essere diverso: fare riferimento al manuale specifico del prodotto collegato).

Si bloccherà automaticamente quando non utilizzato entro 1 minuto dopo l'accensione.
Per i prodotti senza funzione di blocco automatico, per motivi di sicurezza utilizzare il pulsante di blocco per bloccare temporaneamente la funzione.



Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente avvertenze, precauzioni di sicurezza e istruzioni. Conservare il manuale di istruzioni come riferimento per operatori inesperti. Il mancato rispetto delle seguenti istruzioni di sicurezza o un utilizzo improprio possono causare lesioni, scosse elettriche, incendi, ecc.

| | |
|--|--|
|  | Verificare che il prodotto sia originale e completo di tutti i componenti prima dell'uso. |
|  | Pericolo! Alta tensione. |
|  | Prestare attenzione alle alte temperature e alle fonti di calore. |
|  | Quando il prodotto non viene utilizzato, rimuovere e conservare separatamente eventuali accessori collegati (forbici, seghe, batterie, ecc.). |
|  | In caso di guasto del prodotto, smontarlo separatamente e non modificarlo. Contattare il servizio clienti. |
|  | Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. |
|  | Questo prodotto non include batterie. |
|  | Quando si regola l'altezza di lavoro del prodotto, non tirarlo con forza eccessiva, altrimenti potrebbe verificarsi il distacco delle parti. Assicurarsi che le viti nei punti di collegamento del tubo siano correttamente serrate. |
| Le immagini sono solo a scopo illustrativo; fare riferimento alla confezione reale del prodotto. | |

YOKIMA