


YOKIMA

MANUALE D'USO IDROPULITRICE

1900W

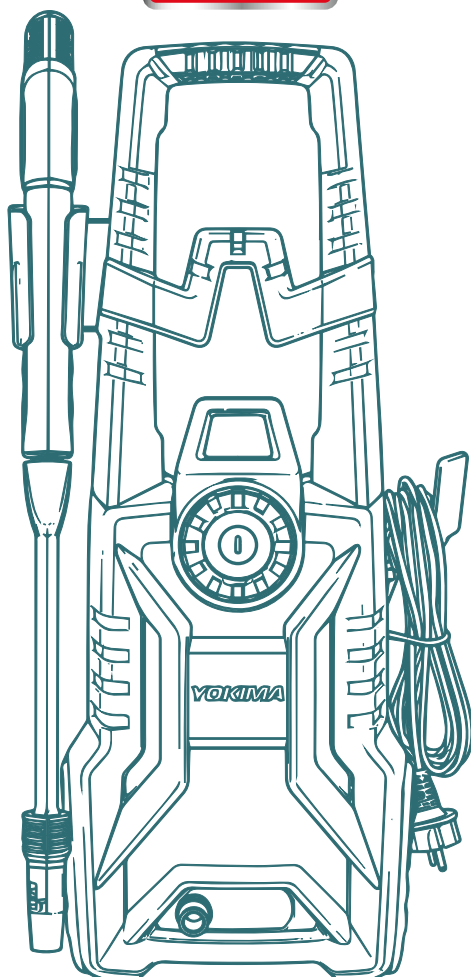

AVVERTENZA

SI PREGA DI LEGGERE E FAMILIARIZZARE CON IL MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.
IL MANCATO RISPETTO DI QUESTO AVVISO PUÒ CAUSARE LESIONI O DANNI AL PRODOTTO.

CONSIGLI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

Non puntare **mai** l'ugello ad alta pressione verso persone o animali.

Non consumare **mai** alcolici né assumere sostanze stupefacenti durante l'uso dell'idropulitrice.

Non utilizzare **mai** l'idropulitrice stando in piedi nell'acqua.

Non toccare **mai** la spina elettrica con le mani bagnate.

Non lasciare **mai** i collegamenti elettrici a contatto con l'acqua.

Non utilizzare **mai** l'idropulitrice senza che l'acqua sia aperta.

Non utilizzare **mai** acqua calda con questa idropulitrice.

L'apparecchio è destinato all'uso domestico e commerciale, sia in ambienti interni che esterni.

IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA



AVVERTENZA: durante l'uso di questo prodotto, è necessario seguire sempre le precauzioni di base, tra cui le seguenti:

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un suo agente di assistenza o da personale qualificato al fine di evitare pericoli.

Le macchine non devono essere utilizzate dai bambini. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

Per uso commerciale Questa macchina non deve essere utilizzata da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza.

Non per uso commerciale: questa macchina può essere utilizzata da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, purché siano sorvegliate da qualcuno che ne garantisca l'uso sicuro e che ne comprenda i pericoli derivanti.

Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati durante il funzionamento dell'idropulitrice ad alta pressione, ad esempio scarpe antinfortunistiche, guanti protettivi, visiere protettive, protezioni acustiche, ecc. Funzionamento dell'apparecchio;

Attenzione: pericolo di forze di contraccolpo e di coppia improvvisa sull'ugello all'apertura della pistola a spruzzo;



AVVERTENZA: Questa macchina è stata progettata per l'uso del detergente fornito o raccomandato dal produttore. L'uso di altri detergenti o sostanze chimiche può compromettere la sicurezza della macchina.



AVVERTENZA: i getti ad alta pressione possono essere pericolosi se utilizzati in modo improprio. Il getto non deve essere diretto verso persone, apparecchiature elettriche in funzione o sulla macchina stessa.

- Non utilizzare l'apparecchio in presenza di persone nel suo raggio d'azione, a meno che queste non indossino indumenti protettivi.
- Non dirigere il getto verso se stessi o altre persone per pulire indumenti o calzature.
- Scollegare l'alimentazione prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione da parte dell'utente.
- L'idropulitrice non deve essere utilizzata da bambini o da persone non addestrate.
- Per garantire la sicurezza della macchina, utilizzare esclusivamente ricambi originali del produttore o ricambi approvati dal produttore.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o parti importanti dell'apparecchio sono danneggiati, ad es. dispositivi di sicurezza, tubi ad alta pressione, pistola a spruzzo.
- Se si utilizza una prolunga, la spina e la presa devono essere impermeabili.



-AVVERTENZA: le prolunghine non idonee possono essere pericolose; se si utilizza una prolunga, questa deve essere adatta all'uso all'aperto e il collegamento deve essere mantenuto asciutto e sollevato da terra. Si raccomanda vivamente l'uso di un avvolgicavo che mantenga la presa ad almeno 60 mm dal suolo.

- Spegnerne l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima del montaggio, della pulizia, delle regolazioni, della manutenzione, dello stoccaggio e del trasporto.
- Il collegamento alla rete elettrica deve essere effettuato da un elettricista qualificato e deve essere conforme alla norma IEC 60364-1. È necessario installare un dispositivo differenziale che interrompa l'alimentazione se la corrente di dispersione verso terra supera i 30 mA per 30 ms oppure un interruttore differenziale.
- **AVVERTENZA:** Non utilizzare la macchina se il cavo di collegamento o parti importanti della macchina sono danneggiati, ad esempio dispositivi di sicurezza, tubi flessibili ad alta pressione, pistola a spruzzo. Le macchine non sono adatte al collegamento a tubature idriche portatili. Collegare la macchina alla rete idrica.
- Utilizzare l'apparecchio su una superficie piana.
- Per motivi di sicurezza, assicurarsi di effettuare un controllo e una manutenzione ogni tre mesi. Prima dell'uso, verificare lo stato del filtro e dell'ugello. Assicurarsi che non vi siano impurità. Dopo l'uso, assicurarsi che non vi sia acqua nella pompa e nel tubo flessibile.
- Protezione da sovraccarico: Quando l'ugello è ostruito o il tubo flessibile ad alta pressione è annodato, la protezione da sovraccarico si attiva automaticamente e la macchina si spegne.

Dopo aver risolto il guasto, riportare l'interruttore in posizione di accensione e riavviare la macchina.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

1. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Conservare tutte le istruzioni di sicurezza.
2. Non utilizzare l'idropulitrice se si è affaticati o sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti.
3. Rischio di proiezione o lesioni: non dirigere il getto d'acqua ad alta pressione verso persone o animali.
4. Non consentire mai ai bambini di utilizzare l'idropulitrice.
5. Per ridurre il rischio di lesioni, è necessaria una stretta sorveglianza quando l'idropulitrice viene utilizzata in presenza di bambini.
6. È necessario sapere come arrestare l'apparecchio e ridurre immediatamente la pressione. Acquisire piena familiarità con i comandi.
7. Prestare attenzione: essere sempre consapevoli della direzione in cui si sta dirigendo il getto ad alta pressione
8. Tenere l'area di pulizia libera da qualsiasi persona.
9. Mantenere sempre un buon appoggio e un buon equilibrio: non sporgersi eccessivamente né stare su un appoggio instabile.
10. L'area di lavoro deve disporre di un adeguato sistema di drenaggio per ridurre il rischio di cadute a causa di superfici scivolose.
11. Seguire le istruzioni di manutenzione specificate nel manuale.
12. Per ridurre il rischio di folgorazione, mantenere tutti i collegamenti asciutti e sollevati da terra. Non toccare la spina con le mani bagnate.
13. Informazioni adeguate sull'ugello da utilizzare, sul pericolo rappresentato dalla forza di contraccolpo e dalla coppia improvvisa esercitata sul gruppo di spruzzatura all'apertura del grilletto della pistola.
14. Si raccomanda che l'alimentazione elettrica di questa macchina includa un dispositivo differenziale in grado di interrompere l'alimentazione se la corrente di dispersione verso terra supera i 30 mA per 30 ms oppure un dispositivo in grado di verificare il circuito di terra.
15. **AVVERTENZA** Non utilizzare la macchina in presenza di persone a meno che queste non indossino indumenti protettivi
16. **AVVERTENZA** Rischio di esplosione – Non spruzzare liquidi infiammabili
17. **AVVERTENZA** I tubi flessibili ad alta pressione, i raccordi e gli innesti sono fondamentali per la sicurezza della macchina. Utilizzare esclusivamente tubi flessibili, raccordi e innesti raccomandati dal produttore.
18. L'acqua che è passata attraverso un dispositivo antiriflusso è considerata non potabile.

PRECAUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

1. Destinato esclusivamente all'uso all'aperto e domestico.
2. Il tubo flessibile ad alta pressione può presentare perdite dovute a usura, uso improprio, attorcigliamento, ecc. Non utilizzare un tubo danneggiato.
3. Non utilizzare l'idropulitrice in prossimità di materiali infiammabili, vapori infiammabili o polvere.
4. Alcuni prodotti chimici o detersivi possono essere nocivi se inalati o ingeriti, causando gravi lesioni. Utilizzare un respiratore o una maschera ogni volta che sussiste il rischio di inalare vapori. Leggere tutte le istruzioni fornite con la maschera per assicurarsi che questa garantisca la protezione necessaria contro l'inalazione di vapori nocivi.
5. Prima di avviare l'idropulitrice quando fa freddo, controllare tutte le parti dell'apparecchiatura e assicurarsi che non si sia formato del ghiaccio. Non riporre l'unità in luoghi in cui la temperatura scenda al di sotto di 0 °C (32 °F).
6. NON APPORTARE ALCUNA MODIFICA A NESSUN COMPONENTE! Le unità con parti rotte o mancanti, oppure prive dell'alloggiamento protettivo o delle coperture, non devono MAI essere utilizzate
7. Tenere il tubo flessibile ad alta pressione collegato all'idropulitrice e alla pistola a spruzzo mentre l'impianto è sotto pressione. Scollegare il tubo mentre l'unità è sotto pressione è pericoloso e può causare lesioni.
8. Spegnerne sempre l'interruttore di alimentazione o quando la macchina viene lasciata incustodita.
9. Tenere il getto d'acqua lontano dai cavi elettrici, altrimenti si potrebbero verificare scosse elettriche mortali.
10. Prima dell'uso, collegare l'apparecchio alla rete idrica, quindi premere il grilletto della pistola e accendere l'idropulitrice.
11. Se la macchina è rimasta inattiva per un lungo periodo prima dell'uso, regolare la potenza del motore in modo che la girante sia in movimento, quindi avviare la macchina seguendo le istruzioni operative.

SIMBOLI

Le etichette presenti sugli utensili e sul manuale potrebbero riportare dei simboli. Questi rappresentano informazioni importanti sul prodotto o istruzioni sul suo utilizzo.



Indica un potenziale rischio di lesioni personali.



In conformità alle direttive europee applicabili a questo prodotto.



Struttura a doppio isolamento.



Non esporre alla pioggia né utilizzare in luoghi umidi.



Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere e comprendere il manuale d'uso prima di utilizzare questo prodotto.



Indossare sempre occhiali di protezione o occhiali di sicurezza con protezioni laterali e, se necessario, una visiera integrale durante l'utilizzo di questo prodotto.



Utilizzare un respiratore o una maschera ogni volta che vi sia la possibilità di inalare vapori.



Per ridurre il rischio di iniezione o lesioni, non dirigere mai un getto d'acqua verso persone o animali domestici né avvicinare alcuna parte del corpo al getto. Anche perdite dai tubi flessibili e dai raccordi possono causare lesioni da spruzzo. Non tenere in mano tubi flessibili o raccordi.



Per ridurre il rischio di lesioni da contraccolpo, tenere saldamente la lancia di spruzzatura con entrambe le mani quando la macchina è in funzione.



Il mancato utilizzo in condizioni di asciutto e il mancato rispetto delle pratiche di sicurezza possono causare scosse elettriche.



Avvertenza! Non puntare mai la pistola contro persone, animali, il corpo della macchina, la fonte di alimentazione o qualsiasi apparecchio elettrico



La macchina non è destinata ad essere collegata alla rete idrica potabile



I prodotti elettrici di scarto non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici; si prega di riciclarli ove esistano strutture adatte. Rivolgersi alle autorità locali o al rivenditore per consigli sul riciclaggio.



Riciclate i materiali non più necessari invece di smaltirli come rifiuti. Tutti gli utensili, i tubi flessibili e gli imballaggi devono essere separati, portati al centro di riciclaggio locale e smaltiti in modo ecocompatibile.

MANUTENZIONE DI UN APPARECCHIO A DOPPIO ISOLAMENTO

In un prodotto a doppio isolamento sono previsti due sistemi di isolamento al posto della messa a terra. Su un prodotto a doppio isolamento non è previsto alcun sistema di messa a terra, né deve essere aggiunto alcun sistema di messa a terra al prodotto. La manutenzione di un prodotto a doppio isolamento richiede estrema cura e conoscenza del sistema e deve essere eseguita esclusivamente da personale di assistenza qualificato. I ricambi per un prodotto a doppio isolamento devono essere identici alle parti che sostituiscono. Un prodotto a doppio isolamento è contrassegnato dalla dicitura “DOUBLE INSULATION” o “DOUBLE INSULATED”. Il prodotto può anche essere contrassegnato dal simbolo riportato di seguito.



UTILIZZO DELLE PROLUNGHE

L'uso di una prolunga con questo prodotto NON È CONSIGLIATO. Se è necessario utilizzare una prolunga, utilizzare esclusivamente prolunghe destinate all'uso all'aperto. Queste prolunghe sono contrassegnate dalla dicitura “IDONEA ALL'USO CON APPARECCHI DA ESTERNO, CONSERVARE AL CHIUSO QUANDO NON IN USO”. Utilizzare solo prolunghe con una potenza nominale non inferiore a quella del prodotto. Controllare la prolunga prima dell'uso. NON UTILIZZARE PROLUNGHE DANNEGGIATE! Non tirare il cavo per scollegarlo dalla presa, ma scollegarlo sempre tirando la spina. Tenere il cavo lontano da fonti di calore e spigoli vivi. Scollegare sempre la prolunga dalla presa prima di scollegare il prodotto dalla prolunga.

AVVERTENZA – Per ridurre il rischio di folgorazione, mantenere tutti i collegamenti asciutti e sollevati da terra. Non toccare la spina con le mani bagnate.

USO CORRETTO DELL'IDROPULITORE

QUESTA UNITÀ È DESTINATA ESCLUSIVAMENTE ALL'USO CON ACQUA FREDDA! NON UTILIZZARE ACQUA CALDA IN QUESTA IDROPULITRICE.


1. Utilizzare l'idropulitrice a una pressione del fluido non superiore a quella nominale prevista per l'apparecchio. Non far mai funzionare l'idropulitrice senza alimentazione idrica. Il funzionamento dell'unità senza alimentazione idrica causerà danni irreparabili all'apparecchio.
2. Assicurarsi che l'acqua utilizzata per l'idropulitrice non sia sporca, sabbiosa e non contenga sostanze chimiche corrosive. L'uso di acqua sporca comprometterà la durata dell'idropulitrice.
3. ATTENZIONE - L'idropulitrice può essere utilizzata per una varietà di applicazioni, tra cui il lavaggio di auto, barche, terrazze, ponti, garage ecc., dove è necessaria un'alta pressione per rimuovere sporco e detriti.
Il getto d'acqua ad alta pressione può danneggiare la superficie di lavoro se non viene utilizzato correttamente! Per ulteriori dettagli, consultare la sezione intitolata "Istruzioni per l'uso". Provare sempre il getto in uno spazio aperto prima dell'uso.
4. NON spostare MAI l'unità tirando il tubo flessibile ad alta pressione. Utilizzare la maniglia presente sulla parte superiore dell'unità.
5. Tenere sempre la pistola ad alta pressione e l'asta con entrambe le mani. Tenere una mano sulla pistola/grilletto, mentre con l'altra mano si sostiene l'asta (vedere lo schema).
6. Durante l'erogazione del detergente, l'idropulitrice applica il detergente sull'area da pulire esclusivamente a bassa pressione. Una volta applicato il detergente, risciacquare l'area di lavoro utilizzando l'ugello regolabile.

DISIMBALLAGGIO

Disimballaggio del cartone

Dopo aver aperto la scatola, estrarre tutte le parti e verificarne la presenza confrontandole con il seguente elenco dei componenti inclusi:

1. Pistola	2. Lancia di spruzzatura	3. Ugello regolabile
4. Flacone per sapone	5. Impugnatura	6. Supporto per pistola
7. Manuale	8. Confezione di viti	9. Interruttore ON/OFF / Regolatore di pressione
10. Uscita dell'acqua	11. Raccordo di ingresso dell'acqua	12. Ingresso acqua
13. Supporto per cavo di alimentazione	14. Supporto per flacone di sapone	15. Supporto per il tubo flessibile
16. Tubo flessibile ad alta pressione	17. Interruttore di blocco	18. Connettore HPC da 1/2
19. Perno di pulizia		

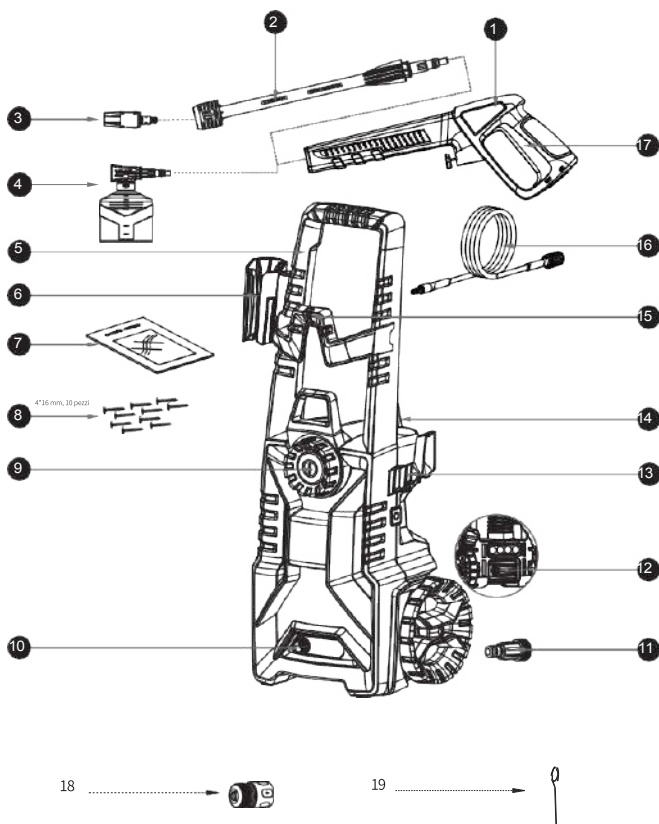

*La macchina è sempre dotata di maniglia per il trasporto.

PREPARAZIONE ALL'UTILIZZO


COME INSTALLARE L'APPARECCHIO

(---Ignorare gli accessori già installati nel passaggio corrispondente---)

1. Montare la pistola, la lancia rapida e l'ugello regolabile

A. Collegare la lancia rapida alla pistola **Nota:** durante il collegamento, allineare le due sporgenze sulla lancia con le scanalature presenti sulla pistola.


B. Collegare l'ugello regolabile alla lancia.

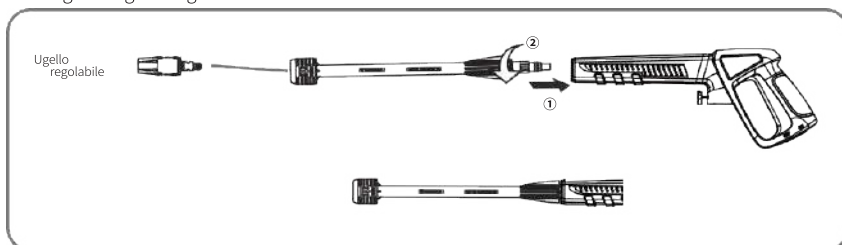

...Estrarre la lancia...

① Spingere la lancia contro la pistola a spruzzo.


② ③ Ruotare la lancia ed estrarla dalla pistola a spruzzo.

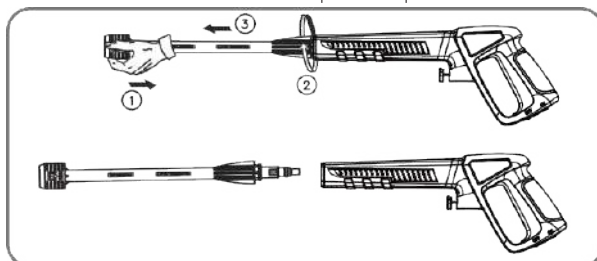


...Procedura da seguire se l'ugello non si stacca dalla lancia...

✗ Spingere l'ugello verso l'interno, assicurandosi che non vi sia spazio tra l'ugello e la testa della lancia.


✗ Afferrare l'ugello e la testa della lancia con entrambe le mani e tirarli in direzioni opposte: l'ugello si staccherà.

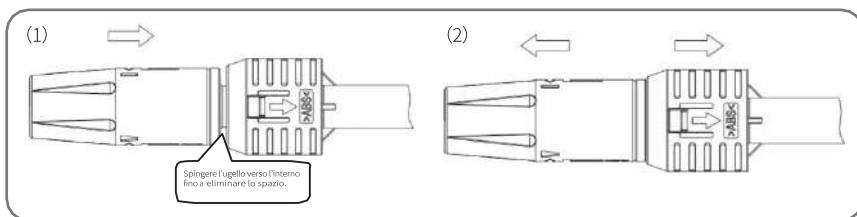

2. Montaggio del portasapone Installare il portasapone sull'alloggiamento posteriore e fissarlo con **due** viti. **Nota:** le viti sono imballate insieme al manuale; si prega di controllarne la presenza al momento del disimballaggio.

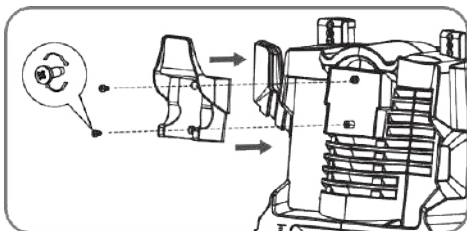


3. Installare il porta-pistola e il porta-cavo di alimentazione. Sul lato sinistro della macchina, far scorrere il **porta-pistola** sulla parte superiore dell'impugnatura. Far scorrere il **porta-cavo di alimentazione** sul lato destro della macchina.

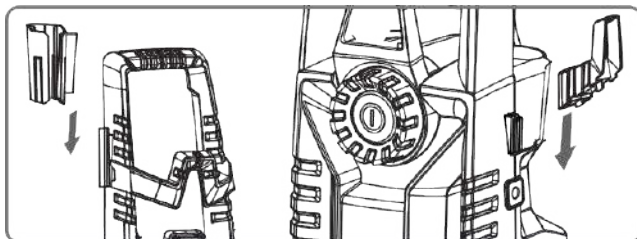

4. Montaggio dell'impugnatura


a. Far scorrere l'impugnatura sulla macchina e fissarla con **quattro** viti.

b. Installare il supporto del tubo flessibile sull'impugnatura e fissarlo con **quattro** viti. **Nota:** le viti sono incluse nella confezione insieme al manuale; si prega di controllarne la presenza al momento del disimballaggio.

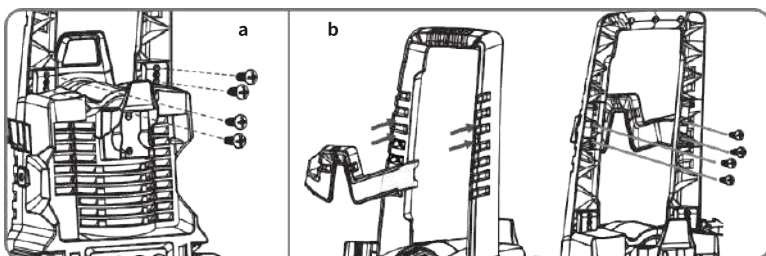

5. Avvitare il tubo flessibile ad alta pressione sull'uscita dell'acqua. Rimuovere prima il tappo di protezione dell'uscita. Avvitare il tubo flessibile ad alta pressione sul tubo di uscita dell'acqua. Spingerlo e ruotarlo (in senso orario) fino a serrarlo bene per evitare perdite. Quando i componenti sono collegati correttamente, non è possibile separarli tirando direttamente dall'uscita dell'acqua.


ATTENZIONE: prima di mettere in funzione la macchina, assicurarsi che il tubo flessibile ad alta pressione sia stato completamente srotolato. Durante il funzionamento della macchina, il tubo flessibile ad alta pressione NON DEVE formare anelli.

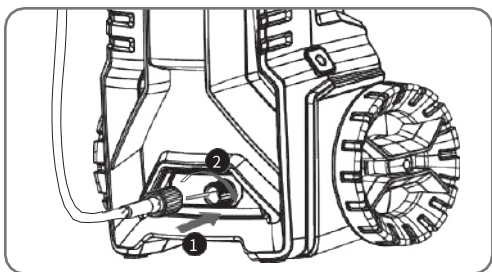

6. Collegare l'altra estremità del tubo ad alta pressione alla pistola

Nota: dopo aver collegato il tubo flessibile ad alta pressione, verificare il collegamento tirando delicatamente il tubo per assicurarsi che rimanga ben fissato. Premere il pulsante di blocco e tirare per staccare il tubo flessibile ad alta pressione.


Per staccare facilmente il tubo, premere il grilletto per scaricare l'acqua dalla lancia al termine dell'operazione, quando l'interruttore è in posizione "OFF/0".

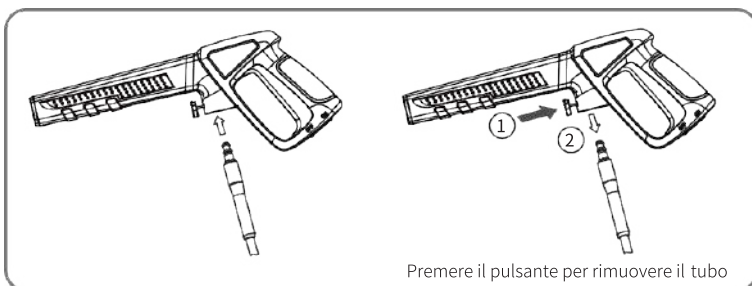

7. Collegare il raccordo di ingresso dell'acqua e il tubo di ingresso. Rimuovere innanzitutto il tappo di protezione dell'ingresso, avvitare il raccordo di ingresso dell'acqua sull'ingresso, quindi inserire il raccordo rapido da 1/2 nel raccordo di ingresso dell'acqua, quindi collegare un'estremità di un tubo di ingresso domestico (non in dotazione) al raccordo rapido e collegare l'altra estremità alla fonte d'acqua.<<<Se il raccordo di ingresso dell'acqua è già stato installato, saltare i passaggi relativi alla sua installazione.>>>

AVVERTENZA: L'apparecchio è **PROGETTATO** per essere utilizzato a temperature superiori a 0 gradi.

AVVERTENZA: Il tubo flessibile non deve presentare danni né perdite; il diametro interno deve essere inferiore a 1/2 pollici e la lunghezza non deve superare gli 8 m.

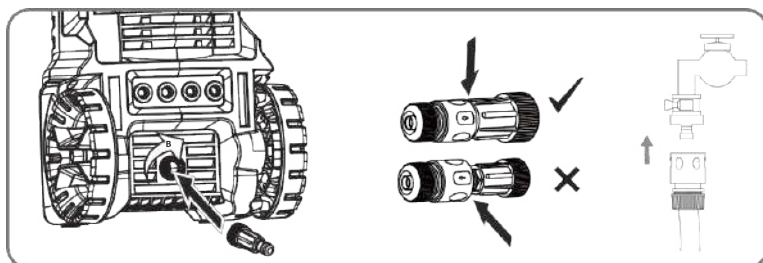

8. Collegare l'idropulitrice alla rete elettrica, inserendo la spina nella presa di corrente.

MODALITÀ




AVVERTENZA - PERICOLO!

Durante il funzionamento, l'apparecchio deve essere posizionato su una superficie solida e stabile.

AVVERTENZA: il tubo flessibile ad alta pressione non deve formare anelli.


Messa in funzione

1. Aprire il rubinetto dell'acqua. **Attenzione:** questa idropulitrice è destinata esclusivamente all'uso con acqua fredda! Non utilizzare acqua calda in questa idropulitrice!

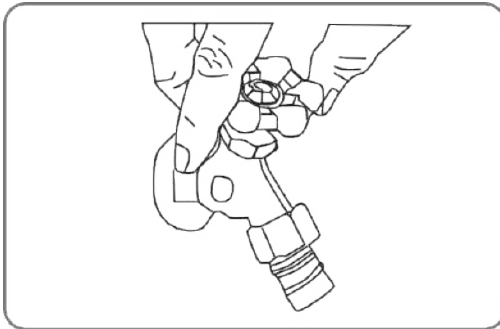


2. Accendere l'idropulitrice. Premere l'interruttore: la spia si accenderà e la macchina si avvierà. Quindi premere il grilletto fino a espellere tutta l'aria dalla macchina e far scorrere l'acqua dalla pistola.

Nota: prima di premere il grilletto, assicurarsi che l'interruttore di blocco sia in posizione "sbloccata".
Avvertenza: non avviare la macchina senza aver collegato e aperto l'alimentazione idrica, poiché ciò potrebbe causare danni alle guarnizioni dell'alta pressione e ridurre la durata della pompa.

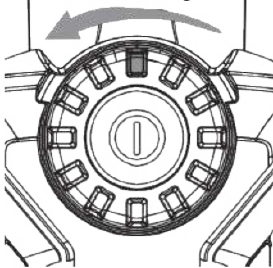

Ruotare l'interruttore nella direzione opposta: la pressione e la portata continueranno a diminuire.

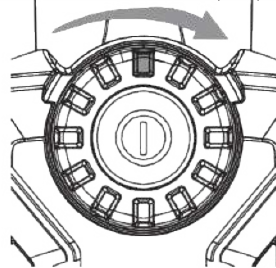

Ruotando l'interruttore in senso orario, la pressione e la portata continuano ad aumentare.

3. Scegliere gli ugelli giusti. Premere il grilletto: uscirà un getto d'acqua ad alta pressione. È possibile ruotare il collare regolabile dell'ugello per passare da uno spruzzo a ventaglio (figura 1) a un getto diretto (figura 2). **Avvertenza:** durante il funzionamento della macchina, è vietato utilizzarla capovolta.

Avvertenza: i getti ad alta pressione possono essere pericolosi se utilizzati in modo improprio. Il getto non deve essere diretto verso persone, apparecchiature elettriche sotto tensione o l'apparecchio stesso.

Avvertenza: non dirigere il getto contro se stessi o altre persone per pulire indumenti o calzature.

Avvertenza: la pistola a spruzzo deve essere spenta durante la sostituzione degli ugelli.

figura 1




figura 2



4. Pulizia

Iniziare tenendo l'ugello a una distanza di 1-2ft dalla superficie e avvicinarlo con cautela fino a raggiungere la posizione desiderata, poiché uno spruzzo troppo ravvicinato potrebbe danneggiare la superficie. **Avvertenza:** non collegare la macchina a fonti d'acqua sporche, arrugginite, fangose o corrosive. (Compresi liquidi per la pulizia dei vetri, concimi per piante o fertilizzanti, ecc.)



*Questa immagine è solo a scopo illustrativo; fare riferimento alla macchina effettivamente acquistata.

5. Al termine dell'operazione di pulizia, rilasciare il grilletto e portare l'interruttore in posizione "OFF/O", quindi chiudere l'alimentazione idrica.

Nota: quando la macchina non è in uso, assicurarsi che l'interruttore di blocco sia in posizione "Lock".

Nota: l'utilizzo dell'idropulitrice dopo aver chiuso l'alimentazione idrica può causare gravi danni alla pompa e/o al motore.

Avvertenza: non scollegare mai il tubo di scarico ad alta pressione dalla macchina mentre il sistema è sotto pressione. Per depressurizzare, spegnere il motore, chiudere l'alimentazione idrica e premere il grilletto della pistola 2-3 volte.

6. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

Avvertenza: verificare che la tensione e la frequenza di alimentazione corrispondano a quelle specificate sulla targhetta identificativa dell'apparecchio. L'apparecchio deve essere collegato alla rete elettrica esclusivamente tramite un interruttore di sicurezza (max. 30 mA) in grado di interrompere l'alimentazione elettrica in caso di cortocircuito.

INFORMAZIONI PER L'USO

1. Valvola di sicurezza e/o valvola limitatrice di pressione




Avviso - Pericolo!

Non manomettere né regolare l'impostazione della valvola di sicurezza.

La valvola di sicurezza funge anche da valvola limitatrice di pressione. Quando si rilascia il grilletto della pistola, la valvola si apre, il pressostato entra in azione e la macchina si spegne automaticamente.

Se l'ugello della pistola è ostruito, la pressione della macchina aumenterà; la valvola di sicurezza si aprirà, il pressostato scatterà e la macchina si spegnerà automaticamente; per pulire l'ugello con un ago, fare riferimento alle istruzioni seguenti.


2. Il pulsante di sicurezza della pistola L'operatore deve premere il pulsante di sblocco e quindi azionare il grilletto per eseguire l'operazione di spruzzatura. Quando si rilascia il grilletto, questo torna automaticamente in posizione di spegnimento. Quando non si utilizza l'idropulitrice, premere il pulsante di blocco per evitare l'attivazione accidentale dello spruzzo ad alta pressione.

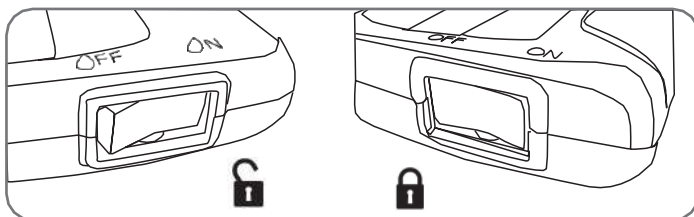

3. Impugnare la pistola

Ogni volta che si utilizza l'idropulitrice, si consiglia di impugnarla nella posizione corretta, con una mano sull'impugnatura e l'altra sull'ugello regolabile.

4. Per lavare con detergente: ruotare il corpo del serbatoio e il beccuccio in modo da separarli, quindi aggiungere acqua con un detergente o un prodotto pulente opportunamente preparato, versarlo nel corpo del serbatoio e richiuderlo. Scollegare la lancia rapida e utilizzare il flacone del detergente per collegare la pistola (rimuovere il flacone del sapone nello stesso modo in cui si rimuoverebbe una lancia)

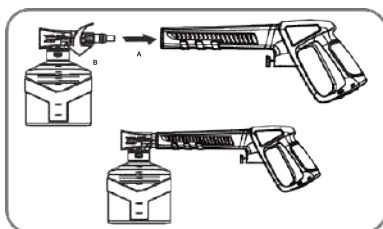

- b. Premere il grilletto della lancia: il detergente uscirà dall'ugello.
- c. Applicare il detergente in modo che copra accuratamente la superficie da pulire.
- d. Lasciare agire il detergente sulla superficie per alcuni minuti. Questo è il momento ideale per utilizzare una spazzola e strofinare delicatamente le zone molto sporche.
- e. Passare all'ugello a spruzzo e risciacquare il detergente dalla superficie.
- f. Pulizia: al termine dell'operazione, far scorrere sempre acqua pulita attraverso il serbatoio del detergente per eliminare eventuali residui di detergente dal sistema di iniezione. Se necessario, durante questa operazione è possibile staccare il serbatoio.

MANUTENZIONE

Qualsiasi operazione di manutenzione non descritta in questo capitolo deve essere eseguita da un centro di vendita e assistenza autorizzato.




Avvertenza-pericolo

! Scollegare sempre la spina dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi intervento sull'apparecchio.

1. Pulizia del filtro di ingresso dell'acqua Il filtro dell'acqua, installato all'interno del raccordo di ingresso dell'acqua, deve essere pulito periodicamente. Sciacquarlo con acqua di rubinetto pulita, quindi reinserirlo nel raccordo di ingresso dell'acqua.

2. Pulizia dell'ugello Utilizzando lo strumento per la pulizia della punta dell'ugello in dotazione (o una graffetta aperta), inserire il filo nel foro dell'ugello e muoverlo avanti e indietro fino a rimuovere i residui. Effettuare un risciacquo a controcorrente attraverso gli ugelli utilizzando un tubo da giardino alla massima pressione disponibile (utilizzare l'ugello standard o il pollice per creare pressione e effettuare il risciacquo a controcorrente)

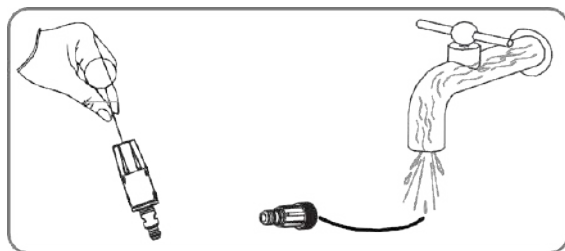

3. Pulizia delle prese d'aria della macchina La macchina deve essere mantenuta pulita in modo da consentire all'aria di raffreddamento di passare liberamente attraverso le prese d'aria.

4. Lubrificazione dei giunti

Per garantire un collegamento agevole ed evitare che gli O-ring si allentino, i raccordi devono essere lubrificati regolarmente.

CONSERVAZIONE

1. Scollegare l'alimentazione idrica, azionare le idropulitrici per alcuni secondi fino a quando l'acqua residua non fuoriesce, quindi spegnerle rapidamente.
2. Scollegare l'alimentazione elettrica.
3. Scollegare il tubo ad alta pressione e il tubo da giardino (non in dotazione), quindi avvolgere il tubo ad alta pressione per riporlo.
4. Conservare in un luogo al riparo dal gelo, a una temperatura superiore a 0 °C (32 °F).

DATI TECNICI

Modello	YOK.0033
Tensione nominale	240 V/50 Hz
Potenza nominale	1900 W
Pressione nominale	100 bar
Pressione massima	150 bar
Portata nominale	5,5 L/min
Temperatura massima dell'acqua in ingresso	40 °C
Livello di potenza sonora (K=3 dB(A)): LwA	89 dB(A)
Peso	8,7 kg

GARANZIA

Per i termini e le condizioni di garanzia, consultare le condizioni di garanzia allegate.

AMBIENTE

Qualora, a seguito di un uso prolungato, fosse necessario sostituire l'apparecchio, non smaltirlo nei rifiuti domestici, ma smaltirlo in modo ecocompatibile.



Non smaltire gli apparecchi elettrici nei rifiuti domestici. Alternativa di riciclaggio alla richiesta di restituzione: il proprietario dell'apparecchio elettrico è tenuto, in alternativa alla restituzione, a partecipare al corretto smaltimento nell'ambito dei propri obblighi di gestione dei rifiuti. Il vecchio apparecchio può anche essere consegnato a un punto di raccolta che provvede allo smaltimento nel rispetto della normativa nazionale in materia di economia circolare e gestione dei rifiuti.

Non sono inclusi gli accessori e i componenti aggiuntivi privi di parti elettriche collegati ai vecchi apparecchi.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Si prega di verificare quanto segue prima di contattare il servizio di assistenza:

Sintomo	Causa	Azione consigliata
La macchina non si avvia	La macchina non è collegata alla presa di corrente Presa difettosa Fusibile bruciato Prolunga difettosa	Collegare la macchina alla presa. Provare con un'altra presa. Sostituire il fusibile, spegnere le altre macchine. Provare senza la prolunga.
Pressione instabile	La pompa aspira aria; valvole sporche, usurate o bloccate; guarnizioni della pompa usurate	Verificare che i tubi flessibili e i raccordi siano a tenuta d'aria. Pulire e sostituire oppure rivolgersi al distributore locale. Pulire e sostituire oppure rivolgersi al distributore locale.
La macchina si arresta	Fusibile bruciato Tensione di rete errata Sensore termico attivato Ugello parzialmente ostruito	Sostituire il fusibile. Spegnerle le altre macchine. Verificare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sulla targhetta identificativa. Lasciare raffreddare la lavatrice per 5 minuti. Pulire l'ugello.
Il fusibile salta	Fusibile troppo piccolo	Sostituirlo con uno di amperaggio superiore al consumo della lavatrice. Si può provare a utilizzare la lavatrice senza la prolunga.
La lavatrice vibra	Aria nel tubo di aspirazione o nella pompa; alimentazione idrica insufficiente; ugello parzialmente ostruito; filtro dell'acqua intasato; tubo attorcigliato	Lasciare funzionare la macchina con il grilletto aperto fino a quando non si ripristina la pressione di esercizio normale. Verificare che l'alimentazione idrica corrisponda alle specifiche richieste. Pulire l'ugello. Pulire il filtro. Raddrizzare il tubo.

Sintomo	Causa	Azione consigliata
La macchina si avvia e si arresta spesso da sola	L'impugnatura dello spruzzatore presenta una perdita	Contattare il centro di assistenza più vicino. Sostituire la sede, la sfera e l'O-ring nella valvola della manopola di spruzzatura.
La macchina si avvia, ma non esce acqua	Pompa/tubo flessibile o accessorio congelato Mancanza di alimentazione idrica Filtro dell'acqua intasato Ugello intasato	Attendere che la pompa, i tubi flessibili o l'accessorio si scongelino. Collegare l'acqua in entrata. Pulire il filtro. Pulire l'ugello.

In caso di problemi diversi da quelli sopra indicati, contattare il proprio distributore locale.

YOKIMA

Importato da:
Brigest SRL
Via Lecce snc
73024 Maglie (Lecce) Italy
P.IVA: 03648000754
info@brigos.com
Made in PRC



Adresses sur quefairedemesdechets.fr