


YOKIMA

MANUALE D'USO IDROPULITRICE

2400W

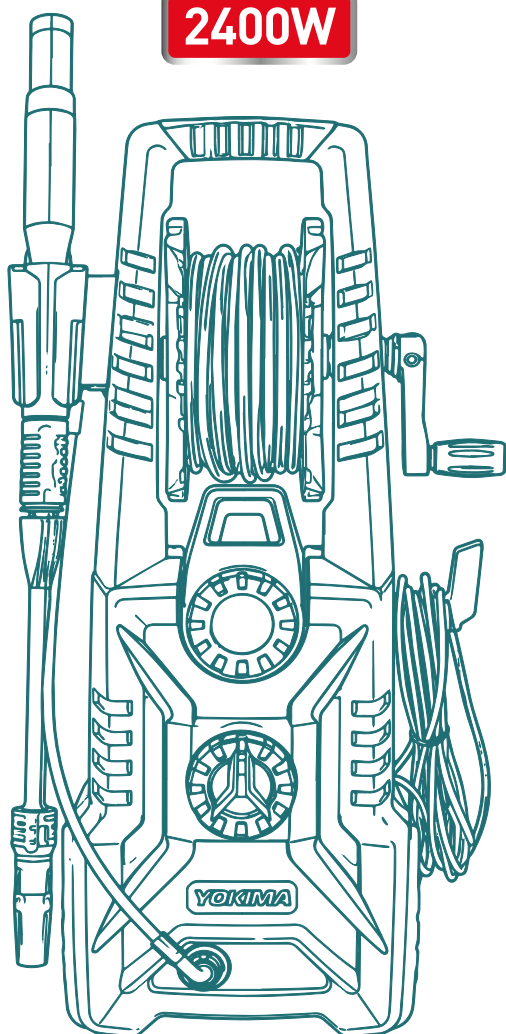

AVVERTENZA

SI PREGA DI LEGGERE E FAMILIARIZZARE CON IL MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.
IL MANCATO RISPETTO DI QUESTO AVVISO PUÒ CAUSARE LESIONI O DANNI AL PRODOTTO.

IMPORTANTI CONSIGLI DI SICUREZZA

Non puntare mai l'ugello ad alta pressione verso persone o animali.

Non consumare mai alcolici né assumere droghe durante l'utilizzo dell'idropulitrice.

Non utilizzare mai l'idropulitrice stando immersi nell'acqua.

Non toccare mai la spina elettrica con le mani bagnate.

Non lasciare mai che i collegamenti elettrici rimangano immersi nell'acqua.

Non utilizzare mai l'idropulitrice senza aver aperto il rubinetto dell'acqua.

Non utilizzare mai acqua calda con questa idropulitrice.

Il dispositivo è destinato all'uso domestico e all'uso commerciale, sia in ambienti interni che esterni.

IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA



AVVERTENZA: Quando si utilizza questo prodotto, è sempre necessario seguire le precauzioni di base, tra cui le seguenti:

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale qualificato analogo, al fine di evitare pericoli.

Le macchine non devono essere utilizzate dai bambini. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

Per uso commerciale

Questa macchina non deve essere utilizzata da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza.

Non destinato all'uso commerciale

Questa macchina può essere utilizzata da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, purché siano supervisionate e consapevoli dei pericoli connessi all'uso sicuro della macchina.

Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati per l'idropulitrice in funzione, ad esempio scarpe antinfortunistiche, guanti protettivi, visiere protettive, protezioni per l'udito, ecc.

Funzionamento dell'apparecchio;

Attenzione: pericolo dovuto al contraccolpo e alla torsione improvvisa dell'ugello all'apertura della pistola a spruzzo;



ATTENZIONE: Questa macchina è stata progettata per l'utilizzo con il detergente fornito o raccomandato dal produttore. L'utilizzo di altri detersivi o prodotti chimici può compromettere la sicurezza della macchina.



ATTENZIONE: I getti ad alta pressione possono essere pericolosi se utilizzati in modo improprio. Il getto non deve essere diretto verso persone, apparecchiature elettriche attive o la macchina stessa.

- Non utilizzare l'apparecchio in presenza di persone nel suo raggio d'azione che non indossino indumenti protettivi.
- Non puntare il getto d'acqua verso te stesso o verso altri per pulire indumenti o calzature.
- Scollegare l'alimentazione elettrica prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione da parte dell'utente.
- Le idropultrici ad alta pressione non devono essere utilizzate da bambini o persone inesperte.
- Per garantire la sicurezza della macchina, utilizzare solo ricambi originali del produttore o ricambi approvati dal produttore.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o parti importanti dell'apparecchio sono danneggiati, ad esempio dispositivi di sicurezza, tubi ad alta pressione, pistola a spruzzo.
- Se si utilizza una prolunga, la spina e la presa devono essere impermeabili.



-ATTENZIONE: Le prolunghine non idonee possono essere pericolose, se si utilizza una prolunga, questa deve essere adatta all'uso esterno e la connessione deve essere mantenuta

Asciutto e sollevato da terra. Si raccomanda vivamente l'uso di un avvolgicavo che mantenga la presa ad almeno 60 mm da terra.

- Spegner l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima del montaggio, pulizia, regolazioni, manutenzione, stoccaggio e trasporto.
- Il collegamento all'alimentazione elettrica deve essere effettuato da un elettricista qualificato e conforme alla norma IEC 60364-1. Deve essere installato un dispositivo di corrente residua che interrompa l'alimentazione se la corrente di dispersione verso terra supera i 30 mA per 30 ms oppure un dispositivo di interruzione guasto a terra.
- **ATTENZIONE:** Non utilizzare la macchina se un cavo di collegamento o parti importanti della macchina sono danneggiati, ad esempio dispositivi di sicurezza, tubi ad alta pressione, pistola a spruzzo. Le macchine non sono adatte al collegamento a tubi dell'acqua potabile. Collegare la macchina alla rete idrica.

- Utilizzare il dispositivo su una superficie piana.
- Per motivi di sicurezza, assicurati di avere un controllo e una manutenzione trimestrali. Prima dell'uso, assicurarsi che il filtro e l'ugello siano puliti. Verificare che non vi siano contaminazioni. Dopo l'uso, verificare che non vi sia acqua nella pompa e nel tubo flessibile.
- protezione da sovraccarico:
Quando l'ugello è ostruito o il tubo ad alta pressione è annodato, la funzione di protezione da sovraccarico si attiva automaticamente e la macchina si spegne.
Dopo aver risolto il problema, riaccendere l'interruttore e riavviare la macchina.

1. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Conservare tutte le istruzioni di sicurezza.
 2. Non utilizzare l'idropulitrice se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol o droghe.
 3. Rischio di iniezione o lesioni: non dirigere il getto d'acqua ad alta pressione verso persone o animali.
 4. Non permettere mai ai bambini di utilizzare l'idropulitrice.
 5. Per ridurre il rischio di infortuni, è necessaria un'attenta supervisione quando si utilizza l'idropulitrice in prossimità dei bambini.
 6. Saper come arrestare l'unità e ridurre immediatamente la pressione. Avere piena familiarità con i comandi.
 7. Resta vigile: fai sempre attenzione a dove stai dirigendo il getto ad alta pressione.
 8. Mantenere l'area di pulizia libera da qualsiasi persona.
 9. Mantieni sempre una buona posizione e un buon equilibrio: non sporgerti eccessivamente e non appoggiarti su superfici instabili.
 10. L'area di lavoro deve essere dotata di un drenaggio adeguato per ridurre il rischio di cadute dovute a superfici scivolose.
 11. Seguire le istruzioni di manutenzione specificate nel manuale.
 12. Per ridurre il rischio di folgorazione, mantenere tutti i collegamenti asciutti e sollevati da terra. Non toccare la spina con le mani bagnate.
 13. Informazioni adeguate sull'ugello da utilizzare, sul pericolo della forza di contraccolpo e della coppia improvvisa sul gruppo di spruzzatura all'apertura della pistola a grilletto. 14.
- Si raccomanda che l'alimentazione elettrica di questa macchina includa un dispositivo di corrente residua che interrompa l'alimentazione se la corrente di dispersione verso terra supera i 30 mA per 30 ms oppure un dispositivo che verifichi il circuito di terra. 15.
- AVVERTENZA** Non utilizzare la macchina in prossimità di persone che non indossano indumenti protettivi.
16. **AVVERTENZA** Rischio di esplosione y Non spruzzare liquidi infiammabili
 17. **ATTENZIONE** I tubi flessibili, i raccordi e gli accoppiamenti ad alta pressione sono importanti per la sicurezza della macchina. Utilizzare solo tubi flessibili, raccordi e giunti raccomandati dal produttore.
 18. L'acqua che è passata attraverso un dispositivo antiriflusso è considerata non potabile.

PRECAUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

1. Destinato esclusivamente all'uso esterno e domestico.
2. I tubi flessibili ad alta pressione possono presentare perdite a causa dell'usura, di un uso improprio, di strozzature, ecc. Non utilizzare tubi flessibili danneggiati.
3. Non utilizzare l'idropulitrice in prossimità di materiali combustibili, fumi infiammabili o polvere.
4. Alcune sostanze chimiche o detergenti possono essere nocivi se inalati o ingeriti, causando gravi lesioni. Utilizzare una maschera respiratoria o una mascherina ogni volta che sussiste il rischio di inalare vapori nocivi. Leggere attentamente tutte le istruzioni fornite con la maschera per accertarsi che offra la protezione necessaria contro l'inalazione di vapori nocivi.
5. Prima di avviare l'idropulitrice in caso di basse temperature, controllare tutte le parti dell'apparecchio e assicurarsi che non si sia formato ghiaccio. Non riporre l'unità in luoghi in cui la temperatura scenda al di sotto di 0°C (32°F).
6. NON APPORTARE ALCUNA MODIFICA A NESSUNO DEI COMPONENTI! Unità con parti rotte o mancanti, o senza involucro o coperture protettive NON devono MAI essere utilizzate
7. Mantenere il tubo ad alta pressione collegato all'idropulitrice e alla pistola a spruzzo mentre il sistema è in pressione. Scollegare il tubo mentre l'unità è in pressione è pericoloso e può causare lesioni.
8. Spegnerne sempre l'interruttore di alimentazione o quando la macchina viene lasciata incustodita.
9. Tenere gli spruzzi d'acqua lontani dai cavi elettrici, altrimenti si potrebbe verificare una scossa elettrica fatale.
10. Prima dell'uso, è necessario collegare l'idropulitrice alla rete idrica, quindi aprire il grilletto della pistola e l'interruttore dell'idropulitrice.
11. Dopo che la macchina si è bloccata a lungo prima dell'uso, si prega di regolare la potenza del motore in modo che la girante sia in posizione e quindi avviare la macchina secondo le istruzioni operative.

SIMBOLI

Le etichette presenti sugli utensili e sul manuale di istruzioni possono riportare dei simboli. Questi simboli indicano informazioni importanti sul prodotto o istruzioni per il suo utilizzo.



Indica un potenziale rischio di lesioni personali.



In conformità alle direttive europee applicabili a questo prodotto.



Costruzione a doppio isolamento.



Non esporre alla pioggia né utilizzare in luoghi umidi.



Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere e comprendere il manuale d'uso prima di utilizzare questo prodotto.



Indossare sempre occhiali di sicurezza o visiera protettiva con protezioni laterali e, se necessario, una visiera integrale durante l'utilizzo di questo prodotto.



Utilizzare un respiratore o una maschera ogniqualvolta sussista la possibilità di inalare vapori.



Per ridurre il rischio di iniezioni o lesioni, non dirigere mai un getto d'acqua verso persone o animali domestici e non immergere alcuna parte del corpo nel getto.

Anche tubi e raccordi che perdono possono causare lesioni da iniezione.

Non toccare tubi flessibili o raccordi.



Per ridurre il rischio di lesioni dovute al contraccolpo, impugnare saldamente la lancia di spruzzatura con entrambe le mani quando la macchina è in funzione.



L'utilizzo in condizioni asciutte e la mancata osservanza delle norme di sicurezza possono provocare scosse elettriche.



Attenzione! Non puntare mai la pistola verso persone, animali, il corpo della macchina, l'alimentatore o qualsiasi apparecchio elettrico.



Macchina non destinata al collegamento alla rete idrica potabile.



I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici; si prega di riciclarli laddove esistano appositi impianti. Per maggiori informazioni sul riciclaggio, rivolgersi all'ente locale o al rivenditore.



Ricicla i materiali indesiderati invece di smaltirli come rifiuti. Tutti gli attrezzi, i tubi e gli imballaggi devono essere separati, portati al centro di riciclaggio locale e smaltiti in modo ecologicamente corretto.

MANUTENZIONE DI UN APPARECCHIO A DOPPIO ISOLAMENTO

In un prodotto a doppio isolamento, vengono forniti due sistemi di isolamento anziché la messa a terra. Un prodotto a doppio isolamento non è dotato di alcun sistema di messa a terra, né è consigliabile aggiungerne uno in seguito. La manutenzione di un prodotto a doppio isolamento richiede estrema cura e conoscenza del sistema e deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato. I pezzi di ricambio per un prodotto a doppio isolamento devono essere identici ai pezzi che sostituiscono. Un prodotto a doppio isolamento è contrassegnato dalla dicitura "contrassegnato con il simbolo" mostrato di seguito.

DOPPIO ISOLAMENTO O DOPPIO ISOLAMENTO". Il prodotto può anche essere



UTILIZZO DI PROLUNGHE

L'utilizzo di una prolunga con questo prodotto NON è raccomandato. Se è necessario utilizzare una prolunga, utilizzare solo prolunghe progettate per uso esterno. Queste prolunghe sono identificate dalla dicitura "ADATTO ALL'USO CON APPARECCHI PER ESTERNI, CONSERVARE AL CHIUSO QUANDO NON IN USO". Utilizzare solo prolunghe con una potenza elettrica non inferiore a quella del prodotto. Esaminare la prolunga prima dell'uso. NON UTILIZZARE PROLUNGHE DANNEGGIATE! Non tirare il cavo per scollegarlo dalla presa, scollegarlo sempre tirando la spina. Tenere il cavo lontano da fonti di calore e spigoli vivi. Scollegare sempre la prolunga dalla presa prima di scollegare il prodotto dalla prolunga.

AVVERTENZA ¶ Per ridurre il rischio di folgorazione, mantenere tutti i collegamenti asciutti e lontani dalla messa a terra. Non toccare la spina con le mani bagnate.

USO CORRETTO DELL'IDROPULITRICE

QUESTO APPARECCHIO È PROGETTATO PER L'USO ESCLUSIVO CON ACQUA FREDDA!
NON UTILIZZARE ACQUA CALDA IN QUESTA IDROPULITRICE.


1. Utilizzare l'idropulitrice a una pressione del fluido non superiore a quella nominale del modello. Non far mai funzionare l'idropulitrice senza un'alimentazione idrica. Far funzionare l'apparecchio senza acqua causerà danni irreparabili.
2. Assicuratevi che l'acqua che utilizzi per l'idropulitrice non sia sporca, sabbiosa o contenente sostanze chimiche corrosive. L'utilizzo di acqua sporca comprometterà la durata dell'idropulitrice.
3. **ATTENZIONE** - L'idropulitrice può essere utilizzata per una varietà di applicazioni, tra cui il lavaggio di auto, barche, patii, terrazze, garage ecc., dove è necessaria un'alta pressione per rimuovere sporco e detriti.
Un getto d'acqua ad alta pressione può danneggiare la superficie di lavoro se non utilizzato correttamente! Per maggiori dettagli, consultare la sezione "Istruzioni per l'uso". Testare sempre lo spray in un'area aperta prima dell'uso.
4. **NON** spostare MAI l'unità tirando il tubo ad alta pressione. Utilizzare la maniglia presente sulla parte superiore dell'unità.
5. Impugnare sempre la pistola ad alta pressione e la lancia con entrambe le mani. Tenere una mano sulla pistola/grilletto, mentre con l'altra si sostiene la lancia (vedere diagramma).
6. Durante l'erogazione del detergente, l'idropulitrice lo applica sulla zona da pulire solo a bassa pressione. Una volta applicato il detergente, risciacquare la zona di lavoro con l'ugello regolabile.

DISIMBALLAGGIO

Disimballare la scatola

Dopo aver aperto la scatola, estrarre tutti i componenti e verificarne la presenza confrontandoli con il seguente elenco dei componenti inclusi:

1. Pistola	2. Lancia spray 5.	3. Ugello regolabile 6. Supporto
4. Flacone di sapone	Impugnatura	per pistola
7. Manuale	8. Confezione di viti 11. Uscita	9. Pressostato regolatore 12. Connettore di
10. Interruttore ON/OFF	dell'acqua	ingresso dell'acqua
13. Ingresso dell'acqua	14. Supporto per cavo di alimentazione	15. Porta saponetta 18. Interruttore
16. Albero della staffa della manovella del mulinello	17. Tubo ad alta pressione 20. Perno	di blocco
19. Connettore HPC da 1/2" 22.	di pulizia	21. Ugello turbo
Pulitore per patio piccolo		

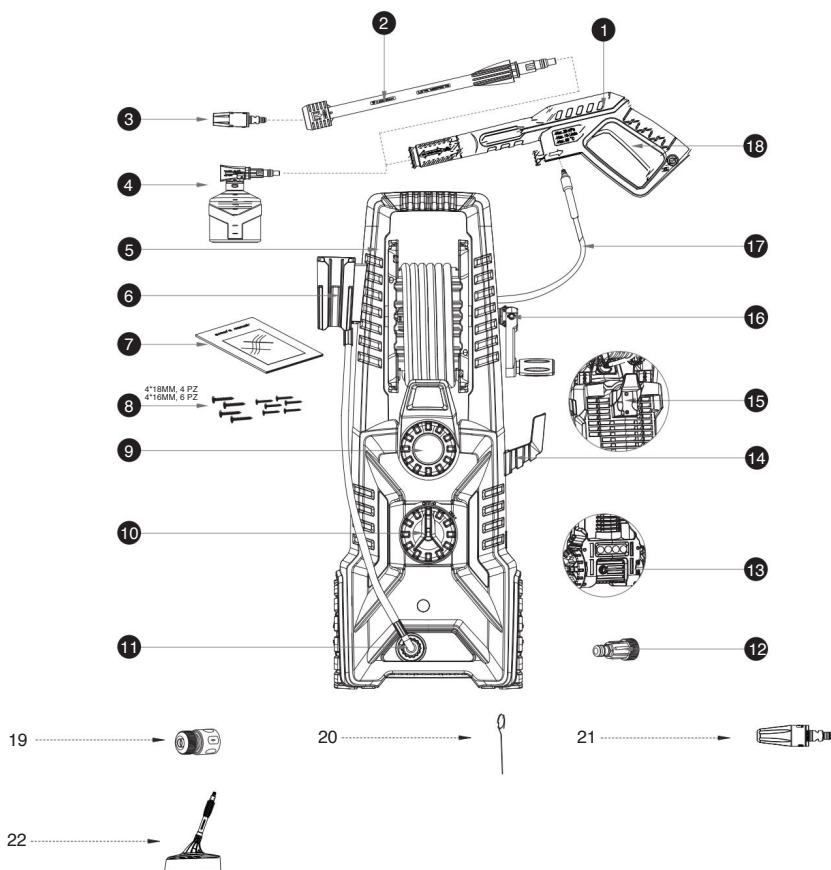

*La macchina è sempre dotata di maniglia per il trasporto. 08

PREPARAZIONE DELL'OPERAZIONE

COME CONFIGURARE L'UNITÀ


(Ignorare gli accessori installati nel passaggio corrispondente)

1. Fissare la pistola, la lancia rapida e l'ugello regolabile

A. Fissare la lancia rapida al fucile

Nota: durante il montaggio, allineare le due sporgenze della lancia con le scanalature del fucile.


B. Fissare l'ugello regolabile/turbo alla lancia.

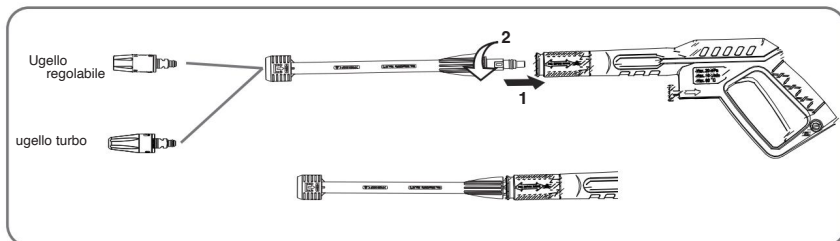

...Estrai la lancia...

• Spingere la lancia contro la pistola a spruzzo.


• Ruotare la lancia ed estrarla dalla pistola a spruzzo.

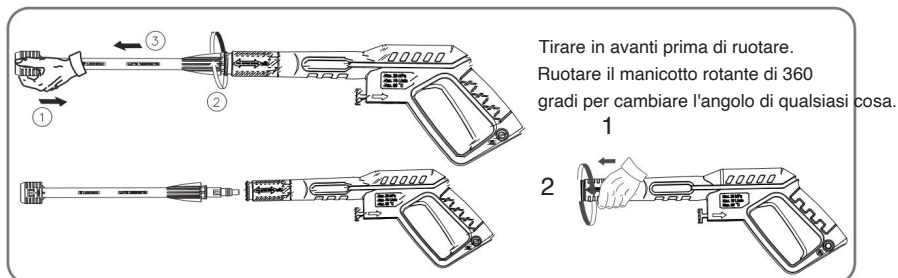

...Funzionamento quando l'ugello non si stacca dalla lancia...

(1) Spingere l'ugello verso l'interno, assicurandosi che non vi siano spazi tra l'ugello e la punta della lancia.


(2) Afferrare l'ugello e la punta della lancia con entrambe le mani e tirarli in direzione opposta; l'ugello si staccherà.

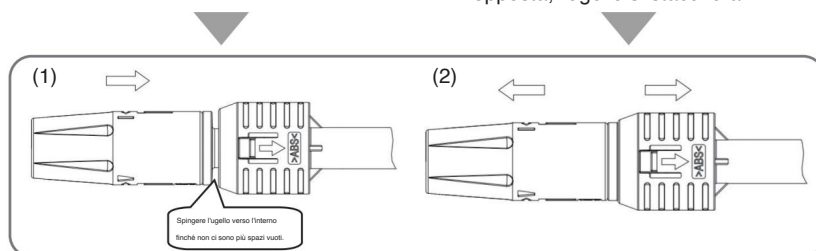

2. Montaggio del porta sapone

Installare il porta sapone sulla parte posteriore dell'alloggiamento e fissarlo con due viti (4*16 mm).


Nota: le viti saranno imballate insieme al manuale, si prega di controllare e trovarle al momento dell'apertura della confezione.

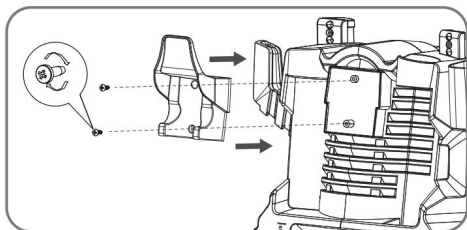

3. Installare il supporto per la pistola e il supporto per il cavo di alimentazione.

Sul lato sinistro della macchina, far scorrere il supporto per la pistola sulla parte superiore dell'impugnatura.

Fai scorrere il supporto per il cavo di alimentazione sul lato destro dell'apparecchio.

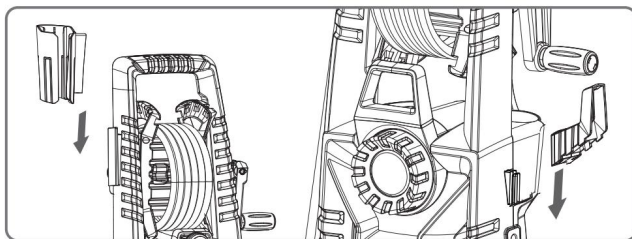


4. Montaggio della maniglia

a. Far scorrere la maniglia sulla macchina e fissare le quattro viti (4*18 mm).

b. Installare il supporto per il tubo flessibile sull'impugnatura e fissarlo con quattro viti (4*16 mm).

Nota: le viti saranno imballate insieme al manuale, si prega di controllare e trovarle al momento dell'apertura della confezione.

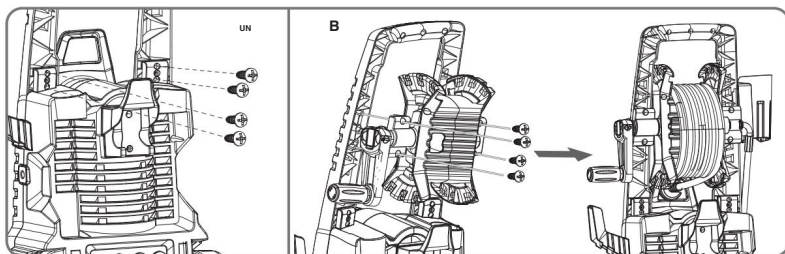


5. Avvitare il tubo ad alta pressione all'uscita dell'acqua.

Innanzitutto, rimuovere il cappuccio di protezione dell'uscita. Avvitare il tubo ad alta pressione sul tubo di uscita dell'acqua. Spingere e ruotare (in senso orario) fino a quando non è ben saldo per evitare perdite. Quando i due componenti sono collegati correttamente, non sarà possibile separarli tirandoli direttamente dall'uscita dell'acqua.

ATTENZIONE: Prima di utilizzare la macchina, assicurarsi che il tubo ad alta pressione sia completamente srotolato.


Mentre la macchina è in funzione, il tubo ad alta pressione NON DEVE formare un anello.

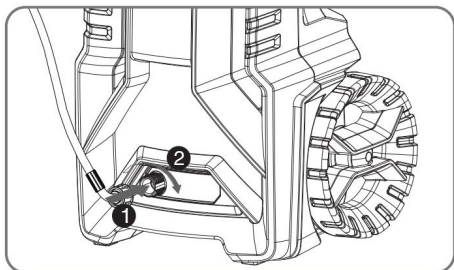

6. Collegare l'altra estremità del tubo ad alta pressione alla pistola

Nota: dopo aver collegato il tubo ad alta pressione, verificare la connessione tirando delicatamente il tubo per assicurarsi che rimanga collegato. Premere il pulsante di blocco e tirare per scollegare il tubo ad alta pressione.

Per staccare facilmente il tubo, premere il grilletto per scaricare l'acqua dalla lancia al termine dell'operazione e quando l'interruttore è in posizione OFF/0.

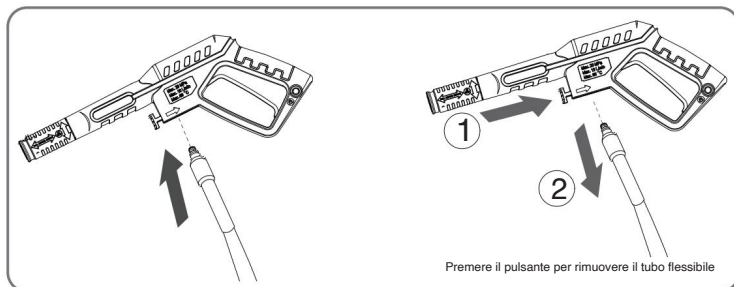


7. Collegare il connettore di ingresso dell'acqua e il tubo di ingresso

Rimuovere innanzitutto il cappuccio di protezione dell'ingresso, avvitare il raccordo di ingresso dell'acqua sull'ingresso dell'acqua, quindi inserire il raccordo rapido da 1/2 nel raccordo di ingresso dell'acqua, quindi collegare un'estremità di un tubo di ingresso domestico (non fornito) al raccordo rapido e collegare l'altra estremità alla fonte d'acqua. <<<Se il connettore di ingresso dell'acqua è già installato, saltare i passaggi relativi all'installazione del connettore di ingresso dell'acqua.>>>

ATTENZIONE: L'apparecchio è progettato per essere utilizzato a una temperatura superiore a 0 gradi.

ATTENZIONE: Il tubo flessibile non deve essere danneggiato e non deve presentare perdite. Il diametro interno deve essere inferiore a 1/2 pollice e la lunghezza non deve superare gli 8 metri.

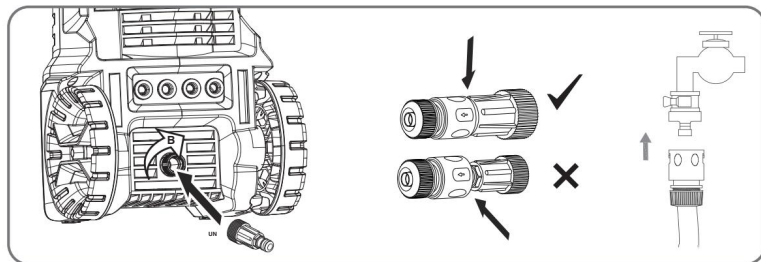

8. Collegamento all'alimentatore: collegare l'idropulitrice alla presa di corrente.

OPERATIVO



ATTENZIONE - PERICOLO!


Durante il funzionamento, l'apparecchio deve essere posizionato su una superficie solida e stabile.

ATTENZIONE: Il tubo ad alta pressione non deve formare anelli.

Avvio in corso

1. Aprire il rubinetto dell'acqua.

Attenzione: questo apparecchio è progettato per essere utilizzato esclusivamente con acqua fredda! Non utilizzare acqua calda in questa idropulitrice!

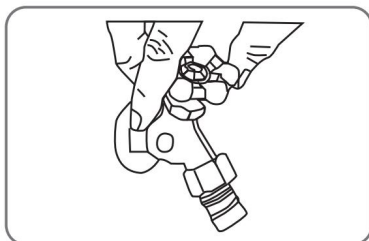


2. Ruotare l'interruttore inferiore dell'idropultrice in posizione "I/ON", quindi premere completamente il grilletto finché tutta l'aria non viene espulsa dalla macchina e l'acqua non fuoriesce dalla pistola.

Nota: prima di premere il grilletto, assicurarsi che l'interruttore di blocco sia in posizione "sbloccato".

Attenzione: non avviare la macchina senza aver collegato e aperto l'alimentazione idrica, poiché ciò potrebbe danneggiare le guarnizioni ad alta pressione e ridurre la durata della pompa.


Ruotando l'interruttore superiore nella direzione opposta, la pressione e la portata diminuiranno progressivamente.

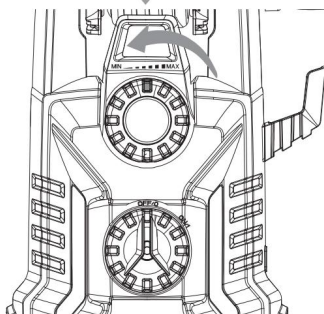

0/OFF

Ruotare l'interruttore nella direzione opposta.

Ruotare l'interruttore in senso orario, quindi continuare a ruotarlo: la pressione e il flusso aumenteranno progressivamente.

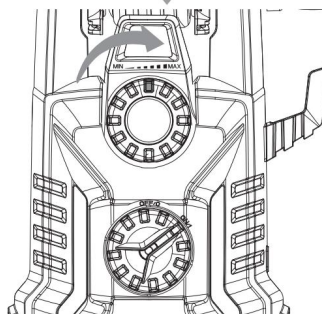

I/ON

Accendere l'interruttore ruotandolo in senso orario.

3. Selezionare gli ugelli corretti

Premendo il grilletto, uscirà un flusso d'acqua ad alta pressione. È possibile ruotare la ghiera regolabile dell'ugello per passare da un getto a ventaglio completo (diagramma 1) a un getto diretto (diagramma 2).

Ugello turbo: utilizzare l'ugello in base allo scopo (diagramma 3).

Attenzione: durante il funzionamento, è vietato utilizzare la macchina capovolta.

Attenzione: i getti ad alta pressione possono essere pericolosi se usati in modo improprio. Il getto non deve essere diretto verso persone, apparecchiature elettriche sotto tensione o l'apparecchio stesso.

Attenzione: non dirigere il getto d'acqua verso se stessi o verso altre persone per pulire indumenti o calzature.

Avvertenza: la pistola a spruzzo deve essere spenta prima di sostituire gli ugelli.

diagramma 1




diagramma 3





diagramma 2



4. Pulizia

Iniziate posizionando l'ugello a 30-60 cm dalla superficie e avvicinatevi con cautela fino a raggiungere la posizione desiderata, poiché uno spruzzo troppo ravvicinato potrebbe danneggiare la superficie.

Attenzione: non collegare l'apparecchio a fonti d'acqua sporche, arrugginite, fangose o corrosive (inclusi liquidi per la pulizia dei vetri, fertilizzanti o concimi, ecc.).

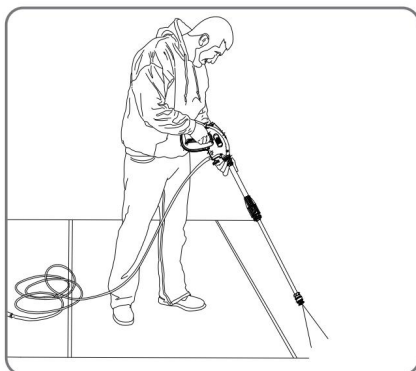

*Questa immagine è solo a scopo illustrativo, si prega di fare riferimento al prodotto effettivamente acquistato.

5. Al termine della pulizia, rilasciare il grilletto e ruotare l'interruttore in posizione "OFF/O", quindi chiudere l'erogazione dell'acqua.

Nota: quando non in uso, assicurarsi che l'interruttore di blocco sia in posizione "Blocco".

Nota: l'utilizzo di un'idropulitrice dopo l'interruzione dell'erogazione dell'acqua può causare gravi danni alla pompa e/o al motore.

Attenzione: non scollegare mai il tubo di scarico ad alta pressione dalla macchina mentre il sistema è in pressione. Per depressurizzare, spegnere il motore, chiudere l'alimentazione dell'acqua e premere il grilletto della pistola 2-3 volte.

6. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

Attenzione: verificare che la tensione e la frequenza di alimentazione corrispondano a quelle indicate sulla targhetta dati dell'apparecchio. L'apparecchio deve essere collegato alla rete elettrica esclusivamente tramite un interruttore di sicurezza (max. 30 mA) per interrompere l'alimentazione in caso di cortocircuito.

INFORMAZIONI PER L'USO

1. Valvola di sicurezza e/o valvola limitatrice di pressione



Attenzione, pericolo!

Non manomettere né regolare l'impostazione della valvola di sicurezza.


La valvola di sicurezza funge anche da valvola limitatrice di pressione. Quando si rilascia il grilletto della pistola, la valvola si apre, il pressostato aziona la valvola e la macchina si arresta automaticamente.

Se l'ugello della pistola è ostruito, la pressione nella macchina aumenterà, la valvola di sicurezza si aprirà, il pressostato si attiverà e la macchina si spegnerà automaticamente. Puoi fare riferimento alle istruzioni seguenti per pulire l'ugello con un ago.

2. Il pulsante di sicurezza della pistola.

L'operatore deve premere il pulsante di sblocco e quindi azionare il grilletto per avviare l'operazione di spruzzatura. Quando si rilascia il grilletto, la pistola torna automaticamente in posizione di spegnimento.

Quando non si utilizza l'idropulitrice, premere il pulsante di blocco per evitare di attivare accidentalmente il getto ad alta pressione.

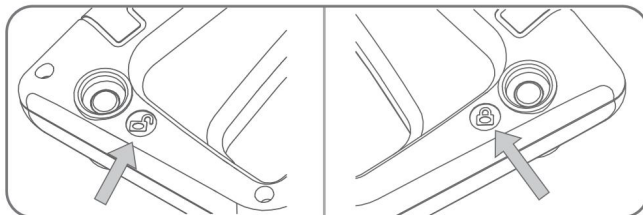


3. Impugnatura

corretta della pistola. Ogni volta che si utilizza l'idropulitrice, si consiglia di impugnarla nella posizione corretta, con una mano sull'impugnatura e l'altra sull'ugello di spruzzo regolabile.

4. Lavare con detersivo

Ruotare il corpo del recipiente e il beccuccio in modo da separarli, quindi aggiungere acqua con un detergente o un detersivo opportunamente preparato, versarlo nel corpo del recipiente e chiuderlo. Scollegare la lancia rapida e utilizzare il flacone del detersivo per collegare la pistola. (Rimuovere il flacone del detersivo nello stesso modo in cui si rimuove la lancia).

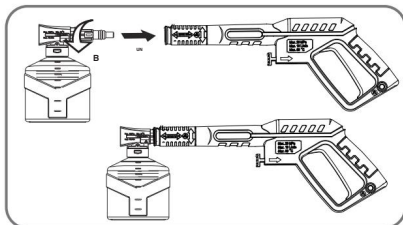

- b. Premere il grilletto dell'erogatore: il detersivo uscirà dall'ugello.
- c. Applicare il detersivo in modo che ricopra completamente la superficie da pulire.
- d. Lasciare agire il detersivo sulla superficie per alcuni minuti. Questo è un buon momento per

Utilizzare una spazzola per strofinare delicatamente le aree molto sporche.

- e. Passare all'ugello spray, risciacquare il detersivo dalla superficie.
- f. Pulizia: Al termine dell'operazione, far scorrere sempre acqua pulita attraverso il flacone del detersivo per eliminare eventuali residui di detersivo dal sistema di iniezione. Se necessario, il flacone può essere staccato durante questa operazione.

5. Attacco per pulitore per patio piccolo

Per il metodo di connessione, fare riferimento alla figura seguente.



MANUTENZIONE

Qualsiasi intervento di manutenzione non contemplato nel presente capitolo deve essere eseguito da un centro di vendita e assistenza autorizzato.



Attenzione, pericolo!

Scollegare sempre la spina dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi intervento sull'apparecchio.


1. Pulizia del filtro di ingresso dell'acqua

Il filtro dell'acqua, installato all'interno del raccordo di ingresso dell'acqua, deve essere pulito periodicamente.

Sciacquarlo con acqua di rubinetto pulita e poi reinserirlo nel raccordo di ingresso dell'acqua.

2. Pulizia dell'ugello

Utilizzando il pulitore per ugelli in dotazione (o una graffetta raddrizzata), inserire il filo nel foro dell'ugello e muoverlo avanti e indietro fino a rimuovere eventuali detriti. Effettuare un lavaggio inverso degli ugelli utilizzando un tubo da giardino e la massima pressione disponibile (utilizzando un normale ugello per l'acqua o premendo con il pollice sull'ugello per creare la pressione necessaria al lavaggio inverso).

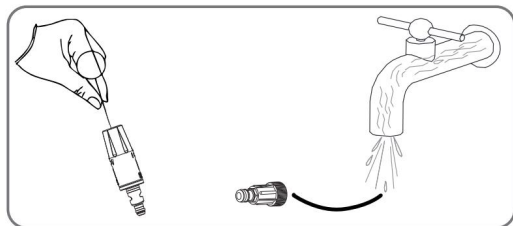

3. Pulizia delle prese d'aria della macchina

La macchina deve essere mantenuta pulita in modo da consentire all'aria di raffreddamento di circolare liberamente attraverso le prese d'aria.

4. Ingrassaggio o accoppiamenti

Per garantire un collegamento agevole ed evitare che gli O-ring si usurino, i raccordi devono essere lubrificati regolarmente.

MAGAZZINAGGIO

1. Scollegare la fonte d'acqua, azionare l'idropulitrice per alcuni secondi finché l'acqua residua non fuoriesce, quindi chiuderla rapidamente.
2. Scollegare l'alimentatore.
3. Scollegare il tubo ad alta pressione e il tubo da giardino (non in dotazione) e arrotolare il tubo ad alta pressione per riporlo.
4. Conservare in un luogo al riparo dal gelo con una temperatura superiore a 0°C (32°F).

DATI TECNICI

Modello	YOK.0034
Tensione nominale	230V/50Hz
Potenza nominale	2400W
Pressione nominale	120 bar
Pressione massima	180 bar
Portata nominale	6,5 l/min
Temperatura massima dell'acqua in ingresso	40°C
Livello di potenza sonora (K=3dB(A):LwA Peso	90 dB(A)
	10 kg

GARANZIA

Fare riferimento alle condizioni di garanzia allegate per i termini e le condizioni della garanzia.

AMBIENTE

Qualora la vostra macchina necessiti di essere sostituita dopo un utilizzo prolungato, non gettatela nei rifiuti domestici ma smaltitela in modo ecologicamente corretto.



Non smaltire gli apparecchi elettrici tra i rifiuti domestici.

Alternativa al riciclo rispetto alla richiesta di reso:

in alternativa alla restituzione, il proprietario dell'apparecchio elettrico è tenuto a partecipare al suo corretto smaltimento. Il vecchio apparecchio può anche essere consegnato a un punto di raccolta, che provvede allo smaltimento in conformità con la normativa nazionale sull'economia circolare e sui rifiuti.

Sono esclusi gli accessori e gli accessori senza componenti elettrici fissati agli elettrodomestici vecchi.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di contattare l'organizzazione di assistenza, si prega di verificare quanto segue:


Sintomo	Causa	Azione consigliata
La macchina non si avvia	Macchina non collegata Presa difettosa Il fusibile è saltato Cavo di prolunga difettoso	Collegare l'apparecchio. Prova un'altra presa. Sostituire il fusibile e spegnere gli altri apparecchi. Prova senza la prolunga.
Pressione fluttuante	Pompa aspira aria Valvole sporche, usurate o bloccate Guarnizioni della pompa usurate	Verificare che i tubi flessibili e le connessioni sono a tenuta d'aria. Pulire e sostituire il pezzo o rivolgersi al distributore locale. Pulire e sostituire il pezzo o rivolgersi al distributore locale.
La macchina si ferma	Il fusibile è saltato Tensione di rete errata Sensore termico attivato Ugello parzialmente ostruito	Sostituire il fusibile. Spegner l'altro macchine. Verificare che la tensione di rete corrisponda alle specifiche riportate sull'etichetta del modello. Lasciare la lavatrice per 5 minuti per raffreddare. Pulire l'ugello.
Il fusibile salta	Fusibile troppo piccolo	Passare a un impianto con amperaggio superiore a quello della macchina. Si può provare senza la prolunga.
Macchina pulsante	Aria nel tubo di aspirazione/pompa Fornitura inadeguata di rete acqua Ugello parzialmente ostruito Filtro dell'acqua ostruito Tubo piegato	Lasciare che la macchina funzioni con il grilletto aperto fino al raggiungimento della normale pressione di esercizio. Verificare che l'approvvigionamento idrico corrisponda alle specifiche richieste. Pulire l'ugello. Pulisci il filtro. Raddrizzare il tubo flessibile.

Sintomo	Causa	Azione consigliata
La macchina spesso si avvia e si ferma da solo	L'erogatore a spruzzo perde	Contatta il centro assistenza più vicino. Sostituire la sede/sfera/O-ring nella valvola dell'impugnatura dello spruzzatore.
La macchina si avvia, ma non arriva acqua. esce	Pompa/tubo flessibile o accessorio congelato Nessuna fornitura idrica Filtro dell'acqua ostruito Ugello bloccato	Attendere che la pompa/i tubi flessibili o gli accessori si scongelino. Collegare l'ingresso dell'acqua. Pulisci il filtro. Pulire l'ugello.

Qualora si verificassero problemi diversi da quelli sopra indicati, si prega di contattare il distributore locale.

YOKIMA

Importato da:
Brigest SRL
Via Lecce snc
73024 Maglie (Lecce) Italy
P.IVA: 03648000754
info@brigros.com
Made in PRC



Adresses sur quefairedemesdechets.fr