


YOKIMA

MANUALE D'USO MISCELATORE PROFESSIONALE

1300W

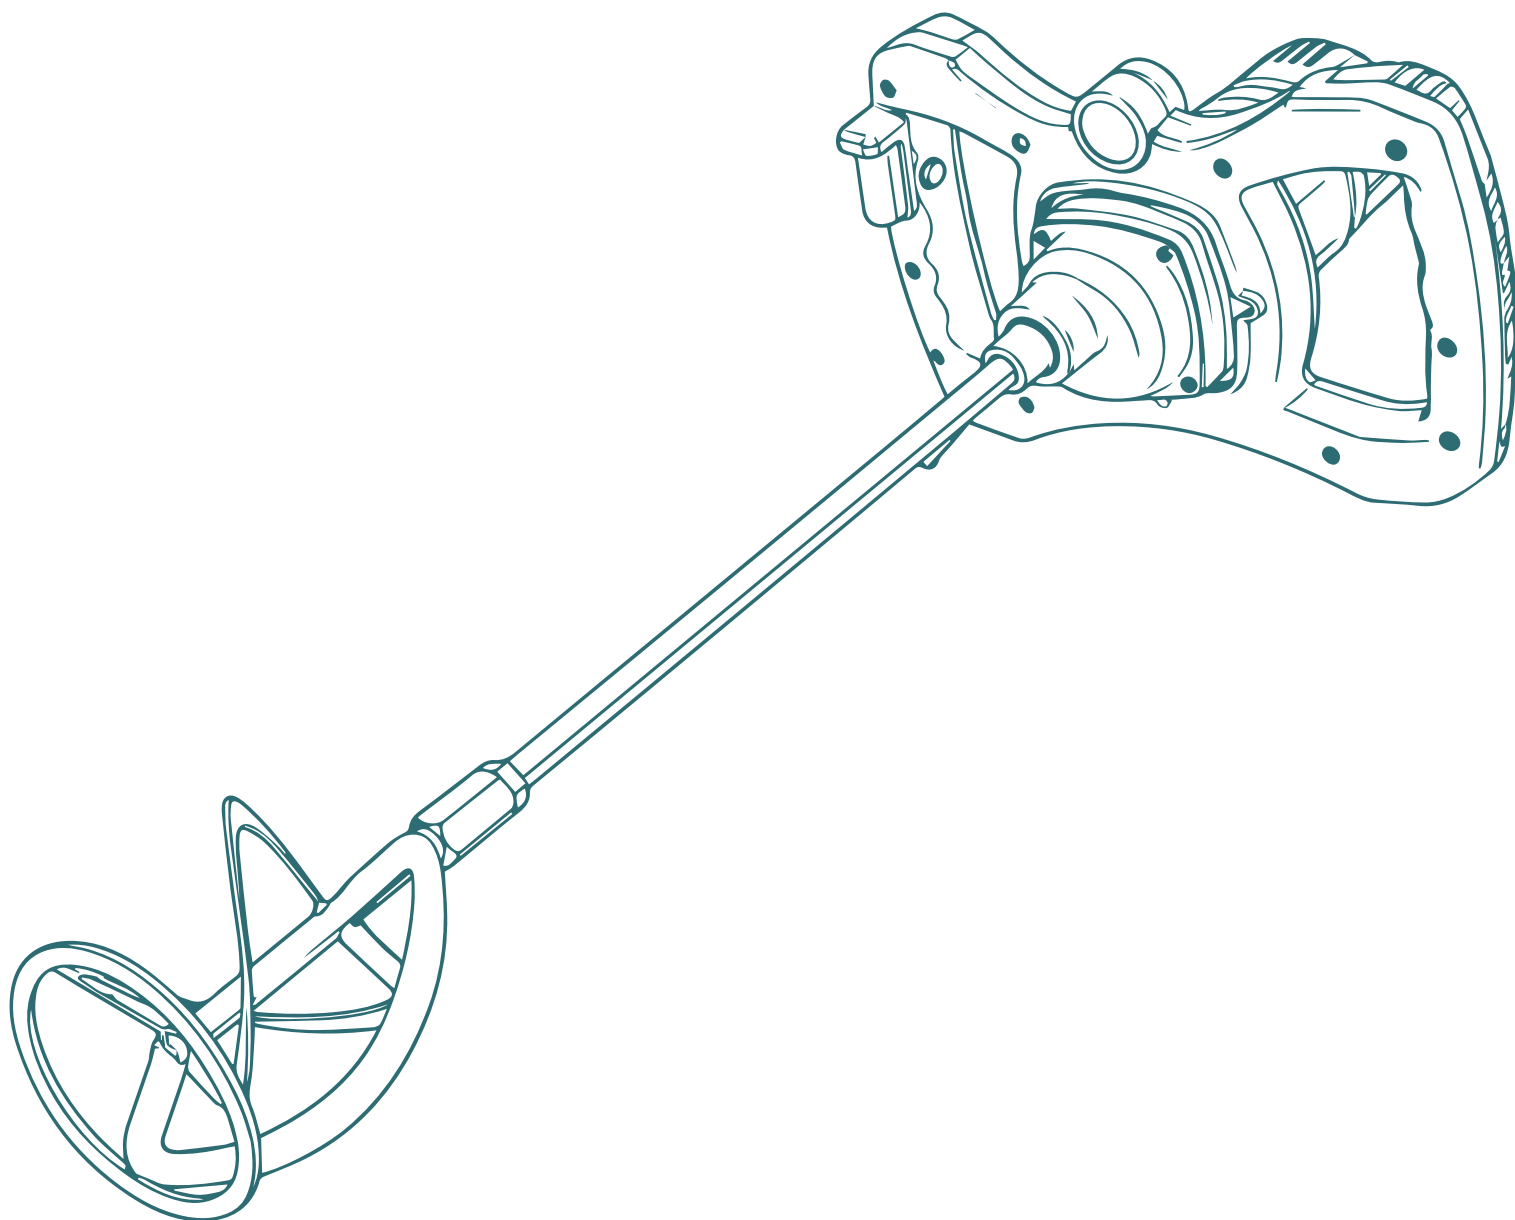

AVVERTENZA

**SI PREGA DI LEGGERE E FAMILIARIZZARE CON IL MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.
IL MANCATO RISPETTO DI QUESTO AVVISO PUÒ CAUSARE LESIONI O DANNI AL PRODOTTO.**

MISCELATORE ELETTRICO

Leggere attentamente e comprendere il presente manuale prima di utilizzare la macchina. Conservare il manuale per future consultazioni. Non utilizzare la macchina finché non si sono comprese le istruzioni d'uso e le procedure per la risoluzione dei problemi.

1. COMPONENTI PRINCIPALI

- (1) Utensile di miscelazione (frusta)
- (2) Albero di collegamento utensile M14
- (3) Regolatore elettronico della velocità
- (4) Selettore meccanico della velocità
- (5) Pulsante di blocco/sicurezza dell'interruttore
- (6) Interruttore di avviamento
- (7) Carter motore


2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il miscelatore è un elettro utensile destinato alla miscelazione, equipaggiabile con utensili rotanti contrapposti oppure, in base alla configurazione, con una singola frusta. È progettato per miscelare rapidamente e in modo omogeneo materiali da costruzione e prodotti chimici, compresi impasti pesanti o difficili da lavorare, come malte ad alta densità, premiscelati secchi e miscele composte da due o più materiali. Sono disponibili differenti utensili e velocità di lavoro per adattare la macchina al materiale da miscelare.

3. AVVERTENZE DI SICUREZZA

Leggere e rispettare le seguenti istruzioni prima dell'uso. Il mancato rispetto può provocare situazioni imprevedibili, danni alla macchina o lesioni alle persone.

- (1) Controllare sempre le condizioni di sicurezza durante il funzionamento.
- (2) Utilizzare la macchina esclusivamente in un'area di lavoro idonea.
- (3) Tenere le altre persone lontane dall'area di lavoro.
- (4) Proteggere la macchina dall'umidità e non utilizzarla in ambienti bagnati.
- (5) Assicurare un'illuminazione sufficiente dell'area di lavoro.
- (6) Verificare che tensione e frequenza di rete corrispondano ai dati riportati sulla targhetta.
- (7) Verificare la presenza e l'efficienza del collegamento di terra, ove previsto.
- (8) Non sovraccaricare la macchina.
- (9) Non tirare il cavo per estrarre la spina. Tenere il cavo lontano da calore, umidità, spigoli e superfici abrasive.
- (10) Utilizzare esclusivamente cavi e spine integri, privi di tagli o altri difetti.
- (11) Scollegare la spina quando la macchina non è in uso, durante la manutenzione e prima di sostituire la frusta.
- (12) Non miscelare materiali infiammabili con punto di infiammabilità inferiore a 21 °C.
- (13) Non utilizzare solventi per pulire gli utensili: pericolo di incendio o esplosione.
- (14) Non installare né utilizzare la macchina in atmosfere infiammabili o esplosive.
- (15) Non utilizzare recipienti di miscelazione instabili, scorrevoli o mobili.
- (16) Avviare il miscelatore solo quando la frusta è inserita nel recipiente.
- (17) Non azionare la macchina a vuoto.
- (18) Non prelevare campioni e non introdurre mani o oggetti nel recipiente finché la macchina non è completamente ferma.

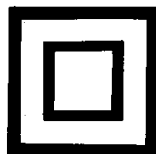

(19) Non avviare la macchina se nel recipiente è presente materiale secco aderente alle pareti o bloccato.


(20) Un uso attento e conforme alle istruzioni riduce il rischio di guasti.

(21) Durante l'uso indossare occhiali di protezione e un'adeguata protezione per capelli e capo.

(22) Per la manutenzione utilizzare esclusivamente ricambi originali.

4. SCELTA DELL'UTENSILE DI MISCELAZIONE

Per la versione con singola frusta, l'utensile K3 è fornito di serie. Per applicazioni specifiche sono disponibili anche gli utensili K1-K10, con attacco filettato M14 oppure con innesto esagonale rapido.

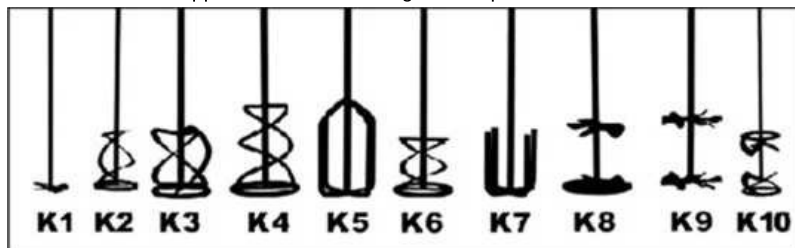

5. MANUTENZIONE

Una manutenzione corretta prolunga la durata della macchina. Mantenere l'interruttore sull'impugnatura efficiente e in buone condizioni.

Pulire la frusta al termine del lavoro e prima di lunghi periodi di inutilizzo. In genere acqua corrente o sabbia quarzifera consentono una pulizia efficace, compatibilmente con il materiale lavorato.

Non sottoporre la macchina a urti o colpi, poiché potrebbero danneggiarla irreparabilmente.

Mantenere sempre pulito l'albero di miscelazione.

Proteggere l'innesto esagonale con l'apposito cappuccio quando non viene utilizzato.

Non coprire le aperture di ventilazione durante il funzionamento e non lasciare materiali infiammabili sulla macchina.

Pulire regolarmente le aperture di ventilazione. Utilizzare esclusivamente ricambi originali.

Controllare le spazzole di carbone dopo circa 60 ore di funzionamento e sostituirle tempestivamente se usurate.

Figura 1: scollegare l'alimentazione e smontare il carter motore.

Figura 2: estrarre il supporto e sostituire la spazzola di carbone.




6. UTILIZZO

(1) MONTAGGIO DELLA FRUSTA


Figura 6: estrarre dalla confezione le due parti dell'utensile. Figura 7: unire le due parti. Figura 8: serrare saldamente con la chiave.



Picture 6

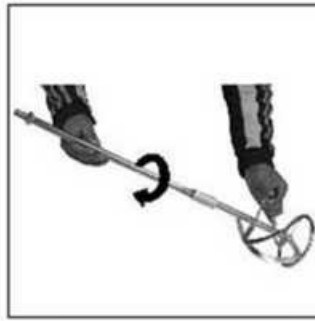

Picture 7

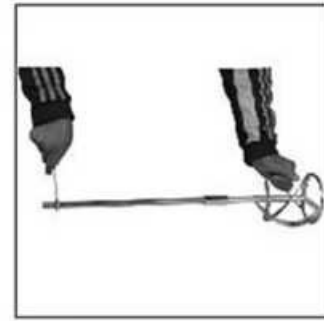

Picture 8



Picture.9



Picture.10

Figura 9: avvitare l'utensile con attacco M14 sull'albero di uscita.

Figura 10: ruotare e serrare la frusta nella direzione indicata, utilizzando le chiavi in dotazione.

(3) AVVIAMENTO DELLA MACCHINA

Premere prima il pulsante di blocco/sicurezza dell'interruttore, quindi premere l'interruttore di avviamento.

Regolazione meccanica della velocità:

A. Con la macchina completamente FERMA, ruotare il selettore per cambiare velocità.

B. Se il cambio di velocità non si innesta completamente, ruotare leggermente a mano l'albero o la frusta e riprovare. Non forzare il selettore.

Regolazione elettronica della velocità:

Azionare l'interruttore di avviamento, quindi ruotare il regolatore situato sull'impugnatura sinistra fino a ottenere la velocità desiderata.




(4) ARRESTO DELLA MACCHINA

Rilasciare l'interruttore di avviamento. Attendere che la frusta sia completamente ferma prima di estrarla dal recipiente o appoggiare la macchina.


VISTA ESPLOSA - YOK.0040

YOK.0040

爆炸图

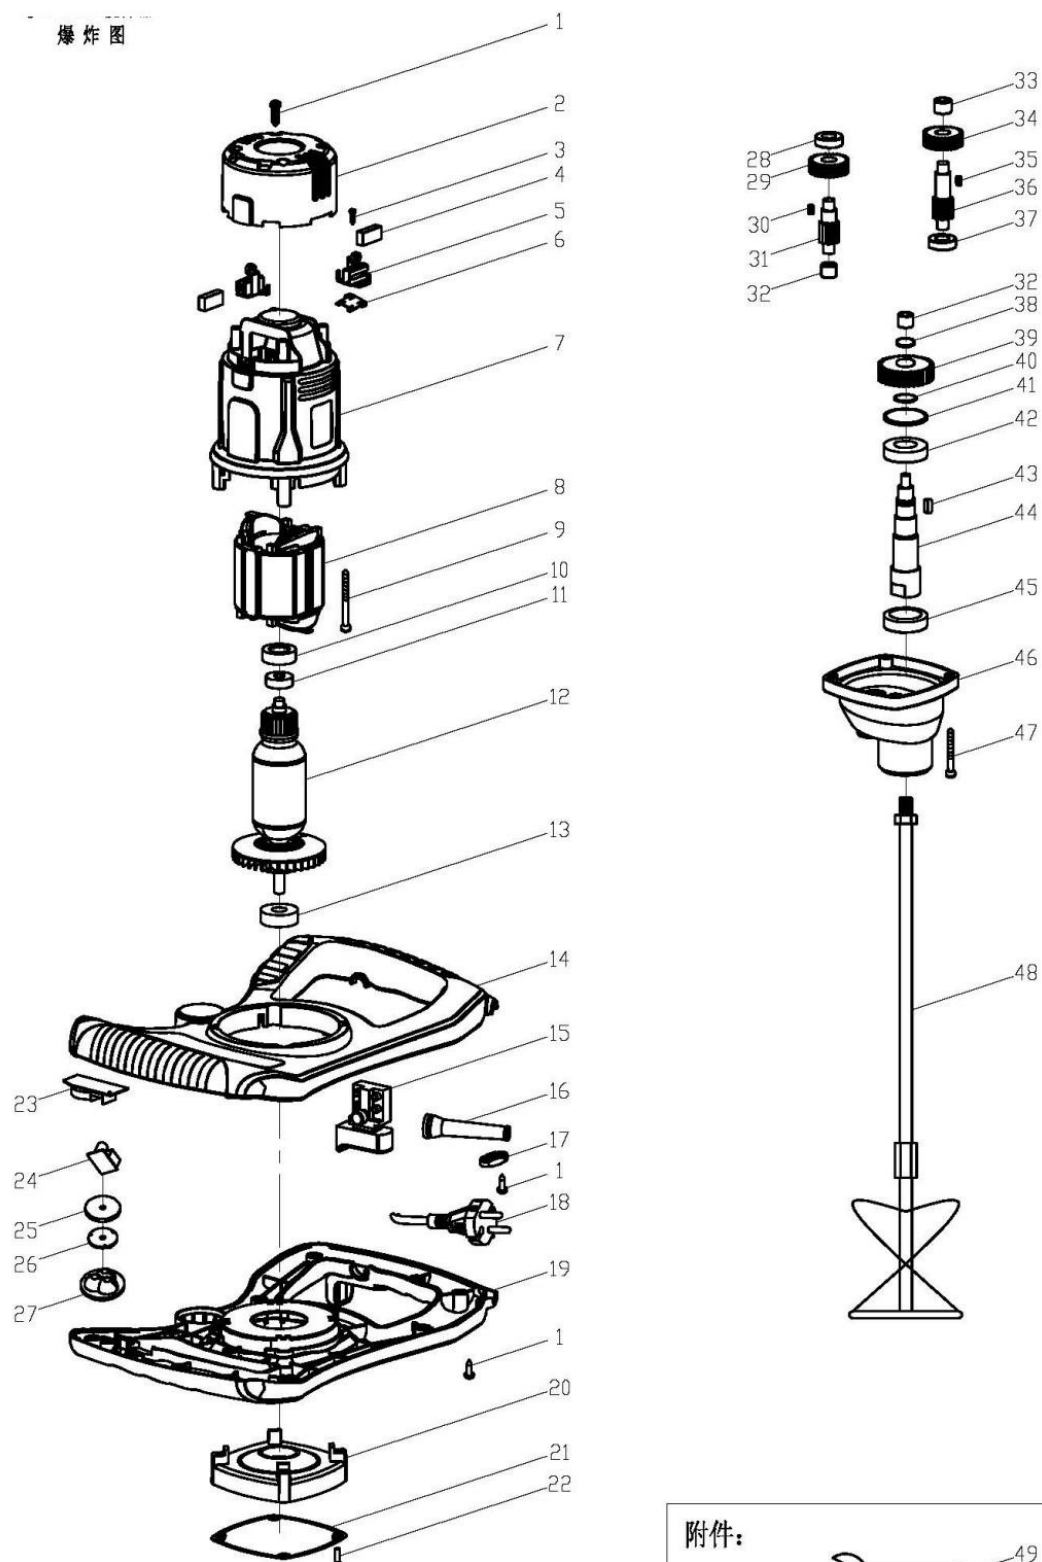

附件:

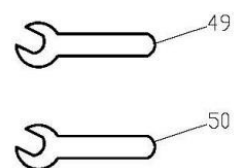


RICAMBI PER YOK.0040

N.	DENOMINAZIONE	Q.TÀ	N.	DENOMINAZIONE	Q.TÀ
1	Vite ST4×14	1	26	Piastra luce LED	1
2	Coperchio posteriore	1	27	Lente LED	1
3	Vite ST3×10	4	28	Cuscinetto 608-2Z	1
4	Spazzola di carbone	2	29	Primo ingranaggio condotto	1
5	Portaspazzola	2	30	Chiavetta 3×3×7	1
6	Piastra portaspazzola	2	31	Secondo ingranaggio motore	1
7	Carter	1	32	Cuscinetto 0810	2
8	Statore	1	33	Cuscinetto 1010	1
9	Vite ST4×65	2	34	Secondo ingranaggio condotto	1
10	Boccola cuscinetto	1	35	Chiavetta 4×4×8	1
11	Cuscinetto 627-2RS	1	36	Terzo ingranaggio motore	1
12	Rotore	1	37	Cuscinetto 607-2Z	1
13	Cuscinetto 6001-2RS	1	38	Anello elastico albero 15	1
14	Impugnatura superiore	1	39	Terzo ingranaggio condotto	1
15	Interruttore	1	40	Anello elastico albero 17	1
16	Guaina	1	41	Anello elastico foro 35	1
17	Pressacavo	1	42	Cuscinetto 6003-2RS	1
18	Cavo di alimentazione	1	43	Chiavetta 5×5×13	1
19	Impugnatura inferiore	1	44	Albero di uscita	1
20	Coperchio intermedio	1	45	Anello di tenuta	1
21	Guarnizione di tenuta	1	46	Scatola ingranaggi	1
22	Spina cilindrica Ø4×10	2	47	Vite ST5×50	4
23	Regolatore di velocità	1	48	Frusta di miscelazione	1
24	Driver luce LED	1	49	Chiave	1
25	Dissipatore in alluminio	1	50	Chiave	1

YOKIMA

Importato da:
Brigest SRL
Via Lecce snc
73024 Maglie (Lecce) Italy
P.IVA: 03648000754
info@brigos.com
Made in PRC

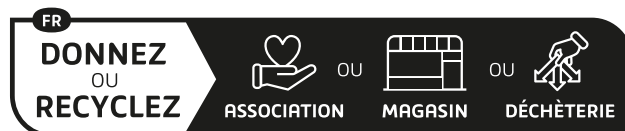

Adresses sur quefairedemesdechets.fr