


YOKIMA

MANUALE D'USO SMERIGLIATRICE ANGOLARE

2200W

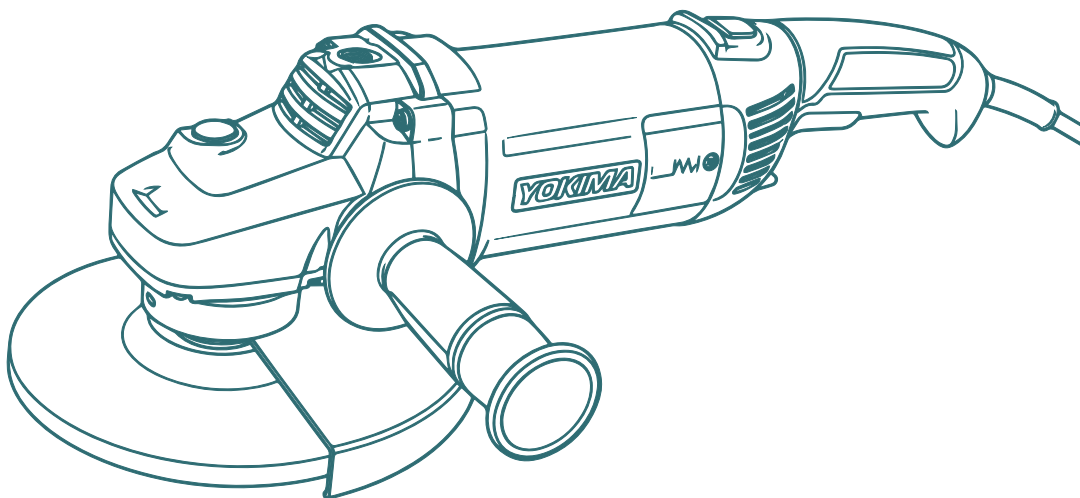

AVVERTENZA

SI PREGA DI LEGGERE E FAMILIARIZZARE CON IL MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.
IL MANCATO RISPETTO DI QUESTO AVVISO PUÒ CAUSARE LESIONI O DANNI AL PRODOTTO.

Indice

Spiegazione dei simboli	2
Avvertenze di sicurezza	2
Dati tecnici	7
Uso previsto	7
Contenuto della confezione	8
Descrizione	8
Prima dell'uso	8
Utilizzo	10
Pulizia e manutenzione	10
Riparazione	10
Smaltimento	11



Modello: S1M-HL08-180, S1M-HL08-230

Produttore: Huali Electrical Appliance Manufacture Co., Ltd

Indirizzo: Wangyuan Industrial Zone, Quanxi Town, Wuyi County 321300 Jinhua, Zhejiang, P.R.China.

Spiegazione dei simboli

	Leggere le presenti istruzioni prima dell'uso.
	Apparecchio di classe di protezione II - doppio isolamento
	Indossare sempre occhiali di protezione durante il lavoro.
	Indossare sempre una maschera antipolvere durante il lavoro.
	Indossare sempre protezioni per l'udito durante il lavoro.
	Avvertenza di pericolo: rischio di lesioni e di danneggiamento dell'apparecchio.

Avvertenze di sicurezza

Avvertenze generali di sicurezza per gli elettrodomestici

AVVERTENZA Leggere tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni. Il mancato rispetto delle avvertenze e delle istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni per consultazioni future.

Il termine "elettrodomestico" utilizzato nelle avvertenze di sicurezza si riferisce agli elettrodomestici alimentati dalla rete elettrica (con cavo di alimentazione).

1) Sicurezza dell'area di lavoro

a) Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Il disordine o una scarsa illuminazione possono causare incidenti.

b) Non utilizzare l'elettrotensile in atmosfere esplosive, ad esempio in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettrotensili producono scintille che possono incendiare polveri o vapori.

c) Tenere lontani bambini e altre persone durante l'uso dell'elettrotensile. Le distrazioni possono far perdere il controllo dell'apparecchio.

2) Sicurezza elettrica

a) La spina dell'elettrotensile deve essere adatta alla presa. Non modificare mai la spina. Non utilizzare adattatori con elettrotensili dotati di messa a terra. Spine non modificate e prese compatibili riducono il rischio di scossa elettrica.

b) Evitare il contatto del corpo con superfici collegate a terra, quali tubi, radiatori, fornelli e frigoriferi. Il rischio di scossa elettrica aumenta se il corpo è collegato a terra.

c) Tenere gli elettrotensili lontani dalla pioggia e dall'umidità. L'ingresso di acqua nell'elettrotensile aumenta il rischio di scossa elettrica.

d) Non usare impropriamente il cavo per trasportare o appendere l'elettrotensile oppure per estrarre la spina dalla presa. Tenere il cavo lontano da calore, olio, spigoli vivi e parti in movimento. Cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scossa elettrica.

e) Quando si utilizza un elettrotensile all'aperto, usare esclusivamente prolunghe idonee per esterni. L'uso di un cavo adatto all'impiego all'aperto riduce il rischio di scossa elettrica.

f) Se non è possibile evitare l'uso dell'elettrotensile in un ambiente umido, utilizzare un interruttore differenziale. L'impiego di un interruttore differenziale riduce il rischio di scossa elettrica.

3) Sicurezza delle persone

a) Prestare attenzione, osservare ciò che si sta facendo e usare il buon senso durante il lavoro con un elettrotensile. Non utilizzare l'elettrotensile quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o medicinali. Un attimo di disattenzione può causare gravi lesioni.

b) Indossare dispositivi di protezione individuale e sempre occhiali di protezione. L'uso di dispositivi quali maschera antipolvere, calzature di sicurezza antiscivolo, casco o protezioni per l'udito, in funzione del tipo e dell'impiego dell'elettrotensile, riduce il rischio di lesioni.

c) Evitare l'avviamento accidentale. Accertarsi che l'elettrotensile sia spento prima di collegarlo alla rete e/o alla batteria, di sollevarlo o trasportarlo. Trasportare l'elettrotensile con il dito sull'interruttore o collegarlo all'alimentazione quando è acceso può provocare incidenti.

d) Rimuovere gli utensili di regolazione o le chiavi prima di accendere l'elettrotensile. Un utensile o una chiave lasciati su una parte rotante possono causare lesioni.

e) Evitare posizioni anomale del corpo. Mantenere sempre una posizione stabile e un buon equilibrio. Ciò consente di controllare meglio l'elettrotensile in situazioni impreviste.

f) Indossare abbigliamento adeguato. Non indossare indumenti larghi o gioielli. Tenere capelli, indumenti e guanti lontani dalle parti in movimento. Indumenti larghi, gioielli o capelli lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.

g) Se possono essere montati dispositivi di aspirazione e raccolta della polvere, collegarli e utilizzarli correttamente. L'uso di sistemi di aspirazione riduce i rischi derivanti dalla polvere.

4) Uso e manutenzione dell'elettrotensile

a) Non sovraccaricare l'apparecchio. Utilizzare l'elettrotensile adatto al lavoro da svolgere. Con l'utensile appropriato si lavora meglio e con maggiore sicurezza nell'intervallo di potenza previsto.

b) Non utilizzare un elettrotensile con interruttore difettoso. Un elettrotensile che non può essere acceso o spento è pericoloso e deve essere riparato.

c) Estrarre la spina dalla presa e/o rimuovere la batteria prima di eseguire regolazioni, sostituire accessori o riporre l'apparecchio. Questa misura preventiva impedisce l'avviamento accidentale.

d) Conservare gli elettrotensili inutilizzati fuori dalla portata dei bambini. Non consentire l'uso a persone che non conoscono l'apparecchio o non hanno letto le presenti istruzioni. Gli elettrotensili sono pericolosi nelle mani di persone inesperte.

e) Eseguire con cura la manutenzione dell'elettrotensile. Verificare che le parti mobili funzionino correttamente e non si blocchino, che non vi siano componenti rotti o danneggiati in modo da compromettere il funzionamento. Fare riparare le parti danneggiate prima dell'uso. Molti incidenti sono causati da elettrotensili sottoposti a scarsa manutenzione.

f) Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Utensili ben curati e con bordi affilati si bloccano meno facilmente e sono più facili da guidare.

g) Utilizzare elettrotensile, accessori e utensili intercambiabili conformemente alle presenti istruzioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e dell'attività da svolgere. L'impiego per applicazioni diverse da quelle previste può creare situazioni pericolose.

5) Assistenza

a) Fare riparare l'elettrotensile esclusivamente da personale qualificato e utilizzando ricambi originali. In questo modo viene mantenuta la sicurezza dell'elettrotensile.

Avvertenze supplementari di sicurezza per le smerigliatrici angolari

Avvertenze comuni per le operazioni di smerigliatura

a) Questo elettrotensile deve essere utilizzato come smerigliatrice. Osservare tutte le avvertenze, le istruzioni, le illustrazioni e i dati forniti con l'apparecchio. Il mancato rispetto delle istruzioni seguenti può provocare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

b) Questo elettrotensile non è adatto alla levigatura con carta abrasiva, all'uso di spazzole metalliche, alla lucidatura o al taglio abrasivo. Gli impieghi per i quali l'elettrotensile non è previsto possono causare pericoli e lesioni.

c) Non utilizzare accessori non specificamente previsti e raccomandati dal produttore per questo elettrotensile. Il semplice fatto che un accessorio possa essere fissato all'elettrotensile non ne garantisce l'uso sicuro.

d) La velocità nominale dell'accessorio deve essere almeno pari alla velocità massima indicata sull'elettrotensile. Gli accessori che ruotano a velocità superiore a quella consentita possono rompersi e proiettare frammenti.

e) Il diametro esterno e lo spessore dell'accessorio devono corrispondere alle dimensioni previste per l'elettrotensile. Accessori di dimensioni errate non possono essere protetti o controllati adeguatamente.

f) Gli accessori con attacco filettato devono adattarsi esattamente alla filettatura del mandrino. Per gli accessori montati mediante flangia, il diametro del foro deve corrispondere al diametro di centraggio della flangia. Gli accessori non fissati con precisione ruotano in modo irregolare, vibrano intensamente e possono provocare la perdita di controllo.

g) Non utilizzare accessori danneggiati. Prima di ogni impiego controllare che i dischi abrasivi non presentino scheggiature o crepe, che i platorelli non siano incrinati o eccessivamente usurati e che le spazzole metalliche non abbiano fili allentati o rotti. Se l'elettrotensile o l'accessorio cade, verificare che non sia danneggiato oppure montare un accessorio integro. Dopo il controllo e il montaggio, tenere sé stessi e le persone vicine fuori dal piano dell'accessorio rotante e lasciare funzionare l'apparecchio per un minuto alla massima velocità. Gli accessori danneggiati normalmente si rompono durante questa prova.

h) Indossare dispositivi di protezione individuale. In funzione dell'applicazione utilizzare visiera integrale, protezione per gli occhi o occhiali di sicurezza. Se necessario indossare maschera antipolvere, protezioni per l'udito, guanti e grembiule protettivo in grado di arrestare piccole particelle abrasive o del materiale. Gli occhi devono essere protetti dai corpi estranei proiettati durante le diverse applicazioni. La maschera antipolvere o respiratoria deve filtrare la polvere prodotta. L'esposizione prolungata a rumore intenso può causare perdita dell'udito.

i) Tenere le altre persone a distanza di sicurezza dall'area di lavoro. Chiunque entri nell'area deve indossare dispositivi di protezione individuale. Frammenti del pezzo o di accessori rotti possono essere proiettati e causare lesioni anche al di fuori dell'area immediata di lavoro.

j) Impugnare l'elettrotensile esclusivamente dalle superfici isolate quando si eseguono lavori in cui l'accessorio potrebbe entrare in contatto con cavi elettrici nascosti o con il proprio cavo di alimentazione. Il contatto con un conduttore sotto tensione può mettere sotto tensione anche le parti metalliche dell'apparecchio e causare una scossa elettrica.

k) Tenere il cavo di alimentazione lontano dagli accessori rotanti. In caso di perdita di controllo, il cavo può essere tagliato o impigliato e la mano o il braccio possono essere trascinati verso l'accessorio rotante.

l) Non appoggiare mai l'elettrotensile prima che l'accessorio si sia completamente arrestato. L'accessorio rotante può entrare in contatto con la superficie di appoggio e causare la perdita di controllo dell'elettrotensile.

m) Non lasciare l'elettrotensile in funzione mentre lo si trasporta. Gli indumenti possono impigliarsi accidentalmente nell'accessorio rotante e quest'ultimo può penetrare nel corpo.

n) Pulire regolarmente le feritoie di ventilazione dell'elettrotensile. La ventola del motore aspira polvere nell'alloggiamento e un forte accumulo di polvere metallica può generare pericoli elettrici.

o) Non utilizzare l'elettrotensile in prossimità di materiali infiammabili. Le scintille possono incendiarli.

p) Non utilizzare accessori che richiedono refrigeranti liquidi. L'uso di acqua o altri refrigeranti liquidi può provocare una scossa elettrica.

Contraccolpo e relative avvertenze di sicurezza

Il contraccolpo è la reazione improvvisa provocata dall'inceppamento o dal bloccaggio di un accessorio rotante, come un disco abrasivo, un platello o una spazzola metallica. L'inceppamento o il bloccaggio determina l'arresto improvviso dell'accessorio rotante; di conseguenza l'elettrotensile non controllato viene accelerato nel punto di bloccaggio in direzione opposta al senso di rotazione dell'accessorio.

Se, ad esempio, un disco abrasivo si impiglia o si blocca nel pezzo, il bordo del disco che penetra nel materiale può incastrarsi, provocando la rottura del disco o un contraccolpo. Il disco si muove quindi verso l'operatore o in direzione opposta, a seconda del senso di rotazione nel punto di bloccaggio. In tali circostanze i dischi possono anche rompersi.

Il contraccolpo è conseguenza di un uso errato o improprio dell'elettrotensile. Può essere evitato adottando le precauzioni descritte di seguito.

a) Tenere saldamente l'elettrotensile e assumere una posizione del corpo e delle braccia che consenta di contrastare le forze del contraccolpo. Utilizzare sempre l'impugnatura supplementare, se presente, per ottenere il massimo controllo sulle forze di contraccolpo o sulle coppie di reazione durante l'avviamento. L'operatore può controllare tali forze adottando precauzioni adeguate.

b) Non avvicinare mai la mano agli accessori rotanti. In caso di contraccolpo l'accessorio può spostarsi sopra la mano.

c) Evitare con il corpo l'area verso la quale l'elettrotensile si muoverebbe in caso di contraccolpo. Il contraccolpo spinge l'elettrotensile nella direzione opposta al movimento del disco nel punto di bloccaggio.

d) Lavorare con particolare cautela in prossimità di angoli, spigoli vivi e simili. Evitare che l'accessorio urti il pezzo o si impigli. L'accessorio rotante

tende a bloccarsi in corrispondenza di angoli, spigoli vivi o quando rimbalza. Ciò causa perdita di controllo o contraccolpo.

e) Non utilizzare lame a catena o lame dentate. Tali accessori provocano frequentemente contraccolpi o perdita di controllo dell'elettro utensile.

Avvertenze specifiche per la smerigliatura e il taglio abrasivo:

a) Utilizzare esclusivamente gli utensili abrasivi approvati per l'elettro utensile e il carter di protezione previsto per tali utensili. Gli utensili abrasivi non destinati all'elettro utensile non possono essere protetti adeguatamente e non sono sicuri.

b) I dischi abrasivi a centro depresso devono essere montati in modo che la superficie abrasiva non sporga oltre il piano del bordo del carter. Un disco montato in modo errato e sporgente oltre il carter non può essere protetto adeguatamente.

c) Il carter di protezione deve essere fissato saldamente all'elettro utensile e regolato per garantire la massima sicurezza, lasciando esposta verso l'operatore la parte più piccola possibile del disco. Il carter protegge l'operatore dai frammenti, dal contatto accidentale con il disco e dalle scintille che potrebbero incendiare gli indumenti.

d) Gli dischi abrasivi devono essere utilizzati esclusivamente per le applicazioni raccomandate. Ad esempio, non smerigliare mai con la superficie laterale di un disco da taglio. I dischi da taglio sono destinati all'asportazione di materiale con il bordo; le forze laterali possono romperli.

e) Utilizzare sempre flange di serraggio integre, di dimensioni e forma corrette per il disco scelto. Flange adeguate sostengono il disco e riducono il rischio di rottura. Le flange per dischi da taglio possono essere diverse da quelle per altri dischi abrasivi.

f) Non utilizzare dischi usurati provenienti da elettro utensili più grandi. I dischi destinati a utensili più grandi non sono progettati per le velocità superiori degli utensili più piccoli e possono rompersi.

Spessore e diametro del disco abrasivo

Modello apparecchio	Spessore del disco	Diametro del disco
S1M-HL08-180, S1M-HL08-230,	6 mm	180 mm (S1M-HL08-180); 235mm (S1M-HL08-230)



Rischi residui

Anche utilizzando correttamente questo elettro utensile permangono sempre rischi residui. In relazione alla struttura e all'esecuzione dell'apparecchio possono verificarsi i seguenti pericoli:

1. Danni ai polmoni se non viene indossata una maschera antipolvere adeguata.

2. Danni all'udito se non vengono indossate protezioni adeguate.

3. Danni alla salute dovuti alle vibrazioni mano-braccio se l'apparecchio viene utilizzato per periodi prolungati oppure non viene guidato e sottoposto a manutenzione correttamente.

Avvertenza! Durante il funzionamento questo elettro utensile genera un campo elettromagnetico. In determinate circostanze tale campo può interferire con impianti medici attivi o passivi.

Per ridurre il rischio di lesioni gravi o mortali, si raccomanda alle persone portatrici di impianti medici di consultare il proprio medico e il produttore dell'impianto prima di utilizzare la macchina.

Dati tecnici

Modello:	S1M-HL08-180, S1M-HL08-230
Tensione, V~	220-240V~
Frequenza, Hz	50Hz
Potenza assorbita, W	2300W
Velocità a vuoto, min ⁻¹	8400/min 6400/min
Disco abrasivo (diametro/spessore)	180 mm (S1M-HL08-180)/6mm 230mm (S1M-HL08-230)/6mm
Filettatura del mandrino	M14
Livello di pressione sonora (L _{PA}) dB(A)	87dB(A)
Livello di potenza sonora (L _{WA}) dB(A)	98dB(A)
Incertezza dB(A)	3
Valore di vibrazione durante la smerigliatura superficiale a _{h,AG} m/s ²	
	a _{h,AG} = max.10,301 m/s ² K=1,5m/s ²
Incertezza (K) m/s ²	1.5

Nota: valori di rumore e vibrazione determinati secondo EN 60745-1 e EN 60745-2-3.

- Il valore di emissione delle vibrazioni indicato è stato misurato secondo un metodo di prova normalizzato e può essere utilizzato per confrontare un elettro utensile con un altro;
- Il valore di emissione delle vibrazioni indicato può essere utilizzato anche per una valutazione preliminare dell'esposizione.

Avvertenza:

- Il valore di emissione delle vibrazioni durante l'uso effettivo dell'elettro utensile può differire dal valore indicato, in funzione del modo in cui l'elettro utensile viene utilizzato;
- Ridurre per quanto possibile l'esposizione alle vibrazioni. Tra le misure esemplificative rientrano l'uso di guanti durante l'impiego dell'utensile e la limitazione del tempo di lavoro. Devono essere considerate tutte le fasi del ciclo operativo, compresi i periodi in cui l'elettro utensile è spento e quelli in cui è acceso ma funziona senza carico.

Uso previsto

Questa smerigliatrice angolare è progettata per l'uso domestico e deve essere utilizzata esclusivamente per operazioni di smerigliatura.

La struttura della smerigliatrice angolare e i relativi dispositivi di sicurezza non devono essere modificati.

L'apparecchio non è destinato all'uso professionale.


Contenuto della confezione

Smerigliatrice angolare con carter di protezione

Impugnatura supplementare

Manuale di istruzioni

Descrizione

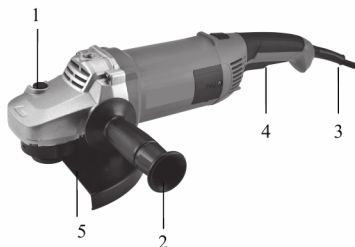

1. Pulsante di blocco del mandrino
2. Impugnatura supplementare
3. Cavo
4. Interruttore ON/OFF
5. Carter di protezione

Prima dell'uso

Montaggio dell'impugnatura supplementare

Per motivi di sicurezza, l'impugnatura supplementare deve essere montata durante tutti i lavori con la smerigliatrice angolare.

1. Avvitare l'impugnatura supplementare in uno dei punti di fissaggio sulla testa dell'apparecchio.
2. Accertarsi che l'impugnatura supplementare sia fissata saldamente.

Regolazione del carter di protezione

1. Allentare la vite del carter di protezione con un cacciavite adatto. Non svitarla completamente.




2. Regolare il carter di protezione in modo che le scintille prodotte durante la smerigliatura vengano deviate lontano dall'operatore.
3. Serrare nuovamente la vite.

Montaggio/smontaggio del disco abrasivo

Montaggio

1. Accertarsi che il carter di protezione sia montato saldamente.
2. Posizionare la flangia interna sul mandrino. Accertarsi che sia allineata sulle due superfici piane.
3. Controllare la velocità nominale indicata sul disco abrasivo. Non utilizzare dischi con velocità nominale inferiore alla velocità riportata sull'etichetta dell'utensile.
4. Posizionare il disco abrasivo sul mandrino sopra la flangia interna.
5. Premere il pulsante di blocco del mandrino per impedirne la rotazione.
6. Tenere premuto il pulsante di blocco del mandrino. Avvitare la flangia di serraggio sul mandrino, quindi serrarla saldamente con la chiave.

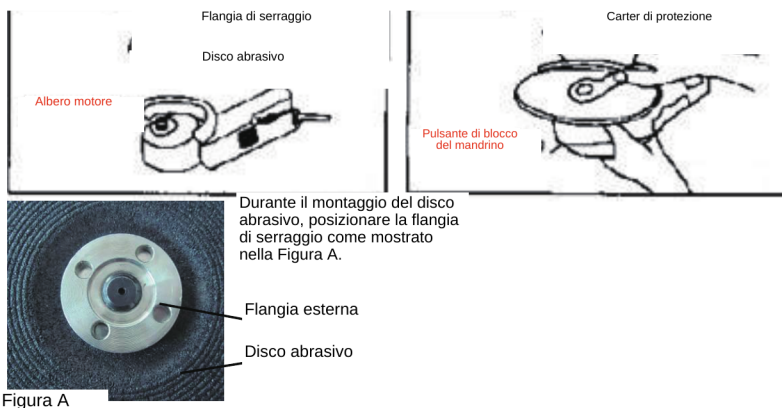

Smontaggio

1. Premere il pulsante di blocco del mandrino.
2. Allentare il dado del mandrino ruotandolo in senso antiorario con la chiave.
3. Rimuovere la flangia esterna.
4. Rimuovere il disco abrasivo dal mandrino.

Utilizzo

Accensione/spegnimento

1. **Accensione:** spingere in avanti l'interruttore ON/OFF e mantenerlo in posizione. Premere verso il basso la parte anteriore dell'interruttore finché non si blocca, quindi rilasciare l'interruttore ON/OFF.

2. **Spegnimento:** premere e **rilasciare** l'interruttore ON/OFF.

Smerigliatura di sgrossatura

1. Tenere la smerigliatrice angolare con entrambe le mani per mantenerne sempre il controllo. La coppia di avviamento può provocare uno scatto improvviso.

2. Avvicinare il disco abrasivo al pezzo da lavorare solo dopo aver acceso l'utensile.

Nota: non azionare l'interruttore ON/OFF mentre il disco abrasivo è a contatto con il pezzo. Ciò riduce la durata dell'interruttore e può danneggiare il pezzo.

3. Tenere la smerigliatrice angolare con un'inclinazione compresa tra 10° e 15° per lavorare correttamente la superficie e ottenere una finitura uniforme.

4. Muovere l'utensile sulla superficie esercitando una pressione leggera e uniforme. Non è necessario applicare una forza elevata, poiché il peso della smerigliatrice assicura una pressione di appoggio sufficiente.

5. I dischi abrasivi sono progettati per asportare metallo da superfici piane o curve. Non esercitare una pressione eccessiva sul disco. Una pressione elevata o improvvisa può sovraccaricare il motore, rallentare la smerigliatura e danneggiare il disco.

Nota: l'uso di dischi abrasivi danneggiati può provocarne la rottura e causare gravi lesioni.



Pulizia e manutenzione

Avvertenza! Prima di qualsiasi intervento di pulizia o manutenzione, spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione elettrica.

1. Rimuovere polvere e sporco con un panno leggermente inumidito con acqua e detergente. Evitare che l'acqua penetri nell'apparecchio.

2. Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi, poiché potrebbero danneggiare l'apparecchio.

3. Pulire regolarmente le feritoie di ventilazione da trucioli e polvere.

4. L'apparecchio è lubrificato permanentemente e non richiede ulteriore lubrificazione.

5. Se il cavo di alimentazione dell'apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito con uno specifico cavo disponibile presso il produttore o il relativo servizio di assistenza.

Riparazione

Fare riparare l'apparecchio esclusivamente da personale qualificato. Non tentare mai di ripararlo autonomamente.

Smaltimento

Protezione dell'ambiente

Gli imballaggi e gli elementi di protezione per il trasporto sono realizzati con materiali ecocompatibili e riciclabili. Smaltire tutti i componenti dell'imballaggio nel rispetto dell'ambiente.



Nell'Unione europea questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Le apparecchiature dismesse contengono materiali preziosi e riciclabili che devono essere avviati al recupero, evitando danni all'ambiente o alla salute umana dovuti a uno smaltimento incontrollato. Conferire pertanto l'apparecchio presso gli appositi sistemi di raccolta oppure restituirlo al punto vendita presso il quale è stato acquistato, che provvederà ad avviarlo al recupero dei materiali.

Dichiarazione CE di conformità

Ragione sociale del produttore: Huali Electrical Appliance Manufacture Co., Ltd.

Indirizzo completo del produttore: Wangyuan Industrial Zone, Quanxi Town, Wuyi County 321300 Jinhua, Zhejiang, P.R.China.

Dichiariamo che la macchina

Nome del prodotto: Smerigliatrice angolare

Denominazione commerciale: Smerigliatrice

Modello: S1M-HL08-180, S1M-HL08-230

Tipo: elettrica

Numero di serie: campione di tipo

è conforme a tutte le disposizioni applicabili delle direttive
2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU

ed è stata collaudata in conformità alle seguenti norme

EN 60745-1:2009/A11:2010
EN 60745-2-3:2011/A13:2015
EN 55014-1/A2:2011
EN 55014-2/A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 62321 : 2009

Persona autorizzata alla compilazione della documentazione tecnica:

Mr. Yangfeng

Zhejiang PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Firma/data/luogo del produttore:

Mr. Yangfeng 2017-09-20

Zhejiang PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Qualifica del firmatario:

Ingegnere di prodotto

YOKIMA

Importato da:
Brigest SRL
Via Lecce snc
73024 Maglie (Lecce) Italy
P.IVA: 03648000754
info@brigos.com
Made in PRC



Adresses sur quefairedemesdechets.fr