


YOKIMA

MANUALE D'USO ASPIRATORE LAVATAPPEZZERIA

800W

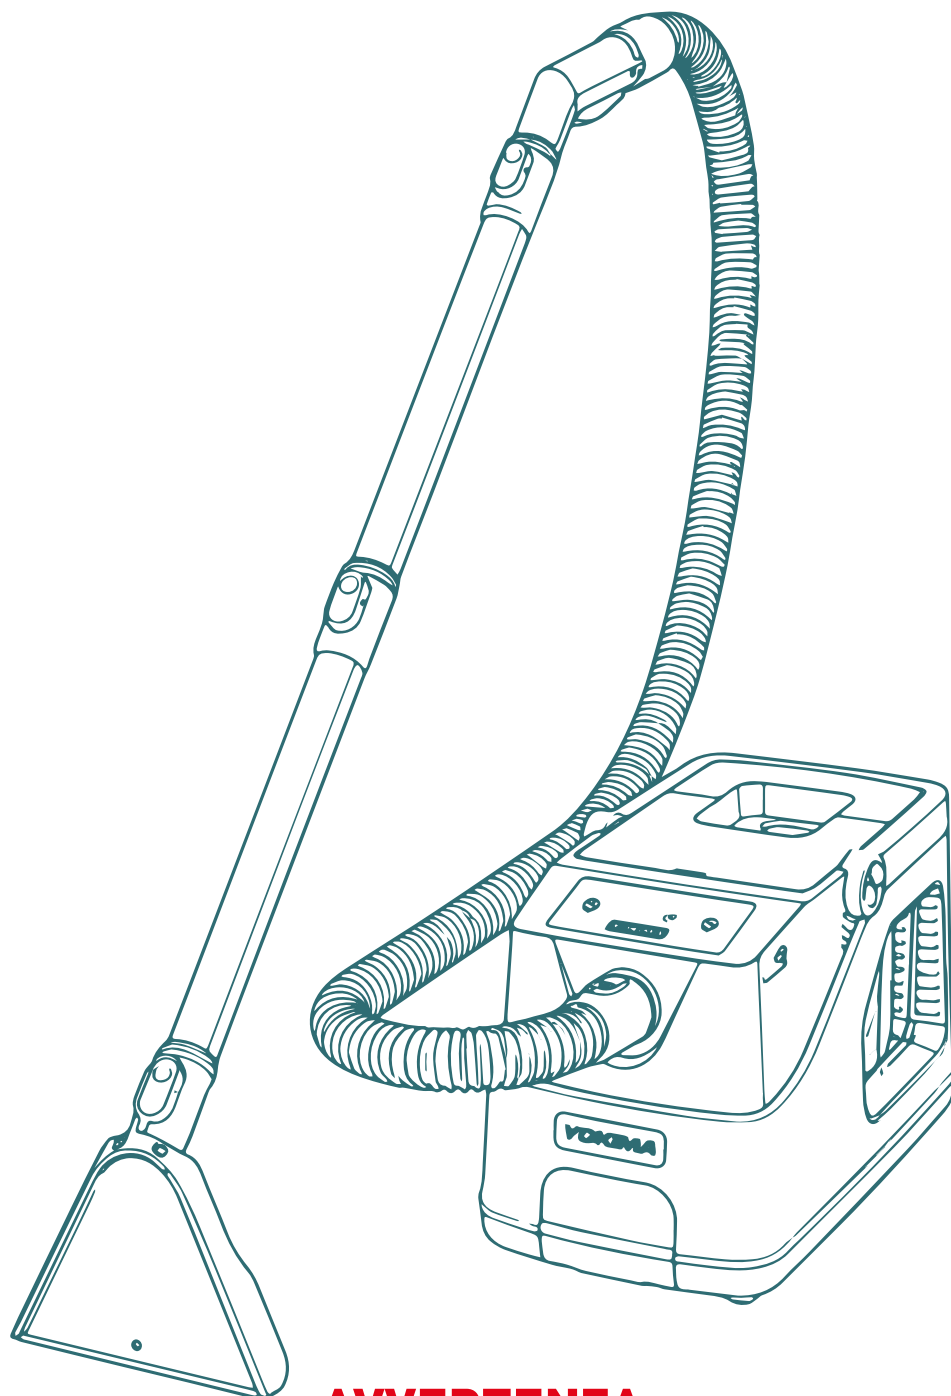

AVVERTENZA

SI PREGA DI LEGGERE E FAMILIARIZZARE CON IL MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.
IL MANCATO RISPETTO DI QUESTO AVVISO PUÒ CAUSARE LESIONI O DANNI AL PRODOTTO.





ISTRUZIONI E AVVERTENZE DI SICUREZZA

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Per la tua sicurezza: leggi e comprendi attentamente tutte le istruzioni, questo apparecchio è conforme a norme di sicurezza obbligatorie per le apparecchiature elettriche. Tuttavia, un uso improprio può causare danni. per proteggere la tua persona e la tua proprietà, leggi attentamente queste istruzioni e poi apri l'apparecchio elettrico.
- Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire le precauzioni di base. • Non consentire altri usi e il funzionamento senza sorveglianza. • Verificare che la tensione elettrica sia corretta prima dell'uso. • Non utilizzare l'uscita dell'aria direttamente contro persone o animali quando si utilizza questo prodotto. • Il produttore non può essere ritenuto responsabile per danni dovuti a un uso improprio o a un funzionamento non corretto. operazione.
- Non inalare liquidi infiammabili e tossici, come benzina, olio, acidi o altre sostanze volatili. sostanze, per evitare pericoli. • Solo i professionisti qualificati possono riparare le apparecchiature elettriche. Riparazioni improprie possono causare rischio considerevole.
- Non conservare l'apparecchio direttamente a temperature elevate come stufe calde o dissipatori di calore. • Non utilizzare detergenti o prodotti per la pulizia contenenti solventi. • Questo dispositivo non è adatto a bambini o persone che non hanno esperienza nell'uso di prodotti pertinenti a meno che non siano stati supervisionati o istruiti a utilizzare l'attrezzatura da utilizzare responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino il dispositivo.
- Spegnerne l'apparecchio durante la pulizia o la rimozione. Prima di pulire o riparare il dispositivo. apparecchio, rimuovere la spina dalla presa e tirare la spina fuori dalla presa. • Parti non autorizzate o accessori di terze parti possono essere pericolosi per invalidare la garanzia non valido. • Controllare sempre che il galleggiante sia normale. • Se si nota una perdita di liquido dall'apparecchiatura, spegnerla immediatamente e scollegarla dalla presa di corrente. la spina. • Non utilizzare l'apparecchio in un ambiente umido. • I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio, ma solo con la spina. Le attrezzature devono essere riposte in un luogo sicuro e asciutto, fuori dalla portata dei bambini. • Non inalare polvere calda, cenere o oggetti appuntiti. • Non invertire la rotazione dell'aspirapolvere, per evitare danni al motore. • Il tubo flessibile non deve essere piegato eccessivamente né allungato con la forza, altrimenti si danneggerà. deformato o danneggiato. • Non permettere che la parte del coperchio penetri nell'acqua o risciacquare con acqua per evitare che l'acqua accesso ai componenti elettronici. Perdite, corretto funzionamento: pulire delicatamente la superficie con uno straccio.


Accessori standard inclusi

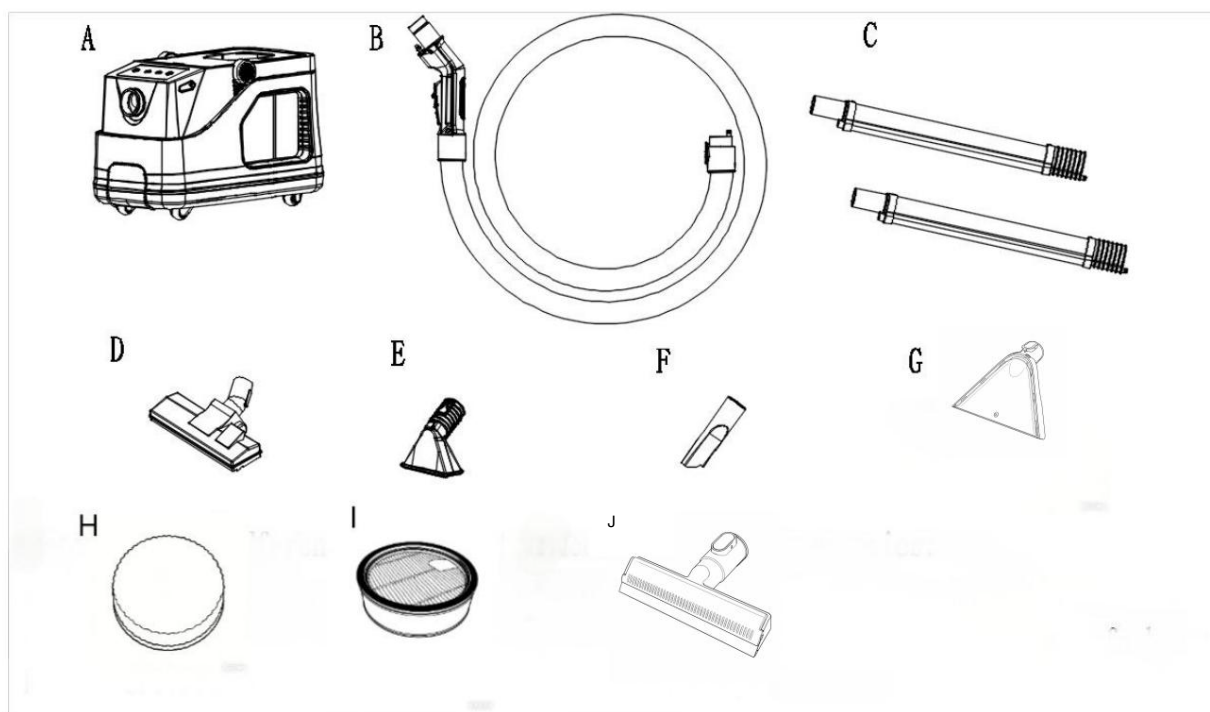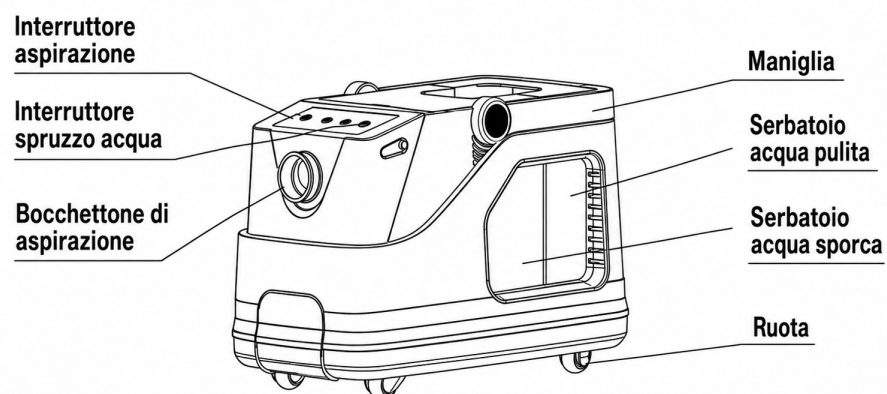

A. Corpo principale B. Tubo di aspirazione C. Tubi di plastica D. Spazzola per pavimenti E. Spazzola spray per divani

Spazzola per fessure F. G. Spazzola per tappeti spray H. Filtro in spugna nera I. Filtro piatto J. Finestra

Installazione

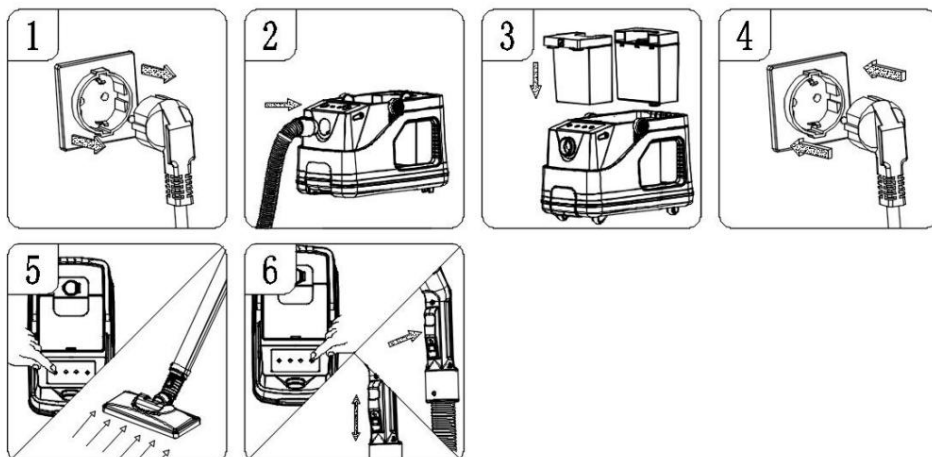


Attenzione:

1. Assicurarsi che la spina e la presa del cavo di alimentazione siano disattivate prima di assemblare l'aspirapolvere. Aprire l'aspirapolvere acquistato. 2. Prima di utilizzare l'aspirapolvere, verificare che il filtro piatto e la spugna siano installati correttamente (il filtro in spugna nera deve essere posizionato sotto il filtro piatto).
3. Il rapporto tra detersivo e acqua pulita è di 1:300 (ovvero, aggiungere 5 ml di detersivo a bassa schiuma a un secchio da 1,5 litri di acqua pulita).
4. Si prega di utilizzare un detersivo a bassa schiumosità.

1. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla presa (Fig. 1). 2. Inserire l'estremità del tubo flessibile senza maniglia direttamente nella porta di aspirazione dell'apparecchio, con il pulsante rivolto verso l'alto (Fig. 2). 3. Il serbatoio dell'acqua pulita e il serbatoio delle acque reflue vanno installati nel vano del serbatoio principale.
(Figura 3)
4. Assicurarsi che sia collegato all'alimentazione elettrica. (Fig. 4)
5. Premere il pulsante ON/OFF , e la spia sul display principale si accenderà. L'apparecchio inizierà quindi ad aspirare. (Fig. 5)
6. Premere il pulsante sul lato "WATER" e la spia sul display principale si accenderà. La macchina può quindi entrare in modalità di nebulizzazione dell'acqua. Premere il pulsante di nebulizzazione dell'acqua sull'impugnatura per iniziare a spruzzare acqua. Rilasciarlo per interrompere la nebulizzazione. Premere il pulsante di nebulizzazione dell'acqua, quindi spingere il cursore sul pulsante verso l'alto. Dopo aver rilasciato il pulsante di nebulizzazione dell'acqua, l'impugnatura continuerà a spruzzare acqua. Spingere il cursore verso il basso per interrompere la nebulizzazione dell'acqua. (Fig. 6)

Pulizia e aggiunta di acqua

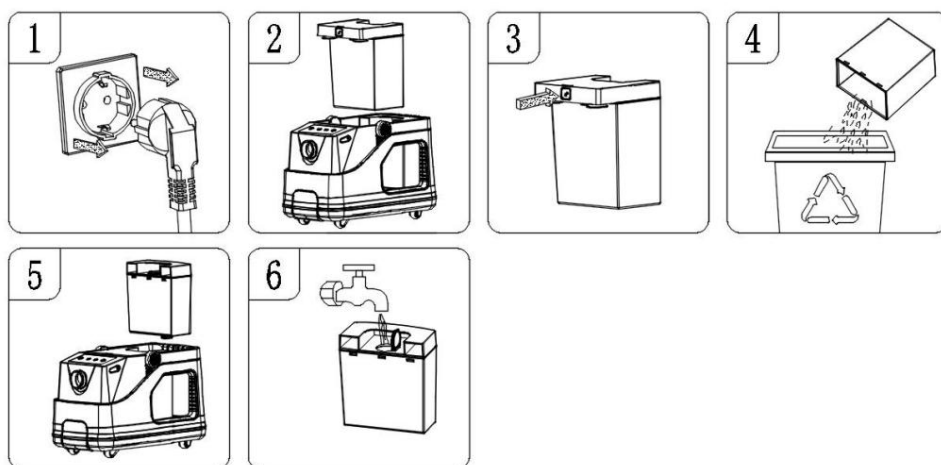

Attenzione:

1. Assicurarsi che la spina e la presa del cavo di alimentazione siano disattivate prima di assemblare l'aspirapolvere. Aprire l'aspirapolvere acquistato. 2. Prima di utilizzare l'aspirapolvere, verificare che il filtro piatto e la spugna siano installati correttamente (il filtro in spugna nera deve essere posizionato sotto il filtro piatto).

3. Il rapporto tra detersivo e acqua pulita è di 1:300 (ovvero, aggiungere 5 ml di detersivo a bassa schiuma a un secchio da 1,5 litri di acqua pulita).

4. Si prega di utilizzare un detersivo a bassa schiumosità.

1. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla presa di corrente (Fig. 1).
2. Quando è necessario pulire il serbatoio dell'acqua, rimuovere il serbatoio delle acque reflue (Fig. 2).
3. Premere il pulsante di sblocco della fossa settica e rimuovere il coperchio della fossa settica. (Fig. 3)
4. Svuotare la cisterna delle acque reflue dai rifiuti. (Fig. 4)
5. Quando è necessaria l'acqua, rimuovere il serbatoio dell'acqua. (Fig. 5)
6. Aprire il coperchio dell'ingresso dell'acqua, versare acqua pulita o solvente detergente, quindi riposizionare il serbatoio dell'acqua nell'apposito alloggiamento dell'unità principale (Fig. 6).


Aspirazione di polveri secche

1. Assicurarsi che l'acqua di scarico nel secchio sia stata depurata, quindi premere l'interruttore ON a sinistra per procedere con la pulizia della polvere secca domestica.

2. Non pulire polveri fini come polvere di calce, polvere di grafite, lanugine di cotone, carta di grandi dimensioni, vetro, chiodi, sostanze chimiche corrosive, ecc.

3. Dopo l'uso, pulire il serbatoio della polvere, il filtro piatto e il filtro a spugna nera.

Pulizia e manutenzione

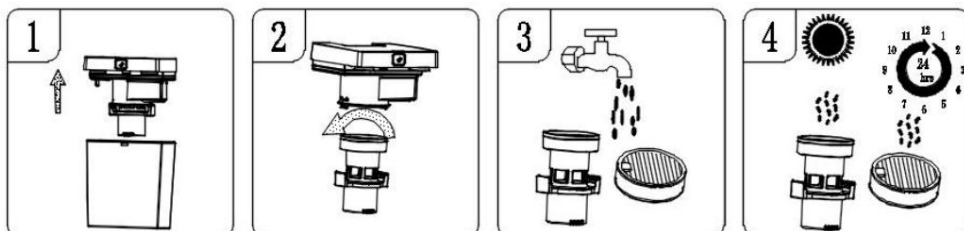

1. Premere il pulsante di sblocco della fossa settica e rimuovere il coperchio della fossa settica (Fig. 1).

2. Ruotare il cestello del coperchio inferiore verso sinistra e rimuovere il filtro piatto e la spugna nera.

filtro. (Fig. 2)

3. Lavare il cestello del coperchio inferiore, il filtro piatto e il filtro a spugna nera con acqua pulita. (Fig.


3)

4. Riponete i pezzi puliti in un luogo fresco e asciutto e lasciateli asciugare all'aria per 24 ore.

(Figura 4)

Attenzione: non spazzolare il filtro della compressa con una spazzola, poiché ciò ne ridurrebbe la durata. Si prega di pulire delicatamente a mano.

Come effettuare la pulizia di una galleria.

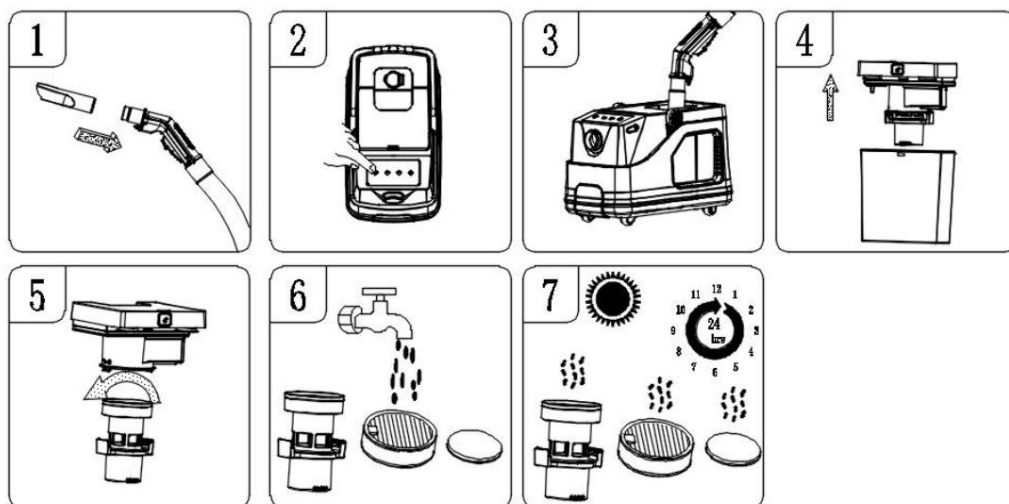

1. Collegare la ventosa piatta all'impugnatura. (Fig. 1)


2. Accendere l'interruttore di alimentazione e la spia luminosa si accenderà. (Fig. 2)

3. Inserire il tubo di aspirazione flessibile nel serbatoio dell'acqua pulita riempito d'acqua e pulire il

tubi. (Fig. 3)

4. Premere il pulsante di sblocco della cisterna delle acque reflue, quindi rimuovere il coperchio della cisterna delle acque reflue e versare le acque reflue nella cisterna. (Fig. 4)
5. Ruotare il cestello del coperchio inferiore verso sinistra, quindi rimuovere il filtro. (Fig. 5)
6. Lavare il cestello del coperchio inferiore, il tampone filtrante e la spugna filtrante con acqua pulita. (Fig. 6)
7. Riporre il dispositivo di filtraggio pulito in un luogo fresco e asciutto e lasciarlo asciugare all'aria naturalmente per 24 ore. ore. Prima di riutilizzarlo, assicurarsi di installare correttamente il filtro. (Fig. 7)

Come conservare gli accessori

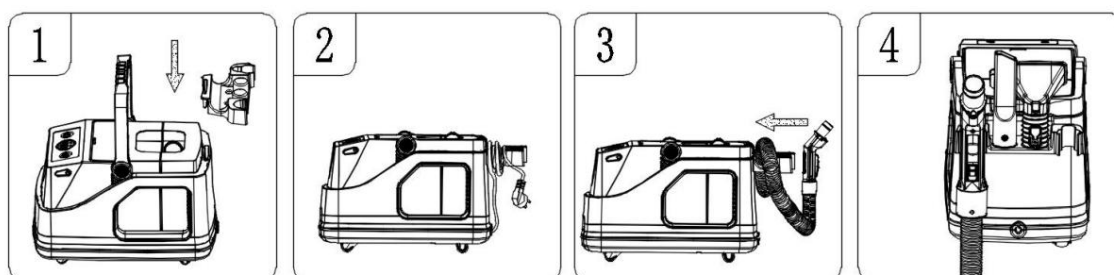

1. Sollevare la maniglia della macchina, esponendo la scanalatura sottostante. Quindi, posizionare l'accessorio Capovolgere il supporto e inserirlo nella scanalatura. (Fig. 1)
 2. Il cavo di alimentazione può essere avvolto all'interno della scanalatura sul supporto per accessori. (Fig. 2)
 3. Il tubo flessibile può essere avvolto attorno alla scanalatura sul supporto degli accessori e quindi la maniglia può essere inserito nel fermo. (Fig. 3)
 4. Inserire gli altri accessori sulla parte cilindrica sporgente del supporto per accessori.
- (Figura 4)

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

ATTENZIONE! PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, SCOLLEGARE LA SPINA PRIMA DELL'USO		
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI		
Sintomo	Possibili cause	Azione correttiva
L'aspirapolvere non funziona	1) Nessuna alimentazione elettrica.	1) Controllare l'alimentazione elettrica: cavo, interruttori, fusibili.

	2) Cavo di alimentazione difettoso.	2) Scollegare e controllare cavo di alimentazione. Se danneggiato, avere è stato riparato da un professionista.
	3) Contenitore pieno.	3) Contenitore vuoto.
	4) La fossa settica non è installato correttamente.	4) La vasca delle acque reflue è installato nel serbatoio principale e è posizionato saldamente.
La polvere esce da motore copertina.	1) Non è installato alcun filtro, il filtro è non installato in posizione o il filtro è danneggiato	1) Reinstallare e verificare se il filtro è installato in posizione. Sostituire il nuovo Il filtro viene utilizzato se vengono rilevati danni.
Riduzione dell'efficienza e Vibrazioni del motore/velocità.	1) C'è un blocco nel ugello o tubo flessibile, oppure il contenitore ingresso. Oppure filtro antipolvere bloccato da particelle fini polvere.	1) Controllare l'ugello, il tubo flessibile e Ingressi del contenitore per ostruzioni. Rimuovi il filtro e puliscilo. Oppure installa un nuovo filtro a cartuccia.
Non spruzza detergente fluido	1. La modalità di pulizia non è selezionata 2. Utilizzare il liquido detergente nel secchio per il sapone 3. La tubatura non è correttamente installato 4. Il pulsante di rilascio dell'acqua sul La maniglia non è stata premuta.	1. Premere il pulsante spray su il pannello o il telecomando maniglia 2. Rabboccare il liquido detergente 3. Controllare se l'acqua Il collegamento del tubo è in posizione correttamente e prestare attenzione controllare se il tubo dell'acqua è annodato. 4. Premere l'uscita dell'acqua pulsante sul manico.
schiuma che esce dal uscita dell'unità principale della macchina	Il liquido detergente ad alta schiuma era usato	Sostituire con la bolla bassa soluzione detergente e aggiungere antischiuma.

YOKIMA

Importato da:
Brigest SRL
Via Lecce snc
73024 Maglie (Lecce) Italy
P.IVA: 03648000754
info@brigros.com
Made in PRC



Adresses sur quefairedemesdechets.fr