


**MULTI
BRAND
ITALIA**

ACTION BEFORE THOUGHT

CASETTA HDPE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Manuale d'uso e manutenzione

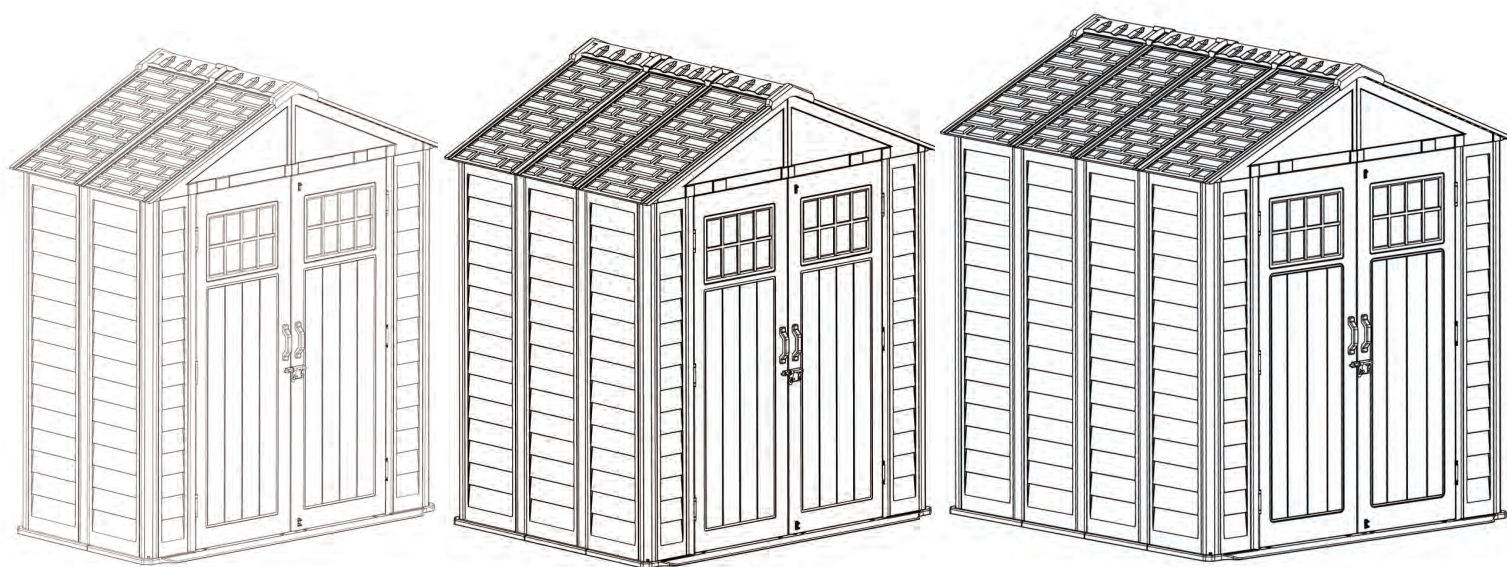

FR
**DONNEZ
OU
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



MAGASIN

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Importato da:
Brigest SRL
Via Lecce snc
73024 Maglie (Lecce) Italy
P.IVA: 03648000754
Made in PRC

CASSETTA HDPE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

2m x 1,2m P5 - P23

2m x 1,5m P24 - P43

2m x 2m P44 - P63



CASSETTA HDPE 2m x 1,2m

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Manuale d'uso e manutenzione



STRUMENTI PER L'ASSEMBLAGGIO

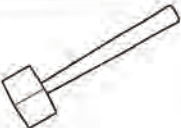STRUMENTI INCLUSI		STRUMENTI NON INCLUSI			
Chiave a brugola		Guanti di sicurezza		Cacciavite a croce n. 4	
Chiave		Trapano a batteria (consigliato) NOTA: non stringere eccessivamente le viti. Questo potrebbe rovinare la plastica.		Scaletta	
Punta a croce		Cacciavite a croce n. 2		Martello di gomma	
Livella					

PRIMA DEL MONTAGGIO

- Verificare presso le autorità locali eventuali permessi richiesti per la costruzione di capannoni.
- Per il corretto funzionamento della casetta è necessaria una base solida e livellata.
- Studiare le istruzioni di montaggio prima di iniziare.
- Verificare che le parti incluse nella scatola corrispondano all'elenco delle parti.
- Contattare il servizio clienti se mancano delle parti.
- Per montare questa casetta sono necessarie due persone.

NOTE IMPORTANTI

- Non utilizzare questa casetta in condizioni meteorologiche estreme.
- Non conservare sostanze chimiche infiammabili o pericolose nella casetta.
- Non permettere ai bambini di giocare nella casetta.
- Non riporre oggetti pesanti sul tetto della casetta.
- Mantenere il terreno livellato per la casetta.
- Ancorare il pavimento della casetta alla base quando è vuoto per evitare che si muova in condizioni ventose.
- Pulire periodicamente l'esterno con un detergente delicato.
- Non riporre oggetti caldi come griglie nella casetta.

NOTE DI MONTAGGIO


- **STOP ASSICURARSI CHE IL TERRENO SIA LIVELLATO** e che le fondamenta, come ghiaia/pietra calcarea, struttura in legno, cemento o argilla compattata, sia completa.
- Per completare l'attività, ci vogliono 3 ore per due persone.
- Si consigliano guanti da lavoro.

PREPARAZIONE DEL TERRENO

- Verificare i codici legali locali per i piccoli capannoni esterni.
- Prima di scavare il terreno, verificare con i servizi pubblici locali la presenza di cavi o tubi interrati.
- Scegli il tipo di fondamento.
 - Calcestruzzo
 - Miscela di ghiaia/pietra calcarea
 - Piattaforma in legno
 - Argilla compattata


ARGILLA/TERRA COMPATTATA

- Se si utilizza argilla/terra compattata, l'applicazione avverrà a livello del suolo.
- **STOP ASSICURARSI CHE IL TERRENO SIA LIVELLATO** e solido da tenere il contenuto della casetta, mantenere le pareti squadrate e garantire il corretto funzionamento delle porte.
- **Le porte non si apriranno correttamente se la casetta non è in piano.**
- Utilizzare legname per esterni.
- Scavare per circa 10 centimetri di profondità.
- Si consigliano blocchi di cemento ai quattro angoli.
- Costruire il telaio utilizzando materiali per esterno da 5 x 10 cm o 5 x 15 cm.
- Costruire secondo le dimensioni mostrate qui.
- Ancorare il capannone al telaio utilizzando una vite a testa svasata da 6 x 76 mm.
- Utilizzando la livella inclusa, verificare che il telaio delle fondamenta sia livellato sia in larghezza che in lunghezza.

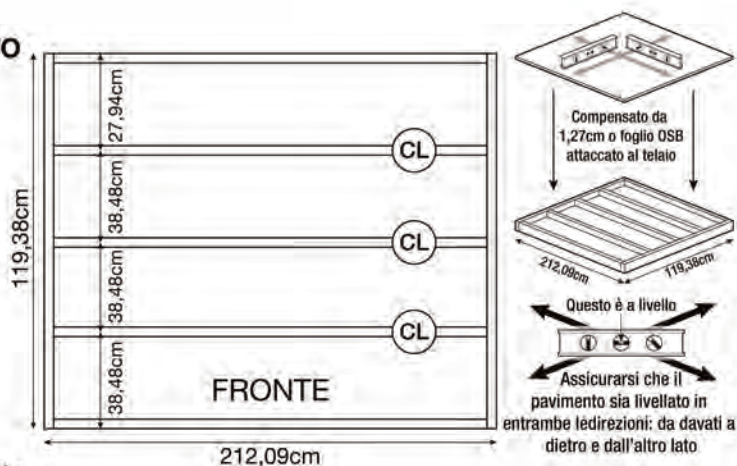


LASTRA DI CEMENTO

- Ancorare il capannone alla soletta di cemento utilizzando elementi di fissaggio per muratura.
- **STOP** Utilizzando la tecnica corretta di posa del calcestruzzo, assicurarsi che le fondamenta di base sia livellata in due direzioni

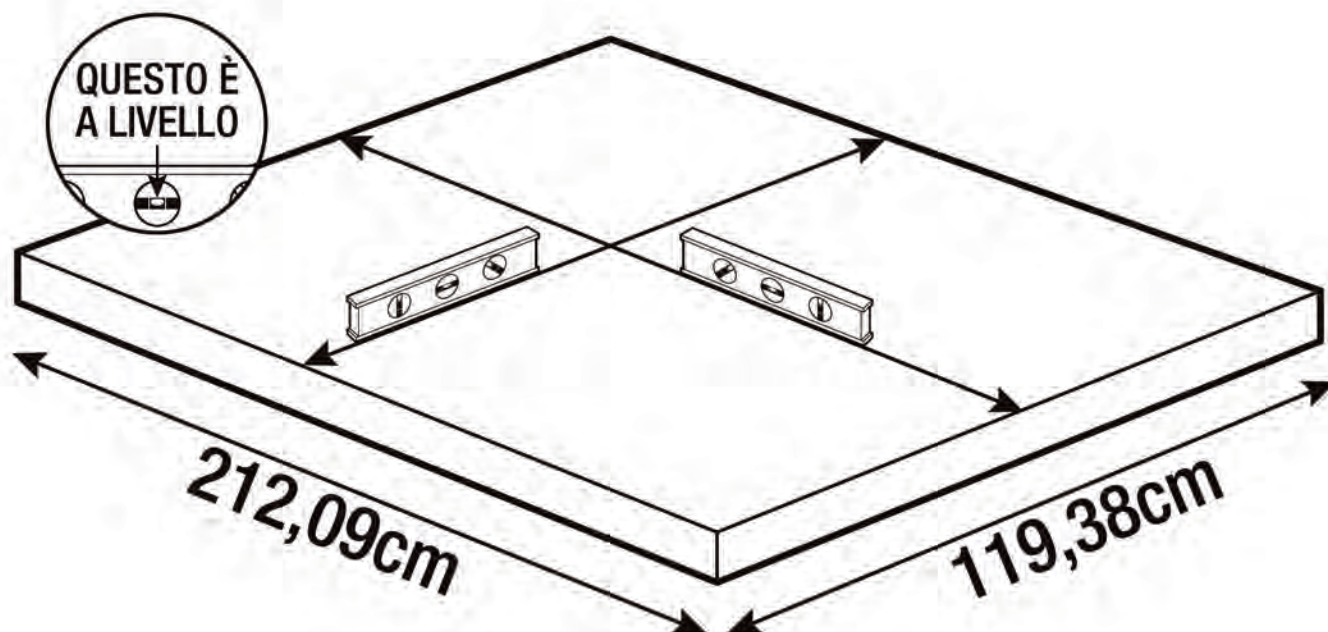


ELENCO DELLE PARTI PER ESTRUSIONE DI PARETI IN ALLUMINIO

Elenco delle parti dell'estrusione delle pareti in alluminio

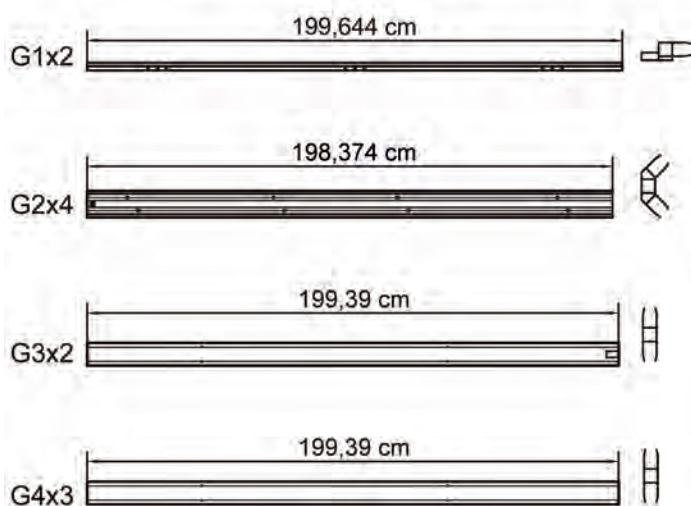


Elenco delle parti dei tubi del tetto in acciaio

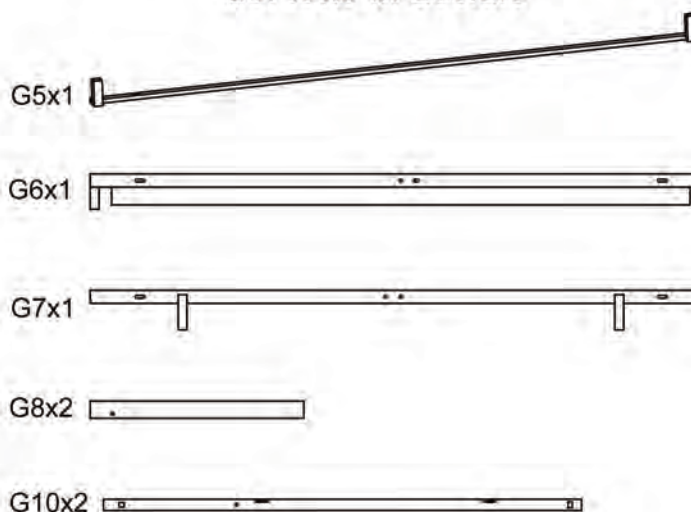


STRUTTURA DI SUPPORTO A PARETE

- Prendere nota della posizione di ogni estrusione durante l'assemblaggio.

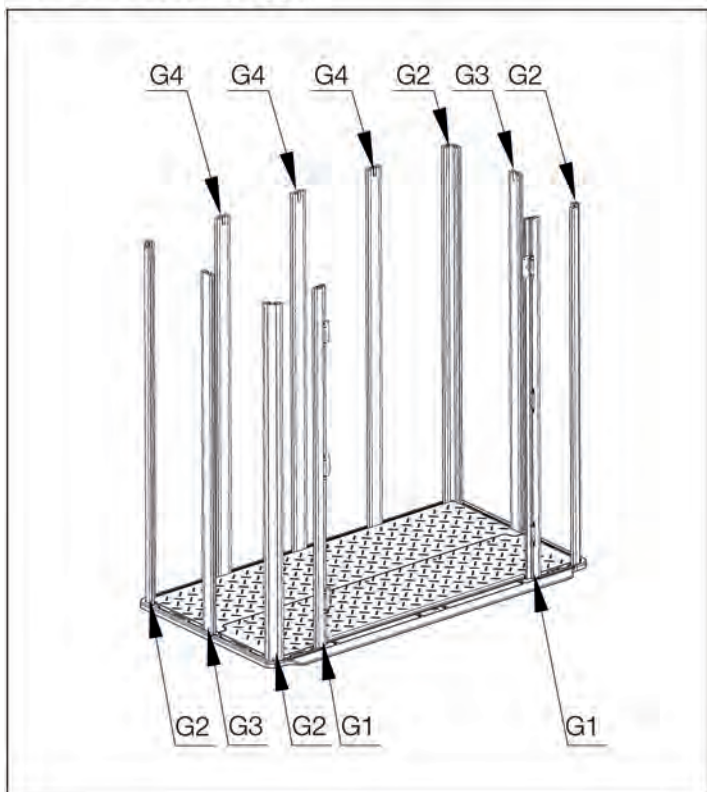


ELENCO DELLE PARTI DEL TELAIO DEL TETTO METALLICO


- Notare l'orientamento dei tubi metallici nell'assemblaggio.

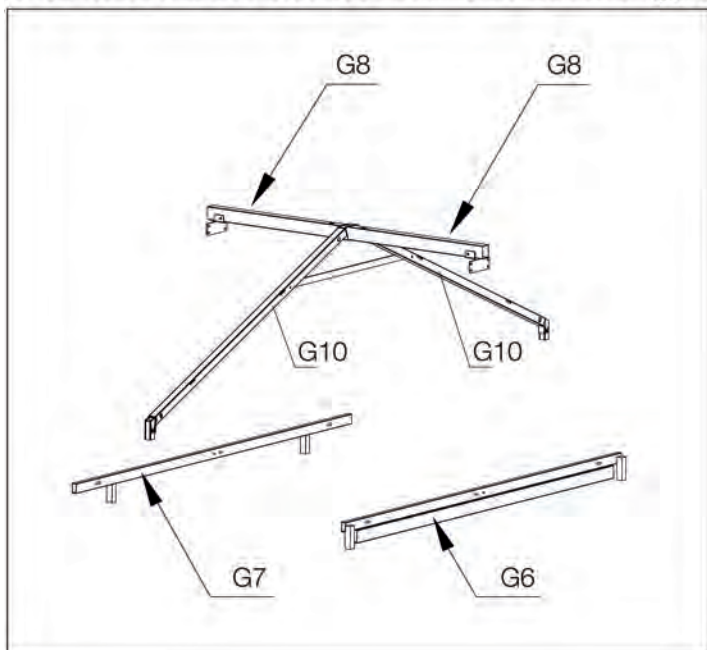


ELENCO DELLE PARTI DEL PANNELLO IN RESINA

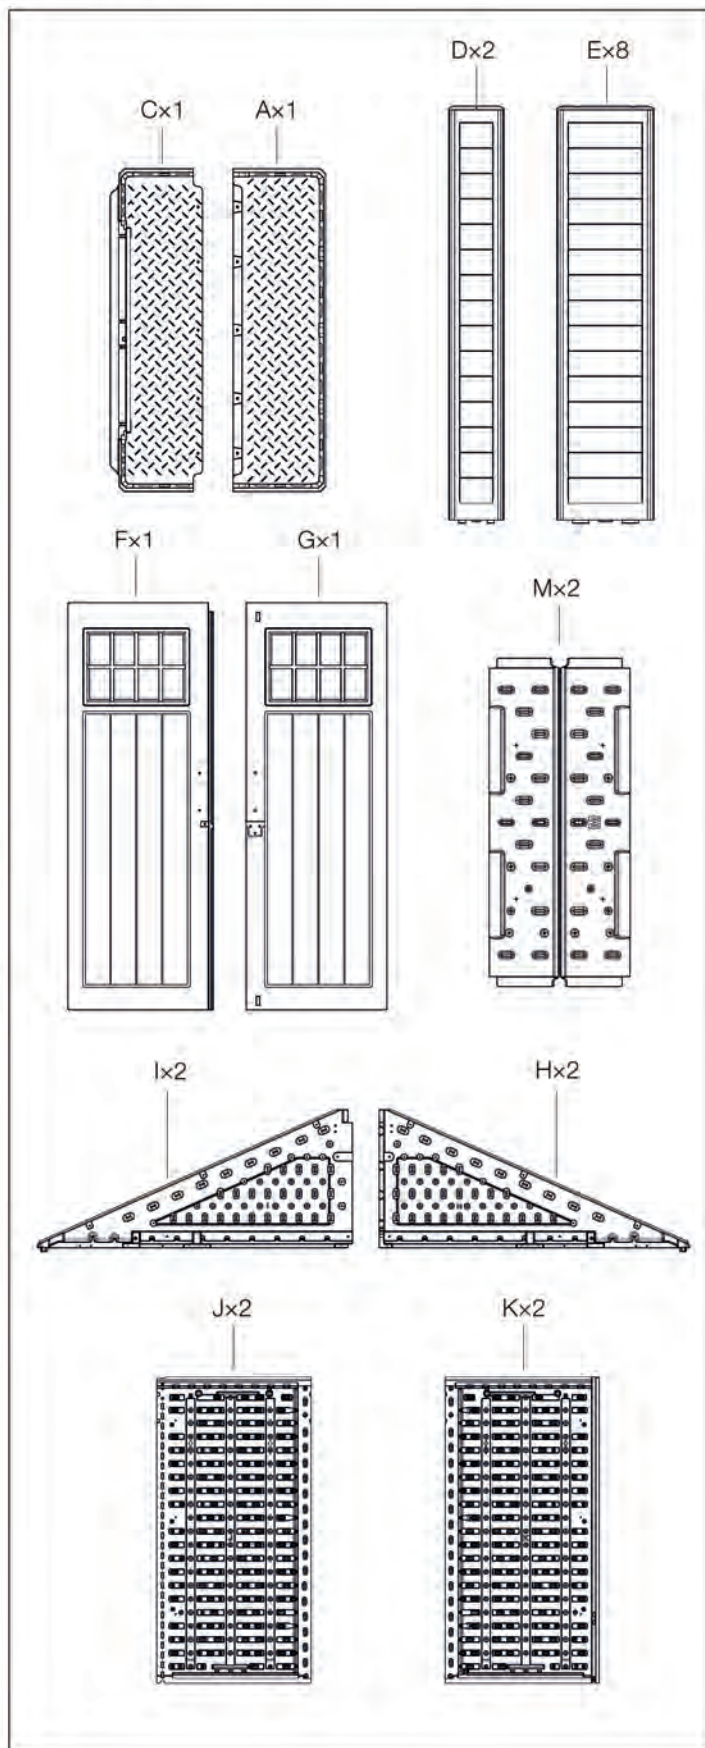


ELENCO DELLA FERRAMENTA

L1		M6 x 20	5 pcs.	L5		M5 x 12	43 pcs.	L9		M5 x 20	18 pcs.
L2		M6 x 12	5 pcs.	L6		M5 x 8	12 pcs.	L10		M6 x 42	5 pcs.
L3		8 x 8	5 pcs.	L7		M6 x 16	6 pcs.	L11		M6	5 pcs.
L4		8 x 14	5 pcs.	L8		M5 x 24	6 pcs.	L12		M5 x 16	113 pcs

ELENCO DELLE PARTI IN RESINA- SI TROVANO NELLA SCATOLA A

aa		2 pcs.	dd		2 pcs.	gg		12 pcs.
bb		2 pcs.	ee		1 pc.	hh		2 pcs.
cc		9 pcs.	ff		1 pc.	ii		1 pc.

ELENCO PARTI IN METALLO

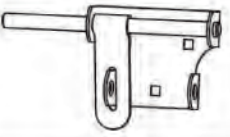
T1		2 pcs.	T3		2 pcs.	T5		1 pc.
T2	 Si trova nella scatola C	1 pc.	T4		6 pcs.	T6		1 pc.

FASI DI PRE-MONTAGGIO

Prima del montaggio finale, eseguire i seguenti passaggi di pre-montaggio.

FASE 1 – ASSEMBLAGGIO TESTATA POSTERIORE


- Disporre i pannelli H e I su una superficie pulita e inserire il tubo di acciaio G7 nella posizione indicata.
- Utilizzando un trapano a batteria e una punta n. 4, assemblare insieme i pannelli H e I utilizzando la staffa T3 e due viti autofilettanti L12.
- Utilizzando il trapano a batteria e la punta n. 4, fissare il tubo G7 con quattro viti L9 dove indicato.
- Metti da parte questo assemblaggio. Sarà utilizzato più avanti nell'assemblaggio finale.

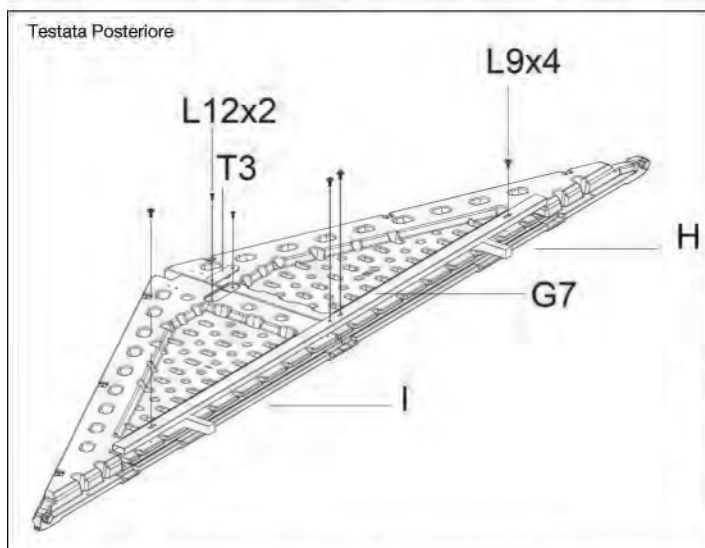

FASE 2 - ASSEMBLAGGIO TESTATA ANTERIORE

- Disporre i pannelli H e I su una superficie pulita e inserire il tubo di acciaio G6 nella posizione indicata.
- Utilizzando un trapano a batteria e una punta n. 4, assemblare insieme i pannelli H e I utilizzando la staffa T3 e due viti autofilettanti L12.
- Utilizzando il trapano a batteria e la punta n. 4, fissare il tubo G6 con quattro viti L9 dove indicato.
- Utilizzando un cacciavite a croce n. 4, inserire una vite autofilettante L12 come indicato.
- Metti da parte questo assemblaggio. Sarà utilizzato più avanti nell'assemblaggio finale.


FASE 2 - ASSEMBLAGGIO TESTATA ANTERIORE

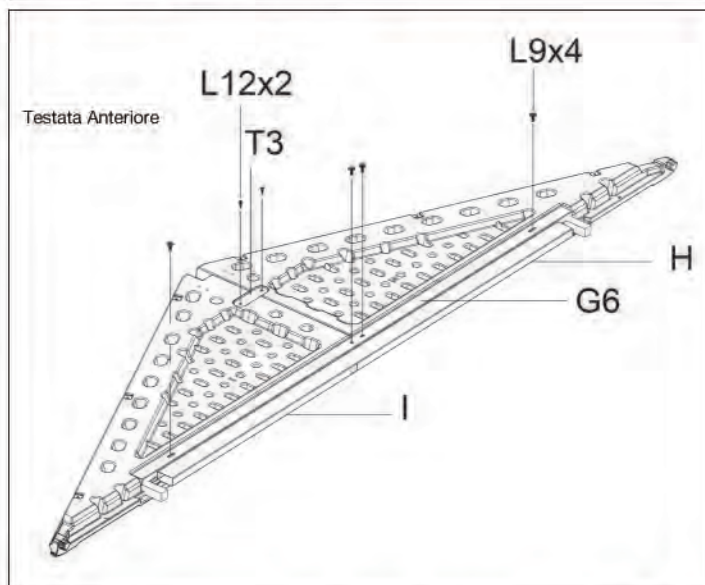

FASE 3 – MONTAGGIO DELLA STRUTTURA DEL TETTO STAFFA TERMINALE

- Utilizzando la chiave inglese inclusa e il cacciavite a croce n. 2, fissare la staffa T1 al tubo G8 utilizzando una vite L10 e un dado L11.
- Ripetere il passaggio per realizzare due assemblaggi.

*Assicurarsi che la piastra T1 sia rivolta verso l'esterno, lontano dal tubo.

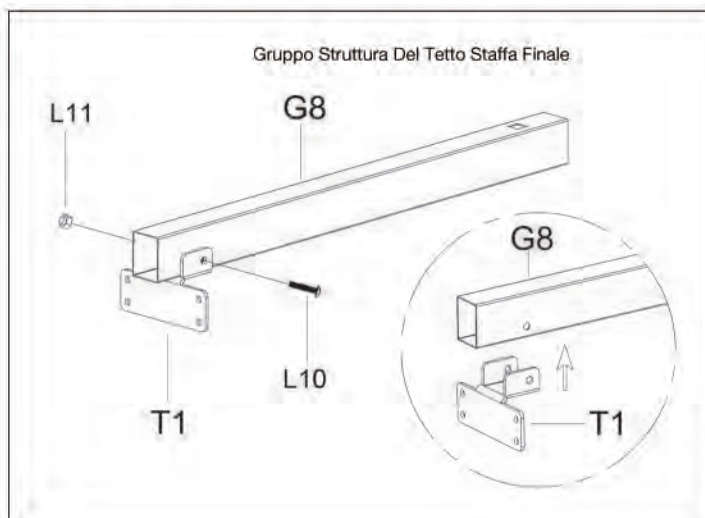


FASI DI PRE-MONTAGGIO

Prima del montaggio finale, eseguire i seguenti passaggi di pre-montaggio.


FASE 4 — INSERIMENTO DEL GRUPPO DI TRAVI DEL TETTO

- Inserire la staffa in plastica stampata ad iniezione dd in un'estremità del tubo d'acciaio G10. Solo un'estremità utilizza la staffa in plastica DD.
- Osservare l'orientamento del tubo G10 con le fessure verso l'alto e la posizione del foro per il supporto trasversale.
- Assicurarsi che la linguetta di bloccaggio sia ben fissata in posizione. Si dovrebbe udire uno scatto quando viene inserita.
- Ripetere per i due tubi d'acciaio G10.

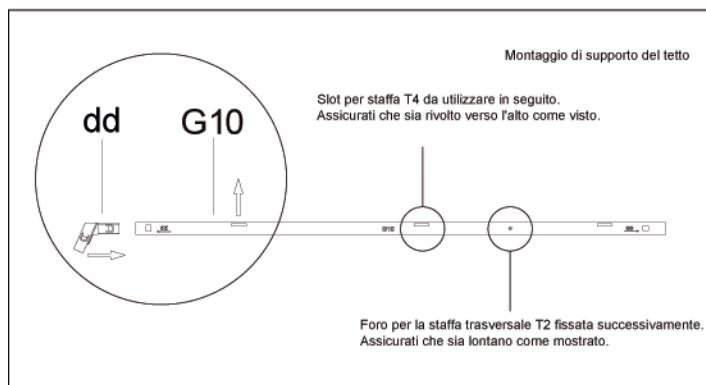


FASE 5 — SUPPORTO PER IL MONTAGGIO DELLE TRAVI DEL TETTO

- Inserire l'estremità aperta del gruppo tubolare in acciaio G10 nel connettore della trave del tetto ee. Ripetere per entrambi i lati.
- Utilizzando la chiave inglese e il cacciavite a croce n. 2 inclusi, fissare la staffa trasversale T2 dove indicato utilizzando due viti L10 e due dadi L11.

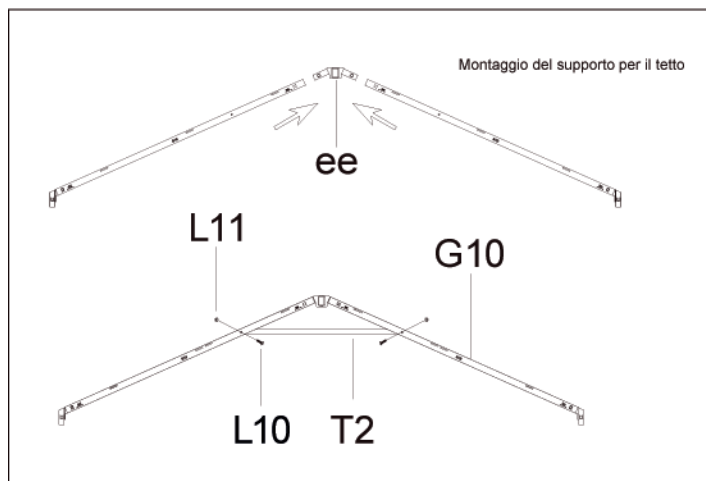


FASE 6 — MONTAGGIO DEL SUPPORTO PER IL TETTO

- Inserire il gruppo staffa terminale della struttura del tetto G8 nel gruppo supporto del tetto come mostrato. Mettere da parte per un uso successivo.

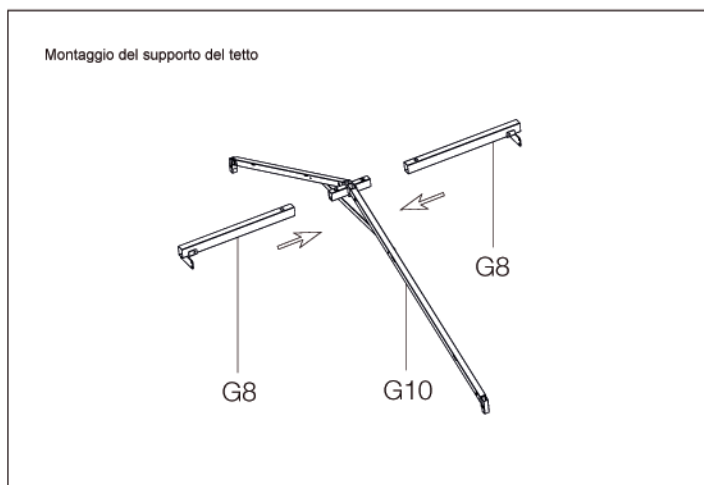

FASE 7 — COLMO DEL TETTO


- Piegare i pannelli del colmo del tetto M e N verso l'interno per formare una V capovolta come mostrato nel diagramma 2. Si sentirà un clic durante la piegatura, è normale.
- Inserire 2 pannelli del colmo del tetto M nei connettori del colmo del tetto ff.
- Inserire le sezioni del colmo del tetto in resina M e N nei connettori del colmo del tetto ff come mostrato. Notare l'orientamento delle linguette A e B.

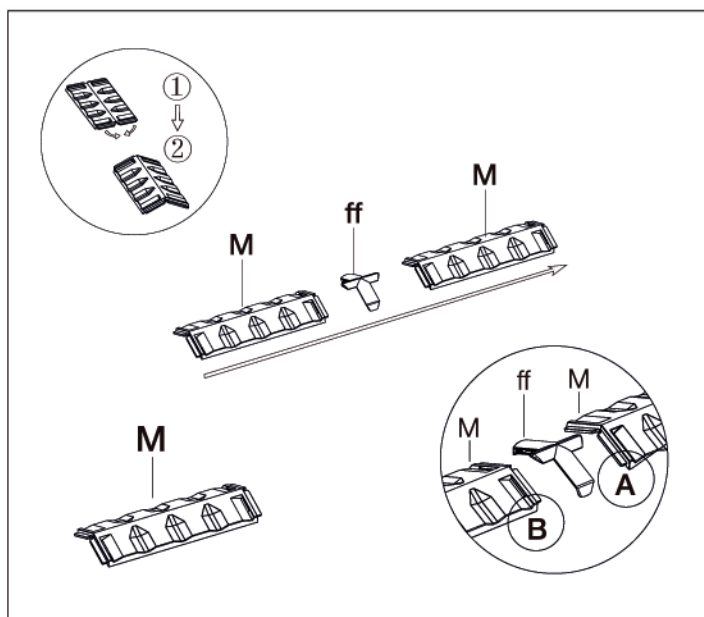

FASI DI MONTAGGIO


FASE 1

- Utilizzando un trapano a batteria e una punta n. 4, fissare il tubo di supporto del pavimento G5 utilizzando 3 viti per metallo – L6 al pannello del pavimento C.

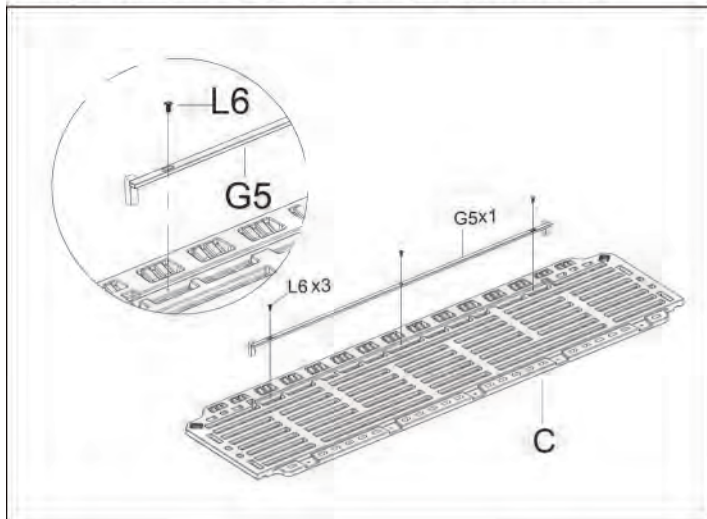


FASE 3

- Utilizzando un trapano a batteria e una punta n. 4, fissare alla fondazione utilizzando 2 viti autofilettanti L8, se lo si desidera.

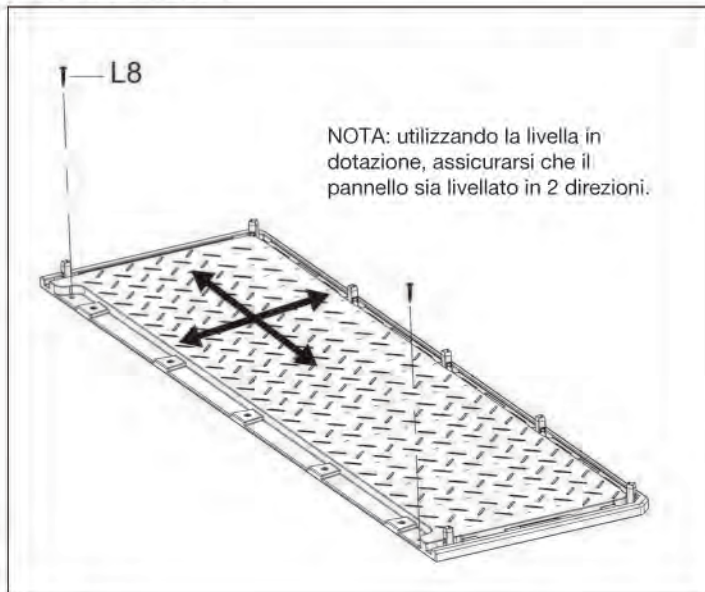


FASE 2

- Inserire il supporto di estrusione - CC - dalla parte inferiore del pannello del pavimento posteriore A.
- Questo è un accoppiamento a pressione. Posizionare sul retro della fondazione o del telaio in legno precedentemente costruito.

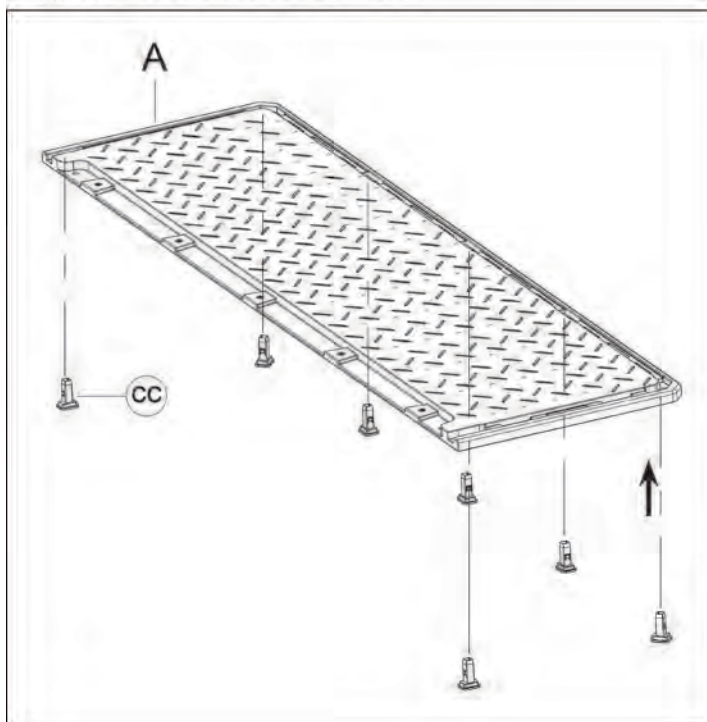

FASE 4


- Inserire (inserire a pressione) due supporti di estrusione CC sotto il pannello del pavimento C e posizionarli nelle fessure del pannello del pavimento A.

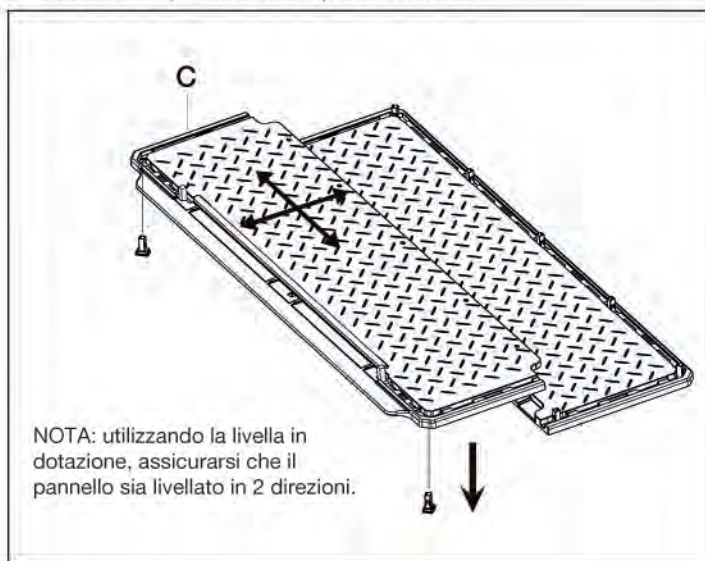

FASI DI MONTAGGIO


FASE 5

- Utilizzando un trapano a batteria e una punta n. 4, fissare al pannello del pavimento A utilizzando 5 viti per macchina L7.

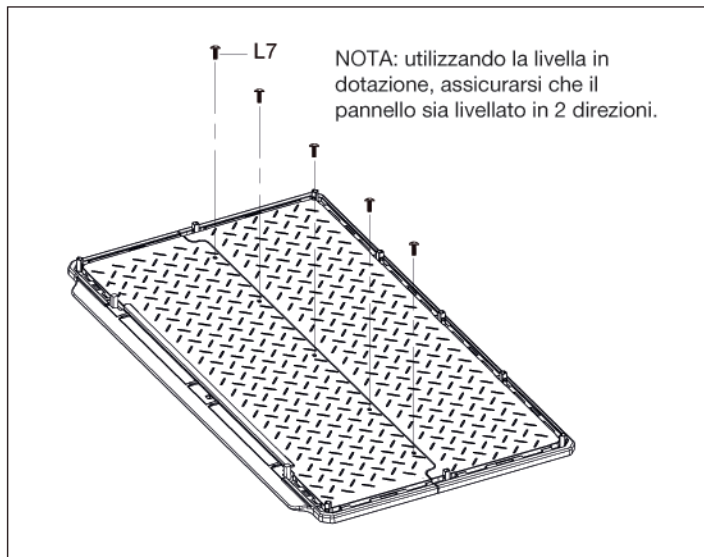


FASE 7

- Installare la sezione D della parete facendola scorrere dall'alto verso il basso tra le estrusioni. Le linguette inferiori devono bloccarsi nelle fessure del pannello inferiore.

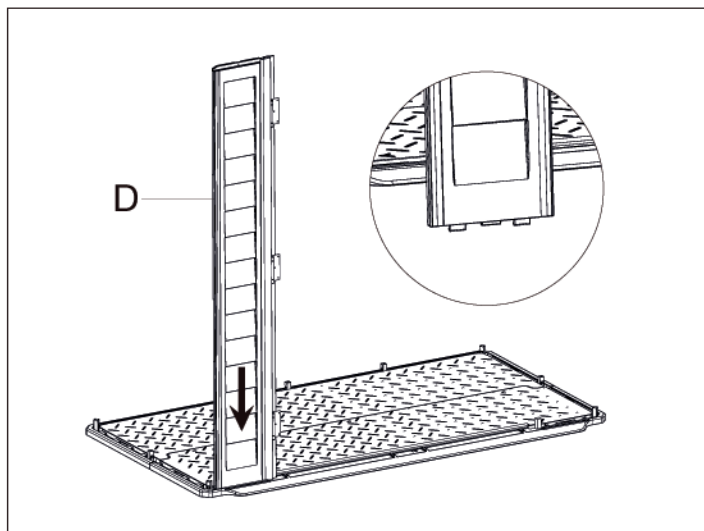


FASE 6

- Installare l'estrusione del telaio della porta sinistra G1 sul supporto dell'estrusione che sporge attraverso il pannello del pavimento anteriore C.
- Assicurarsi che le cerniere della porta siano rivolte verso il lato destro, come mostrato nella didascalia.

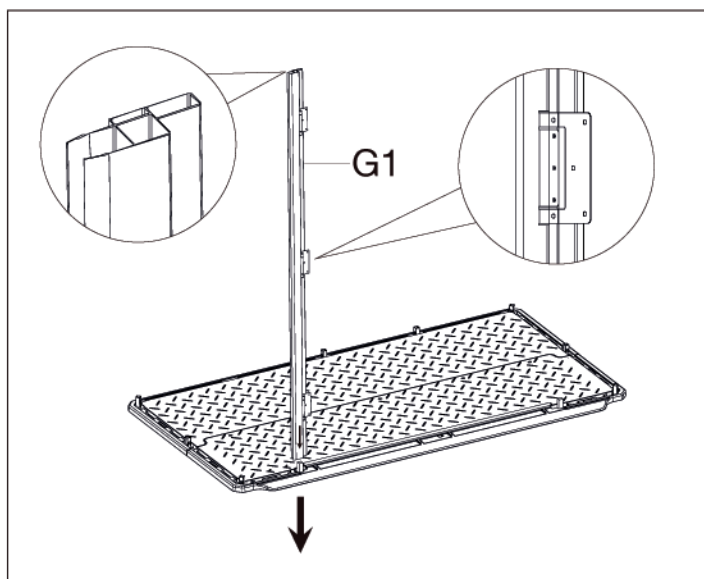

FASE 8


- Installare l'estrusione angolare - G2 sul supporto dell'estrusione -attraverso il pannello del pavimento anteriore all'angolo.
- Far scorrere premere in posizione.

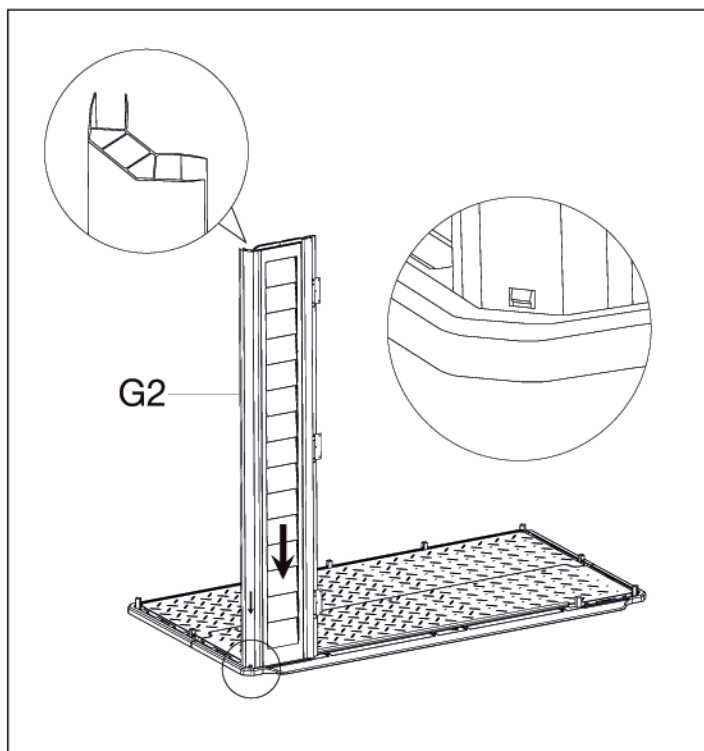

FASI DI MONTAGGIO


FASE 9

- Posizionare l'angolo inferiore del pannello E di fronte all'estrusione metallica appena all'interno del supporto dell'estrusione e inserire l'angolo nell'estrusione metallica come mostrato nella didascalia.
- Una volta che il pannello è in posizione, spingere verso il basso e verso l'estrusione metallica finché non scatta e si blocca in posizione.

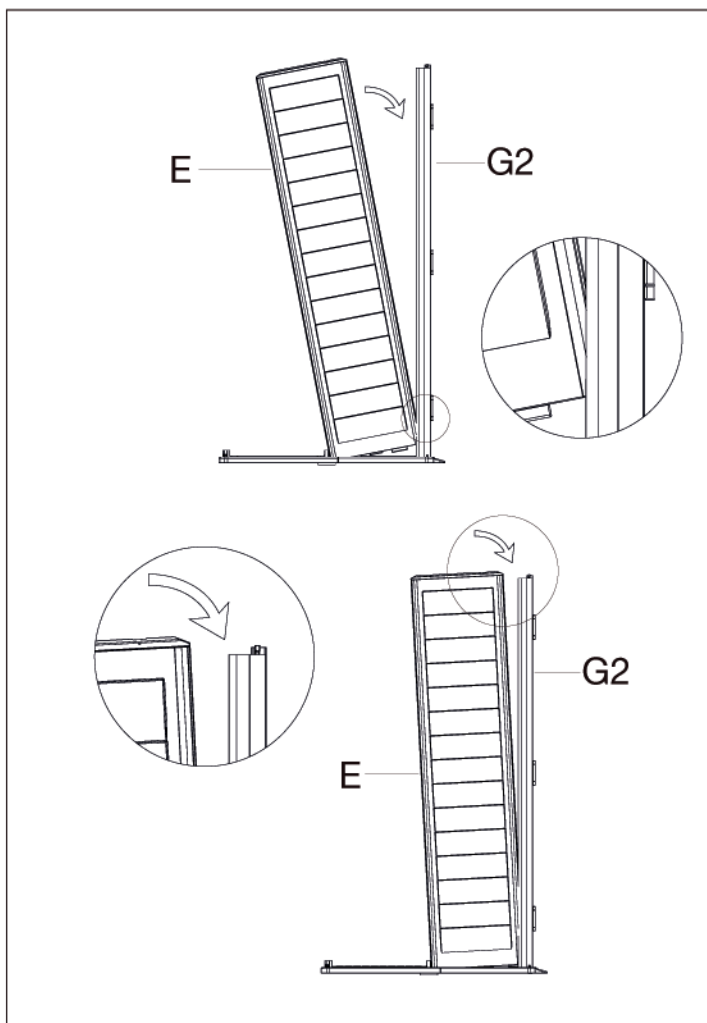


FASE 10

- Una volta che il pannello laterale E è nell'estrusione angolare G2, le parti superiori dovrebbero essere a filo come mostrato nella didascalia.

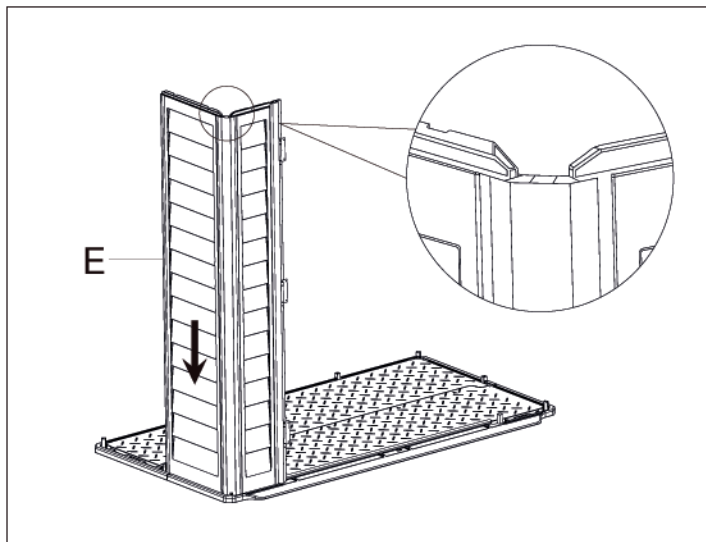

FASE 11

- Una volta che il pannello laterale E è fissato nell'estrusione angolare e le parti superiori sono a filo, aggiungere un'estrusione piatta G3. Continuare a ripetere i pannelli laterali e le estrusioni come segue:

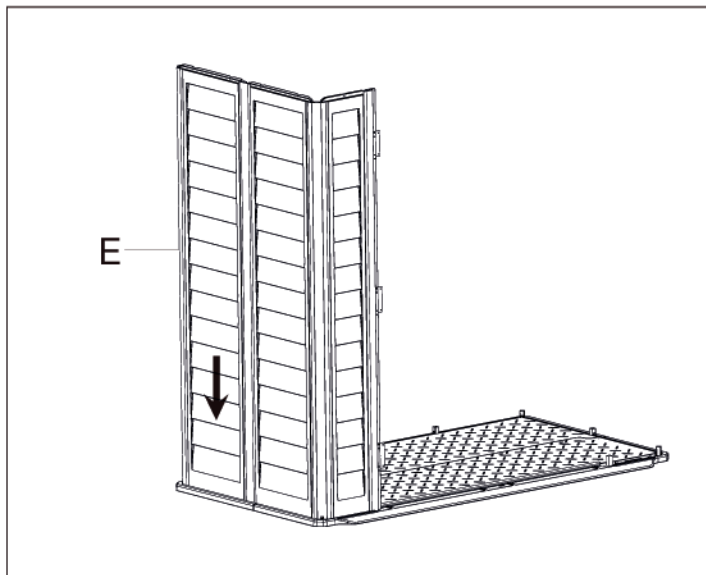


FASI DI MONTAGGIO

FASE 12


- Assemblare i pannelli della parete rimanenti come precedentemente indicato nell'ordine indicato qui.
- Assicurarsi che tutti i supporti (G2, G3, G4) siano pari in alto. Ciò consentirà la corretta installazione della struttura di supporto del tetto.

1. Installare l'estrusione angolare G2
2. Installare il pannello a parete E
3. Installare l'estrusione posteriore G4
4. Installare il pannello a parete E
5. Installare l'estrusione posteriore G4
6. Installare il pannello a parete E
7. Installare l'estrusione posteriore G4
8. Installare il pannello a parete E
9. Installare l'estrusione angolare G2
10. Installare il pannello a parete E
11. Installare l'estrusione laterale G3
12. Installare il pannello a parete E
13. Installare l'estrusione angolare G2
14. Installare il pannello a parete D
15. Installare l'estrusione del telaio della porta G1

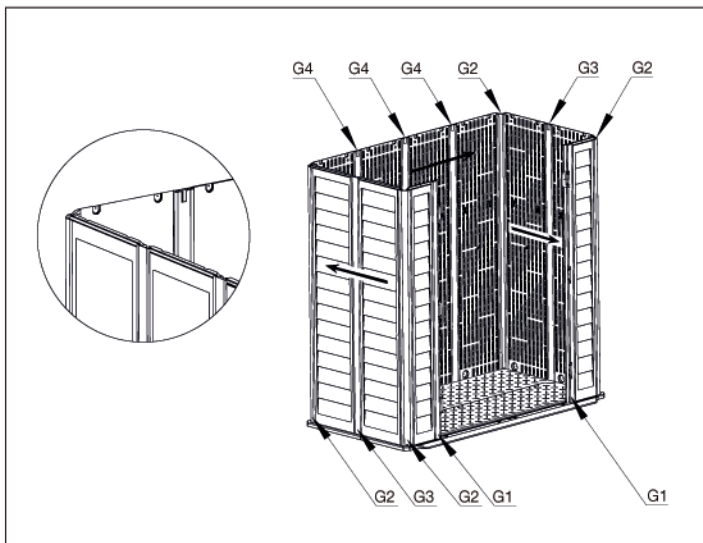


FASE 13

- Inserire il gruppo collettore posteriore nelle estrusioni angolari come mostrato. Le linguette del collettore si adatteranno alla cavità nell'estrusione angolare.

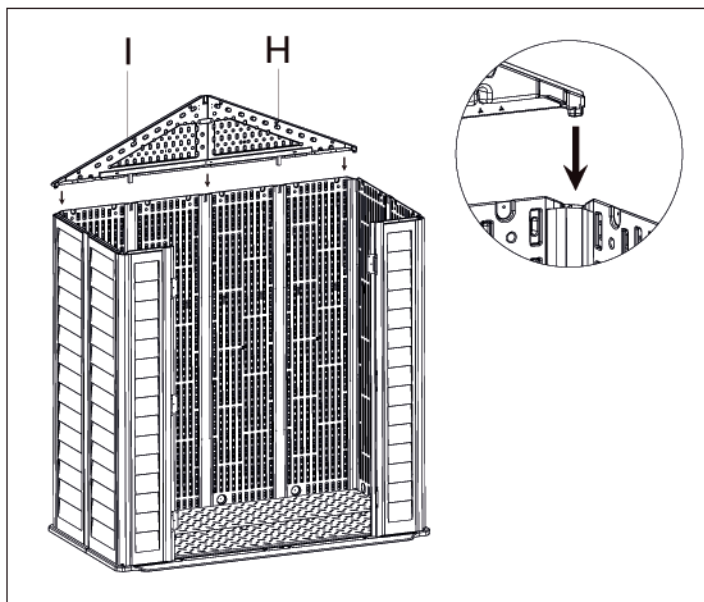

FASE 14


- Utilizzando un cacciavite a croce n. 4, fissare il gruppo collettore posteriore utilizzando 8 viti autofilettanti L12 ciascuna.

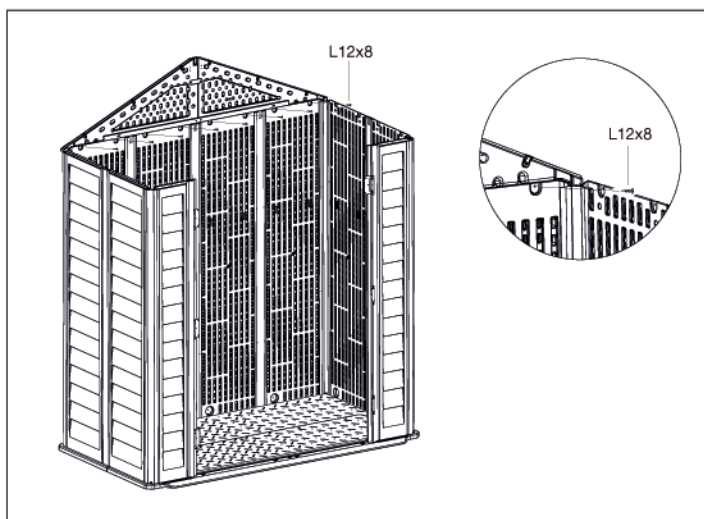

FASI DI MONTAGGIO


FASE 15

- Inserire il pannello frontale con il tubo G6 nelle estrusioni degli angoli anteriori e nelle estrusioni del pannello della porta come mostrato.

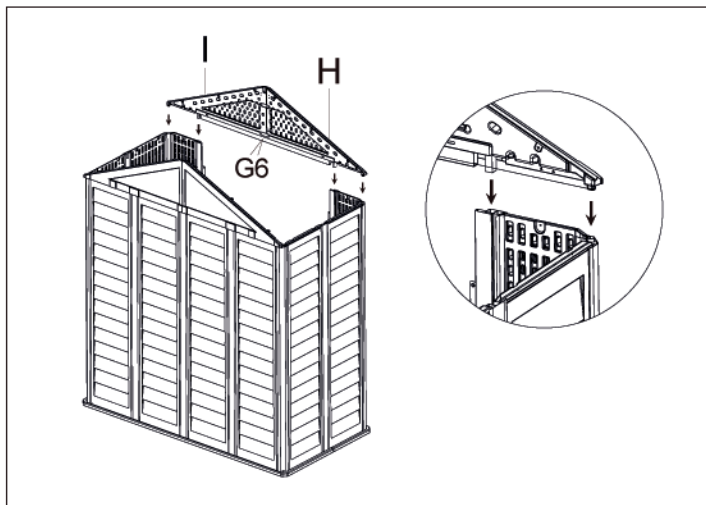


FASE 17

- Inserire l'assemblaggio della struttura del tetto precedentemente assemblato nelle estrusioni laterali, nell'assemblaggio della testata anteriore e posteriore come mostrato. Quando sono in posizione, si sentirà un clic.

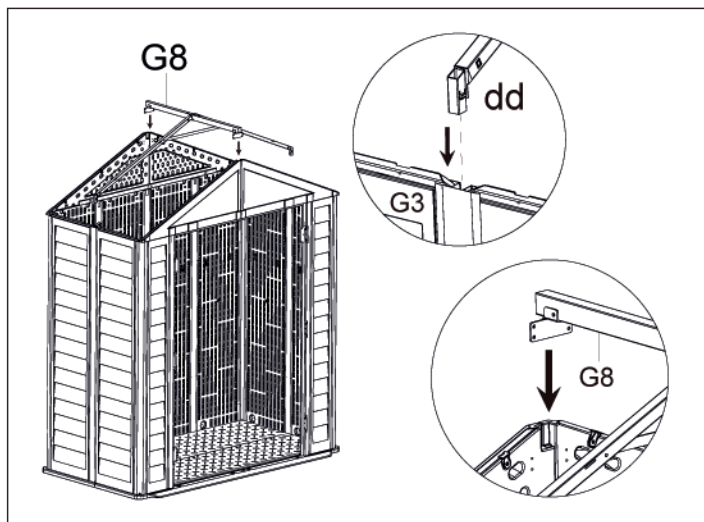


FASE 16

- Utilizzando un cacciavite a croce n. 2, fissare il gruppo della testata anteriore utilizzando 2 viti autofilettanti L12.

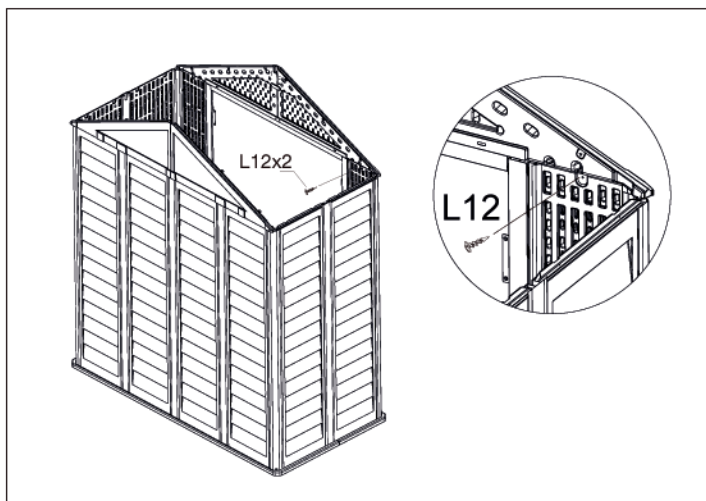

FASE 18


- Utilizzando un cacciavite a croce n. 2, fissare la struttura del tetto ai gruppi della testata anteriore e posteriore utilizzando 8 viti L6.

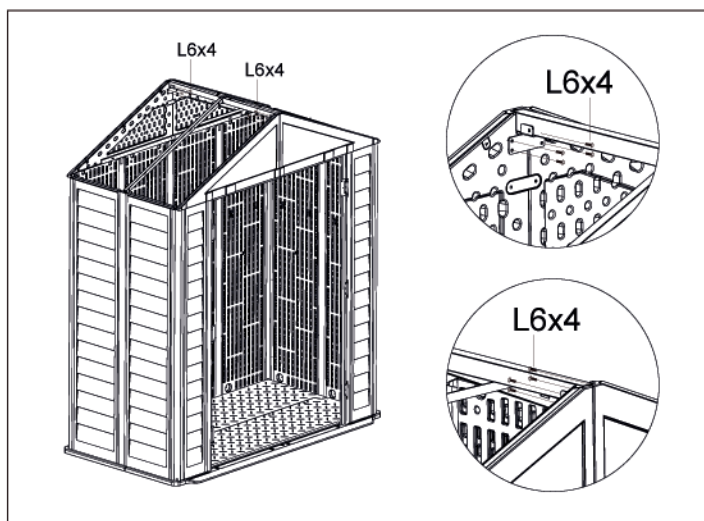

FASI DI MONTAGGIO


FASE 19

- Inserire i connettori GG nei tre slot disponibili sui pannelli K e J. Questi si avviteranno in seguito nei collettori anteriore e posteriore.

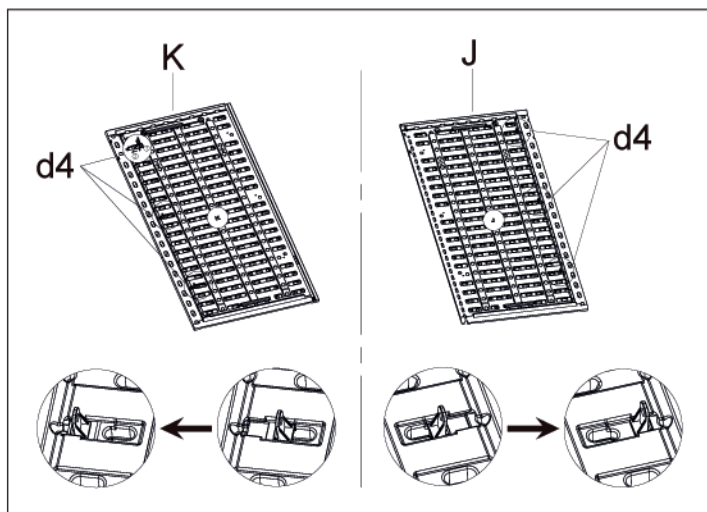


FASE 21

- Fissare i pannelli del tetto J e K facendo scorrere il pannello del tetto J nel pannello del tetto K come mostrato.

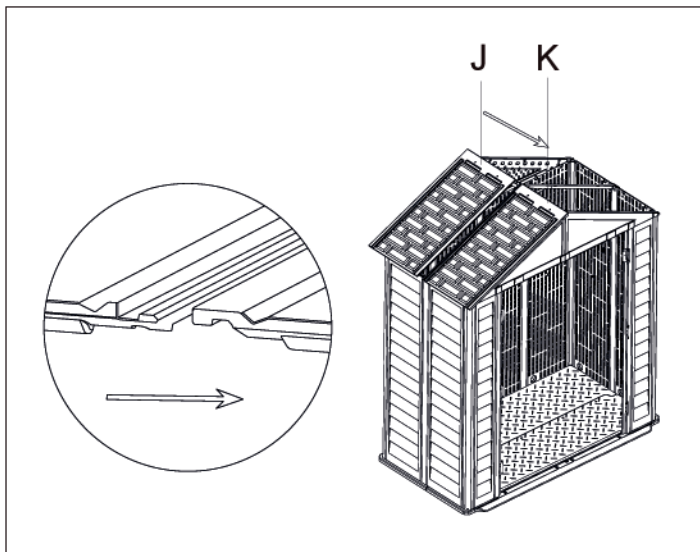


FASE 20

- Posizionare il pannello del tetto J sull'assemblaggio della struttura del tetto.
- Assicurarsi che la parte inferiore del pannello sia inserita nel pannello laterale E come mostrato.
- Utilizzando un cacciavite a croce n. 4, fissare in posizione con viti autofilettanti L12.

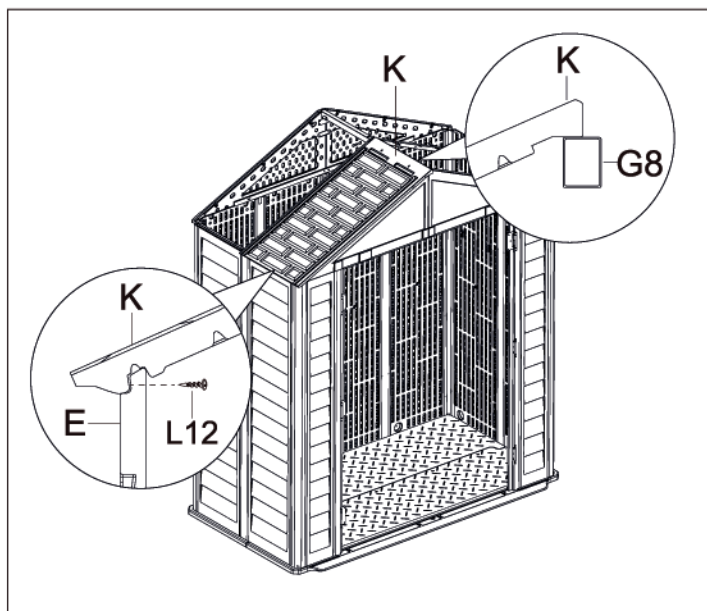

FASE 22


- Posizionare il gruppo del colmo del tetto precedentemente assemblato sul colmo del tetto come mostrato.
- Una volta in posizione, fissare il colmo del tetto ai pannelli del tetto dalla parte inferiore del tetto utilizzando 4 viti L9 attraverso le aperture dei pannelli del tetto.

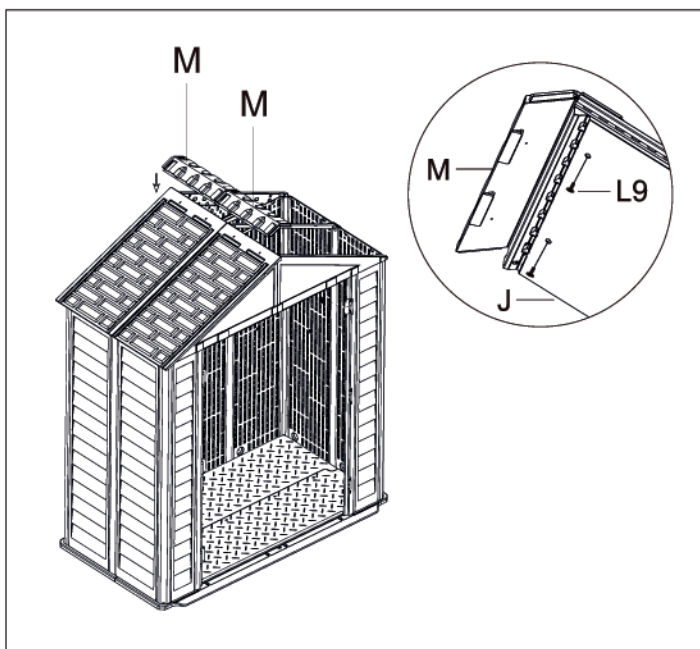

FASI DI MONTAGGIO


FASE 23

- Ripetere il passaggio precedente per il lato opposto del tetto come mostrato.

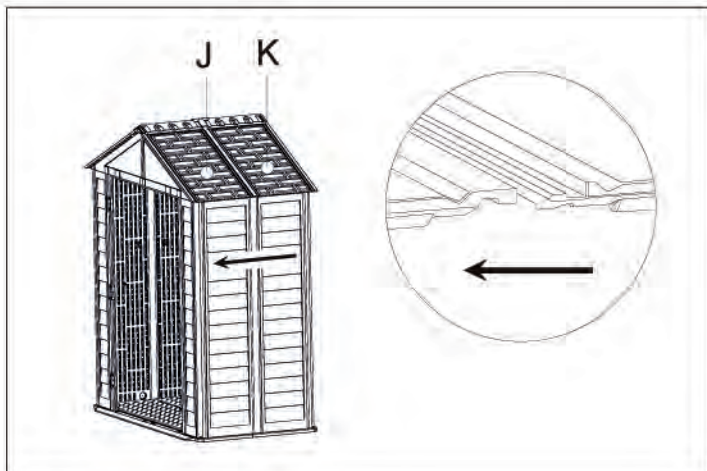


FASE 24

- Utilizzando un cacciavite a croce n. 4, dalla parte inferiore del tetto, fissare il gruppo del colmo del tetto con 4 viti L9 attraverso le aperture nei pannelli del tetto come mostrato.

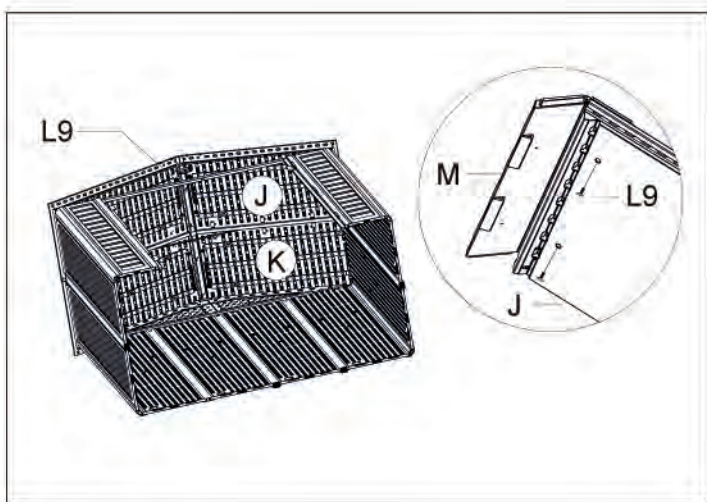


FASE 25

- Utilizzando un cacciavite a croce n. 4, fissare i pannelli del tetto alla struttura di supporto del tetto utilizzando la staffa T4 e 2 viti autofilettanti L12.
- Ripetere per tutti i pannelli.

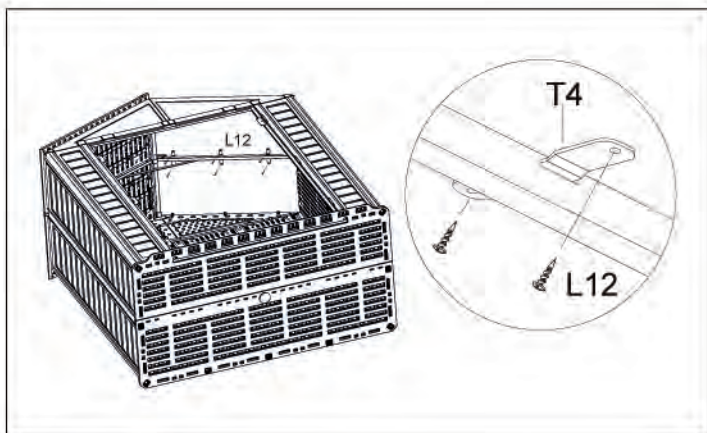

FASE 26


- Fissare i pannelli del tetto J e K alle testate anteriore e posteriore avvitando i bulloni autofilettanti L12 attraverso i connettori gg12 inseriti nel **passaggio 19**.

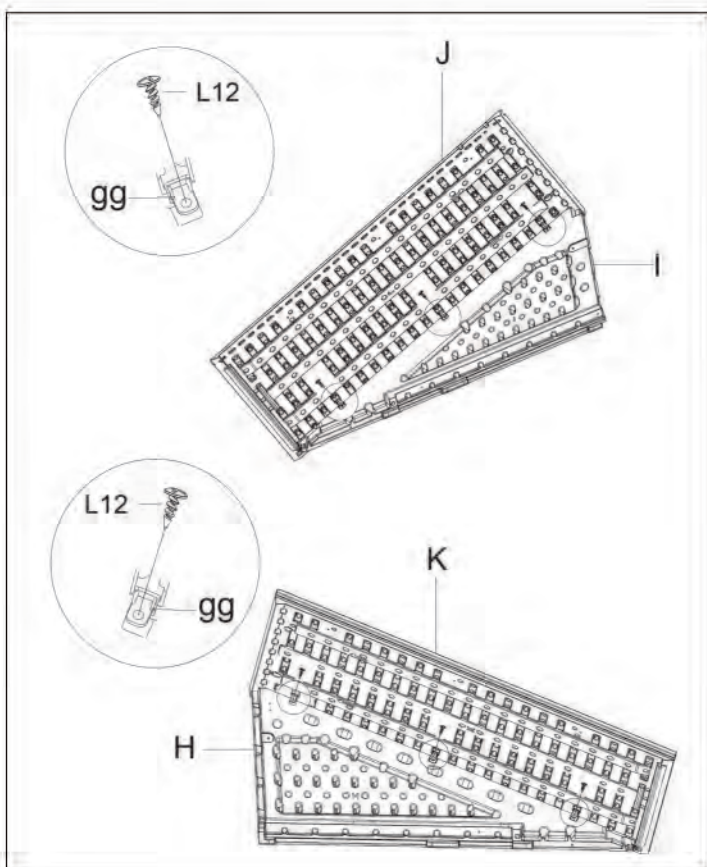

FASI DI MONTAGGIO


FASE 27

- Utilizzando un cacciavite a croce n. 4, collegare la maniglia aa al pannello della porta F dall'interno serrando 2 viti autofilettanti L1 per ogni lato.
- Utilizzando una chiave a brugola, collegare la staffa di bloccaggio T6 al pannello della porta F inserendo 1 vite per macchina L2 dal lato anteriore e fissando 1 rondella L4 e 1 dado L3 dal lato posteriore.

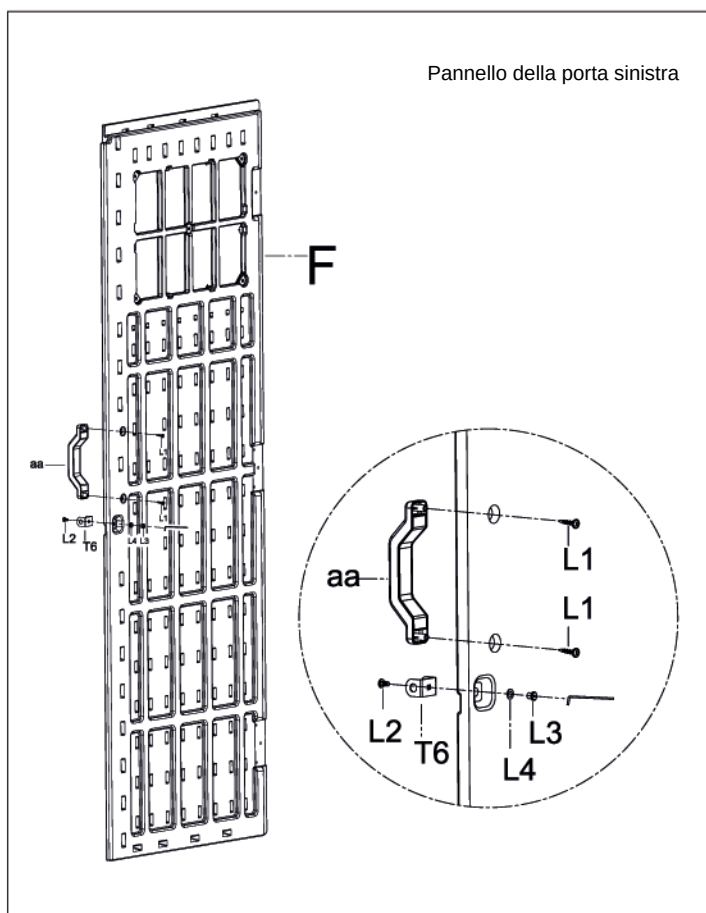

FASE 28

- Utilizzando un cacciavite a croce n. 4, collegare la maniglia aa al pannello della porta G dall'interno serrando 2 viti autofilettanti L2 ciascuna.
- Utilizzando un cacciavite a croce n. 2 e la chiave a brugola inclusa, collegare la serratura principale T5 al pannello G inserendo 3 viti L2 dalla parte anteriore, aggiungendo 3 rondelle L4 e 3 dadi L3 dalla parte posteriore.
- Utilizzando un cacciavite a croce n. 2, collegare i blocchi scorrevoli bb superiore e inferiore utilizzando 8 viti autofilettanti L5 ciascuna.

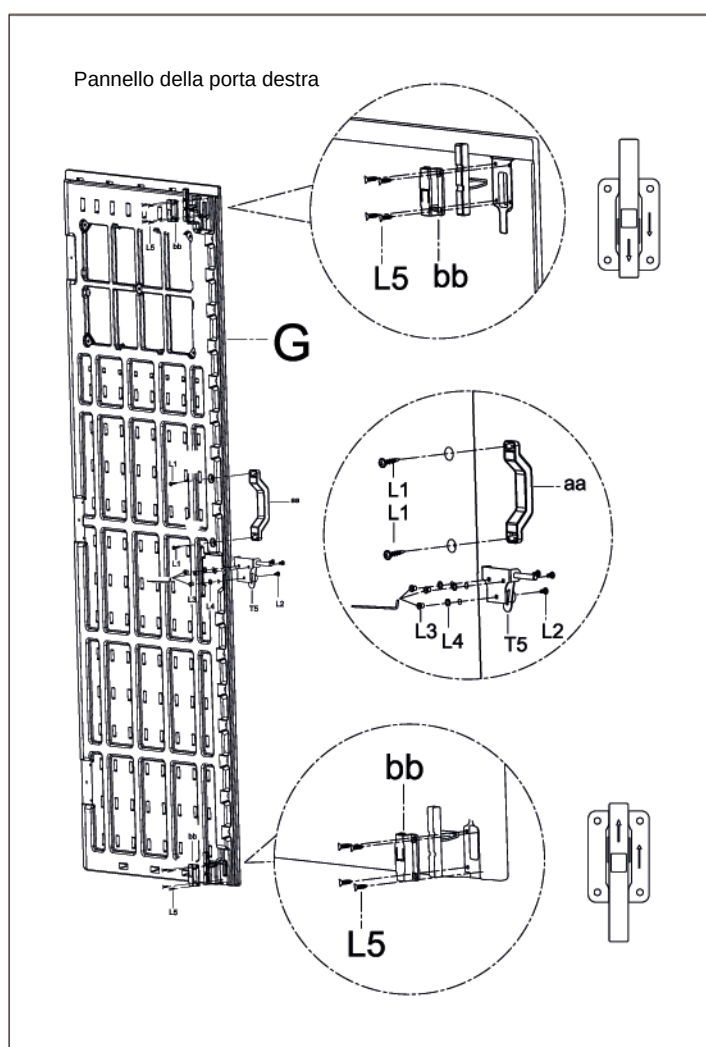


FASE 29

- Prima di installare le porte, assicurarsi che l'unità sia su una superficie piana e che le estrusioni dei pannelli delle porte siano a piombo.




FASE 30

- Utilizzando un trapano a batteria e una punta n. 2, fissare tutte le estrusioni metalliche a tutti i pannelli in resina utilizzando viti autofilettanti 52 (L12) come mostrato.

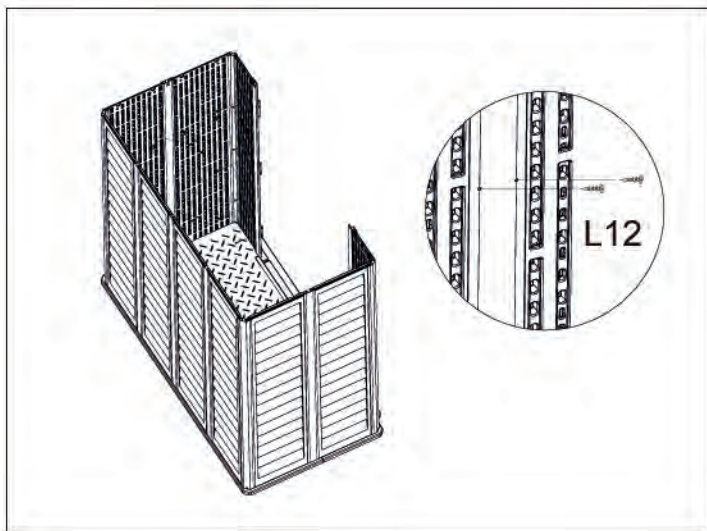


FASE 31

- Inserire entrambe le porte nel telaio e verificare sia dall'interno che dall'esterno che siano a filo su tutti i lati quando sono chiuse.
 - Dall'interno, utilizzando un cacciavite a croce n. 4, fissare le porte utilizzando 5 viti autofilettanti L5 per ogni cerniera.
- NOTA: se le porte non sono installate a filo, si riscontreranno difficoltà nel tentativo di chiuderle.

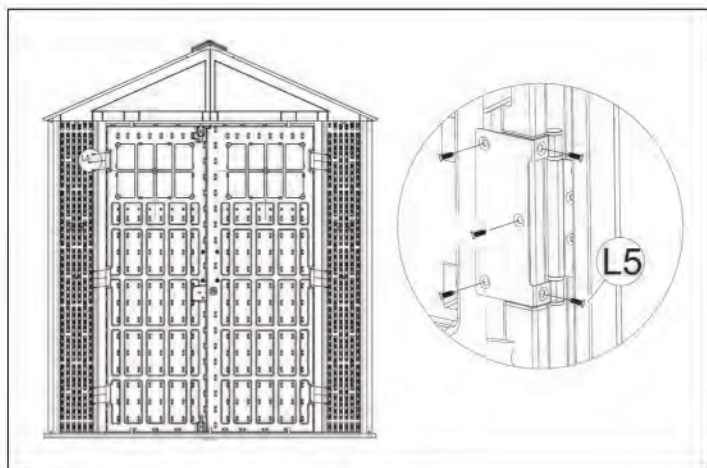



FASE 32

- Inserire i cappucci del colmo anteriore e posteriore del tetto facendoli scorrere in posizione come mostrato.

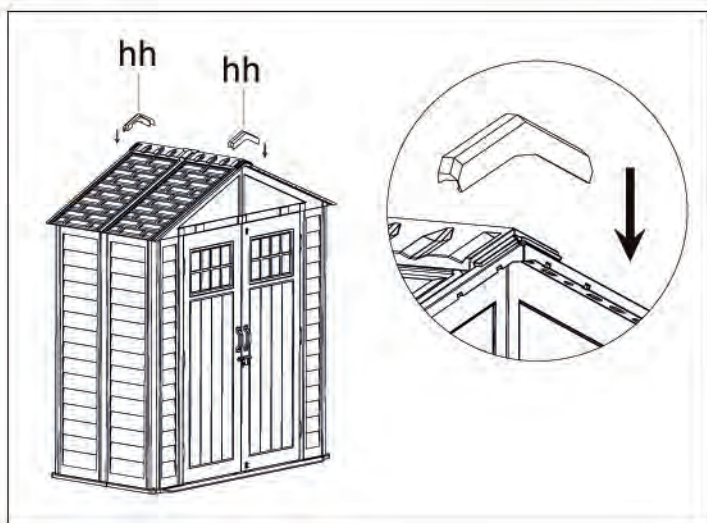

FASE 33

- Passacavo opzionale per prolunga: se si utilizza una prolunga nel capanno, ogni pannello è dotato di un ritaglio circolare sul fondo. Utilizzando un taglierino, tagliare con attenzione la sottile membrana attorno al bordo esterno del cerchio.
- Ritagliare il materiale in eccesso per adattarlo all'occhiello incluso ii.

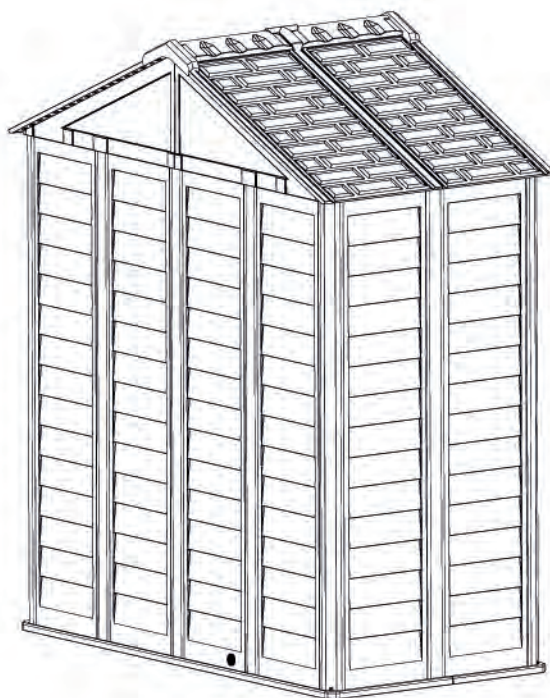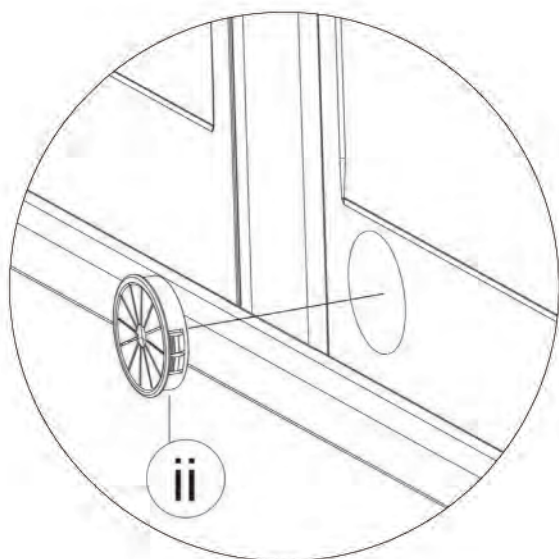

Informazioni sulla sicurezza

ATTENZIONE: non utilizzare mai questo prodotto per conservare materiali infiammabili, esplosivi o pericolosi.

ATTENZIONE: per evitare rischi di soffocamento, non permettere mai ai bambini di giocare all'interno del contenitore.

ATTENZIONE: questo prodotto non è un giocattolo e non è destinato all'uso da parte dei bambini.

Cura e pulizia

- Utilizzare acqua e sapone con un panno morbido per pulire questo prodotto. NON utilizzare candeggina, ammoniaca o detersivi caustici, poiché danneggerebbero la finitura.
- Lubrificare regolarmente serrature, chiavistelli e cerniere e pulire gli ammortizzatori a gas con un panno asciutto per rimuovere polvere e sporcizia.
- Risciacquare con acqua pulita e asciugare con un panno morbido e assorbente.

Garanzia

COSA È COPERTO

Questo prodotto è coperto da una garanzia limitata di 10 anni contro difetti di materiali e fabbricazione a partire dalla data di acquisto.

COSA NON È COPERTO

La presente garanzia non copre i danni dovuti a negligenza, abuso o danni causati dalle condizioni atmosferiche.



CASSETTA HDPE 2m x 1,5m

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Manuale d'uso e manutenzione



STRUMENTI PER L'ASSEMBLAGGIO

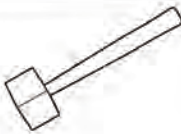STRUMENTI INCLUSI		STRUMENTI NON INCLUSI			
Chiave a brugola		Guanti di sicurezza		Cacciavite a croce n. 4	
Chiave		Trapano a batteria (consigliato) NOTA: non stringere eccessivamente le viti. Questo potrebbe rovinare la plastica.		Scaletta	
Punta a croce		Cacciavite a croce n. 2		Martello di gomma	
Livella					

PRIMA DEL MONTAGGIO

- Verificare presso le autorità locali eventuali permessi richiesti per la costruzione di capannoni.
- Per il corretto funzionamento della casetta è necessaria una base solida e livellata.
- Studiare le istruzioni di montaggio prima di iniziare.
- Verificare che le parti incluse nella scatola corrispondano all'elenco delle parti.
- Contattare il servizio clienti se mancano delle parti.
- Per montare questa casetta sono necessarie due persone.

NOTE IMPORTANTI

- Non utilizzare questa casetta in condizioni meteorologiche estreme.
- Non conservare sostanze chimiche infiammabili o pericolose nella casetta.
- Non permettere ai bambini di giocare nella casetta.
- Non riporre oggetti pesanti sul tetto della casetta.
- Mantenere il terreno livellato per il casetta.
- Ancorare il pavimento della casetta alla base quando è vuoto per evitare che si muova in condizioni ventose.
- Pulire periodicamente l'esterno con un detergente delicato.
- Non riporre oggetti caldi come griglie nella casetta.

NOTE DI MONTAGGIO


- **STOP ASSICURARSI CHE IL TERRENO SIA LIVELLATO** e che le fondamenta, come ghiaia/pietra calcarea, struttura in legno, cemento o argilla compattata, sia completa.
- Per completare l'attività, ci vogliono 3 ore per due persone.
- Si consigliano guanti da lavoro.

PREPARAZIONE DEL TERRENO

- Verificare i codici legali locali per i piccoli capannoni esterni.
- Prima di scavare il terreno, verificare con i servizi pubblici locali la presenza di cavi o tubi interrati.
- Scegli il tipo di fondamenta.
 - Calcestruzzo — Miscela di ghiaia/pietra calcarea
 - Piattaforma in legno — Argilla compattata


ARGILLA/TERRA COMPATTATA

- Se si utilizza argilla/terra compattata, l'applicazione avverrà a livello del suolo.
- **STOP ASSICURARSI CHE IL TERRENO SIA LIVELLATO** e solido da tenere il contenuto della casetta, mantenere le pareti squadrate e garantire il corretto funzionamento delle porte.
- **Le porte non si apriranno correttamente se la casetta non è in piano.**
- Utilizzare legname per esterni.
- Scavare per circa 10 centimetri di profondità.
- Si consigliano blocchi di cemento ai quattro angoli.
- Costruire il telaio utilizzando materiali per esterno da 5 x 10 cm o 5 x 15 cm.
- Costruire secondo le dimensioni mostrate qui.
- Ancorare il capannone al telaio utilizzando una vite a testa svasata da 6 x 76 mm.
- Utilizzando la livella inclusa, verificare che il telaio delle fondamenta sia livellato sia in larghezza che in lunghezza.

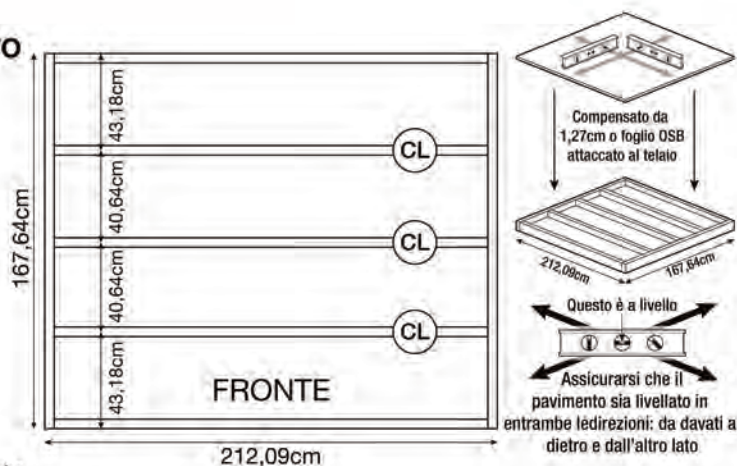


LASTRA DI CEMENTO

- Ancorare il capannone alla soletta di cemento utilizzando elementi di fissaggio per muratura.
- **STOP** Utilizzando la tecnica corretta di posa del calcestruzzo, assicurarsi che le fondamenta di base sia livellata in due direzioni

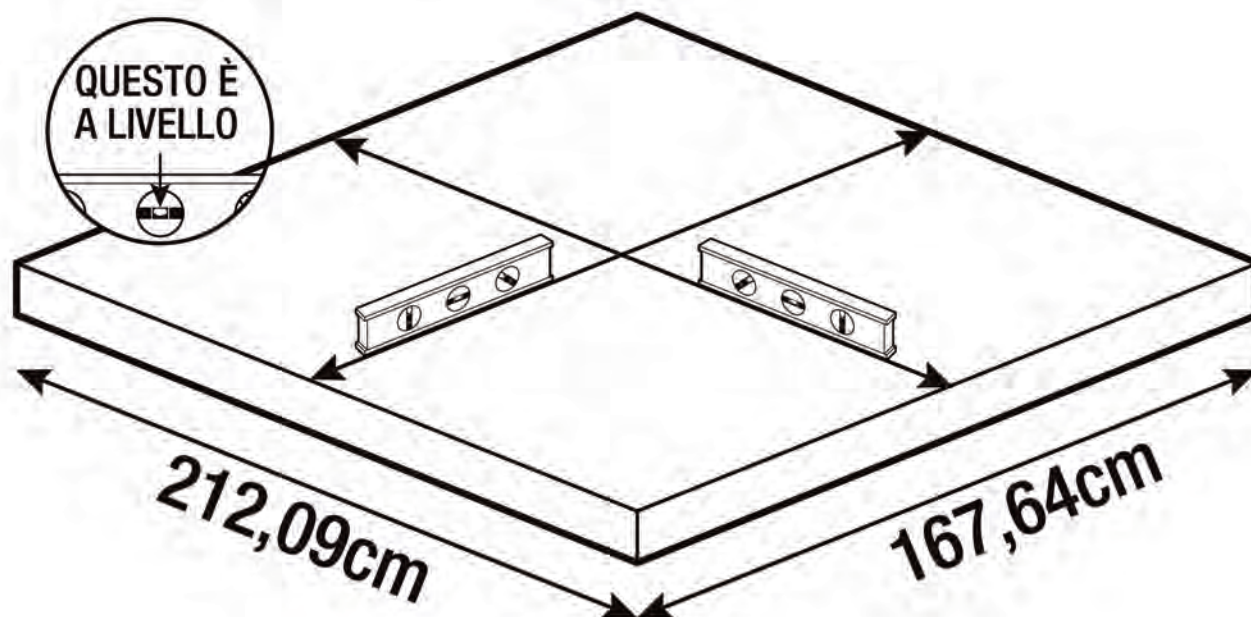


ELENCO DELLE PARTI PER ESTRUSIONE DI PARETI IN ALLUMINIO

Elenco delle parti dell'estrusione delle pareti in alluminio

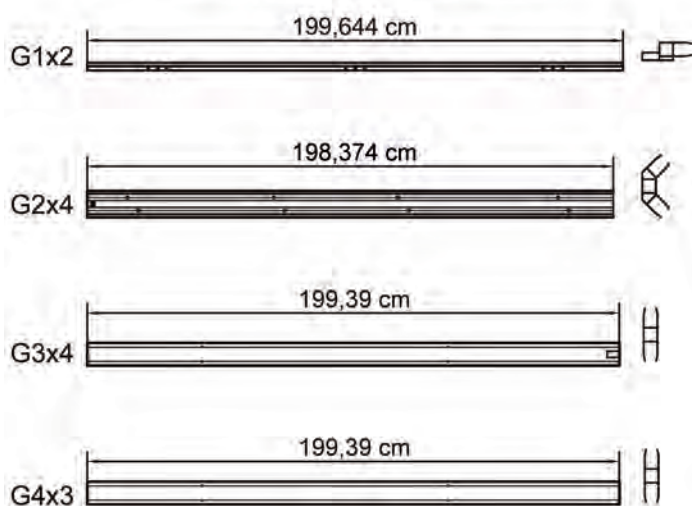


Elenco delle parti dei tubi del tetto in acciaio

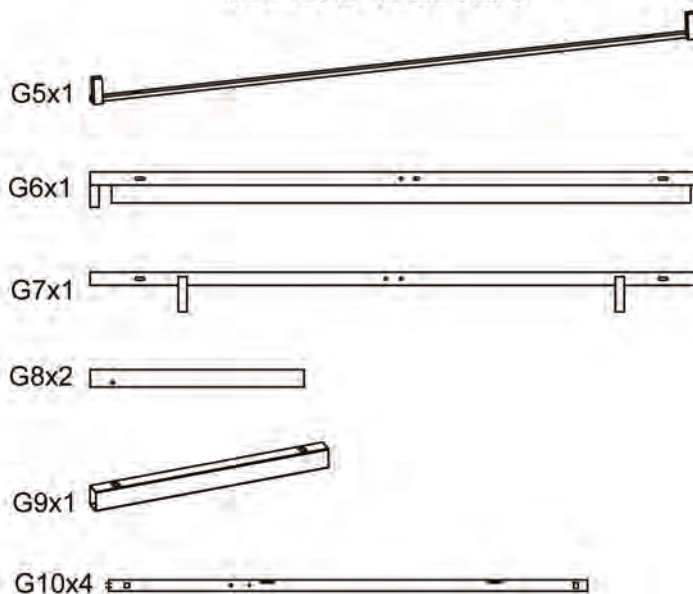


STRUTTURA DI SUPPORTO A PARETE

- Prendere nota della posizione di ogni estrusione durante l'assemblaggio.

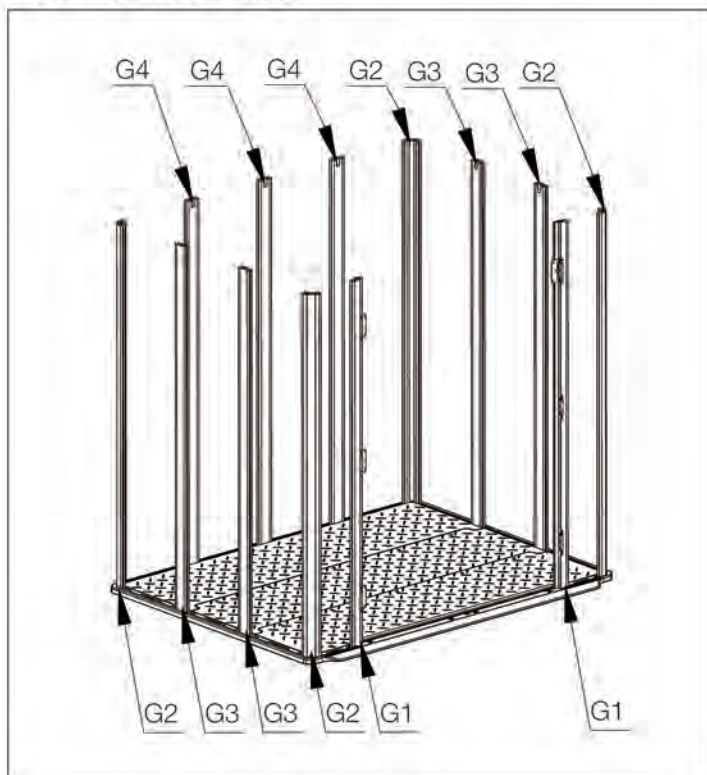


ELENCO DELLE PARTI DEL TELAIO DEL TETTO METALLICO

- Notare l'orientamento dei tubi metallici nell'assemblaggio.

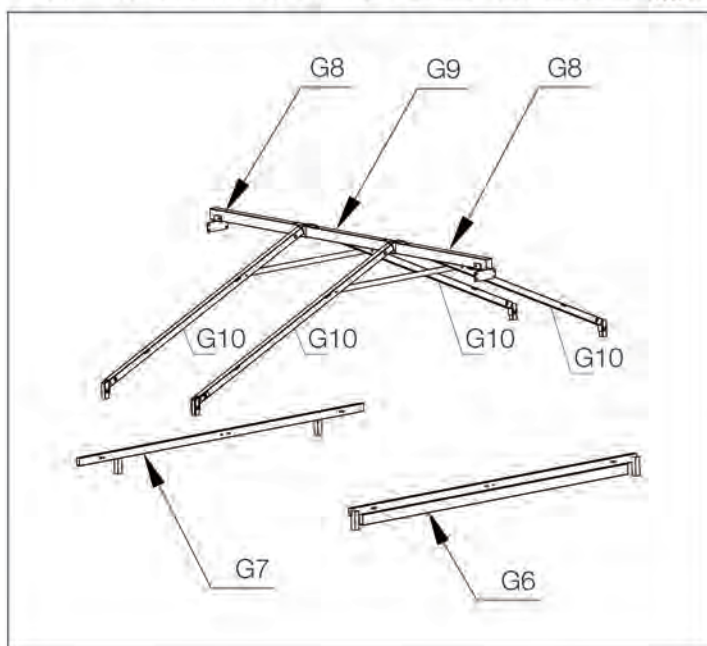




ELENCO DELLE PARTI DEL PANNELLO IN RESINA

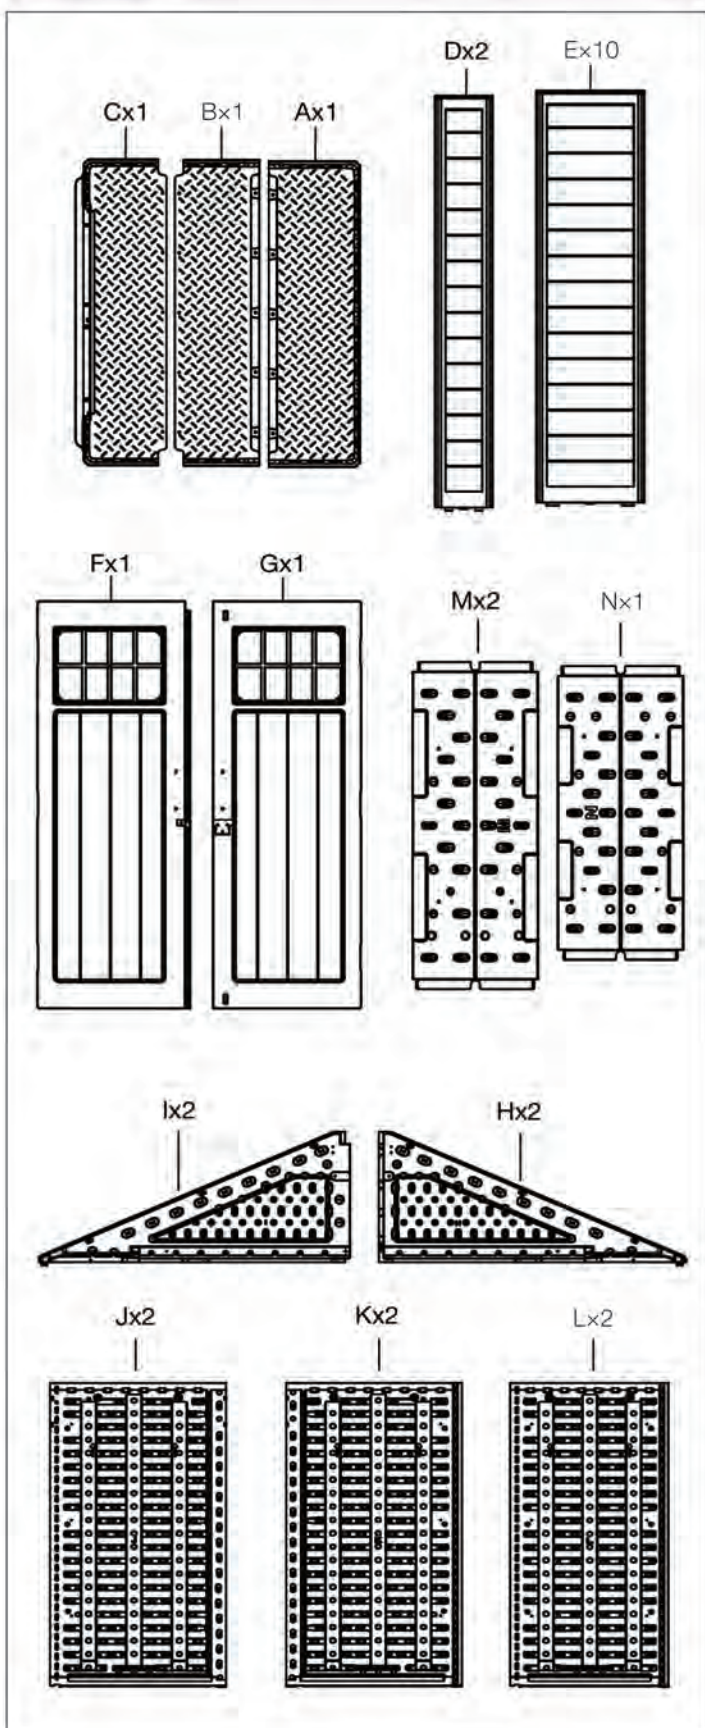



ELENCO DELLA FERRAMENTA

L1		M6 x 20	5 pcs.	L5		M5 x 12	43 pcs.	L9		M5 x 20	22 pcs.
L2		M6 x 12	5 pcs.	L6		M5 x 8	12 pcs.	L10		M6 x 42	7 pcs.
L3		8 x 8	5 pcs.	L7		M6 x 16	11 pcs.	L11		M6	7 pcs.
L4		8 x 14	5 pcs.	L8		M5 x 24	6 pcs.	L12		M5 x 16	135 pcs

ELENCO DELLE PARTI IN RESINA- SI TROVANO NELLA SCATOLA A

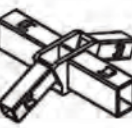aa		2 pcs.	dd		4 pcs.	gg		12 pcs.
bb		2 pcs.	ee		2 pc.	hh		2 pcs.
cc		11 pcs.	ff		2 pc.	ii		1 pc.

ELENCO PARTI IN METALLO

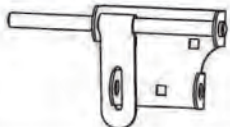
T1		2 pcs.	T3		2 pcs.	T5		1 pc.
T2	 Si trova nella scatola C	2 pc.	T4		12 pcs.	T6		1 pc.

FASI DI PRE-MONTAGGIO

Prima del montaggio finale, eseguire i seguenti passaggi di pre-montaggio.

FASE 1 — ASSEMBLAGGIO TESTATA POSTERIORE


- Disporre i pannelli H e I su una superficie pulita e inserire il tubo di acciaio G7 nella posizione indicata.
- Utilizzando un trapano a batteria e una punta n. 4, assemblare insieme i pannelli H e I utilizzando la staffa T3 e due viti autofilettanti L12.
- Utilizzando il trapano a batteria e la punta n. 4, fissare il tubo G7 con quattro viti L9 dove indicato.
- Metti da parte questo assemblaggio. Sarà utilizzato più avanti nell'assemblaggio finale.

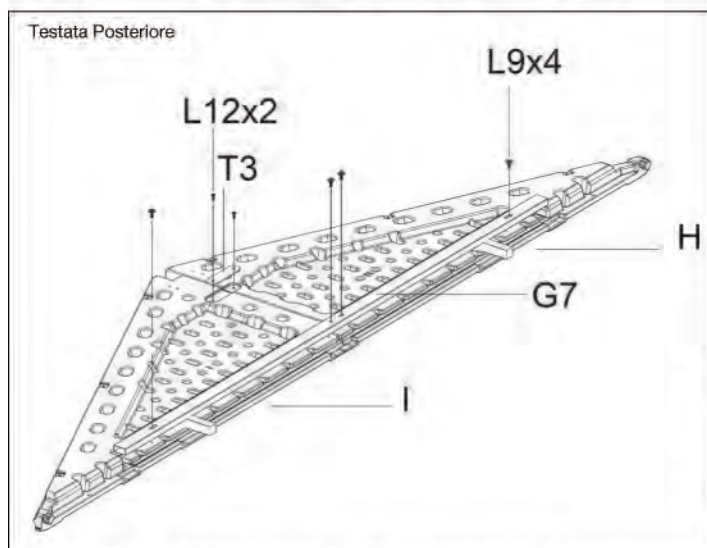

FASE 2 - ASSEMBLAGGIO TESTATA ANTERIORE

- Disporre i pannelli H e I su una superficie pulita e inserire il tubo di acciaio G6 nella posizione indicata.
- Utilizzando un trapano a batteria e una punta n. 4, assemblare insieme i pannelli H e I utilizzando la staffa T3 e due viti autofilettanti L12.
- Utilizzando il trapano a batteria e la punta n. 4, fissare il tubo G6 con quattro viti L9 dove indicato.
- Utilizzando un cacciavite a croce n. 4, inserire una vite autofilettante L12 come indicato.
- Metti da parte questo assemblaggio. Sarà utilizzato più avanti nell'assemblaggio finale.


FASE 2 - ASSEMBLAGGIO TESTATA ANTERIORE

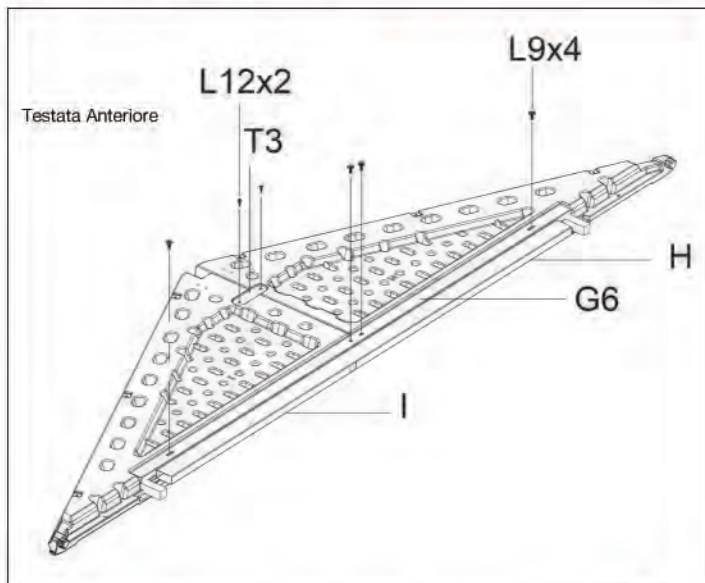

FASE 3 — MONTAGGIO DELLA STRUTTURA DEL TETTO STAFFA TERMINALE

- Utilizzando la chiave inglese inclusa e il cacciavite a croce n. 2, fissare la staffa T1 al tubo G8 utilizzando una vite L10 e un dado L11.
- Ripetere il passaggio per realizzare due assemblaggi.

*Assicurarsi che la piastra T1 sia rivolta verso l'esterno, lontano dal tubo.

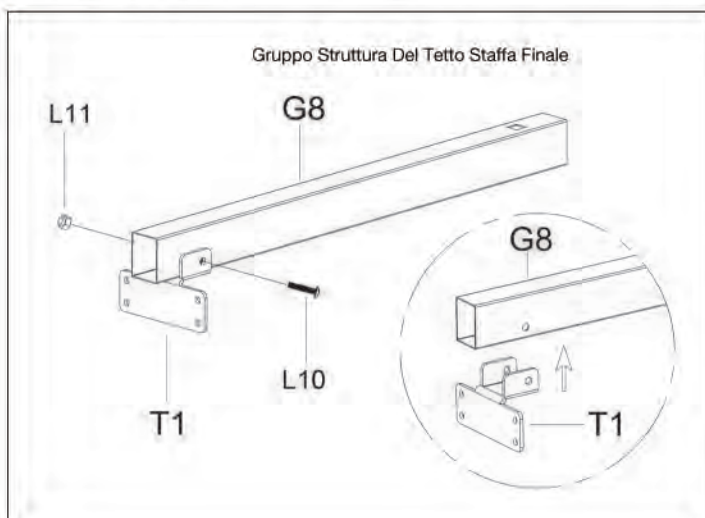


FASI DI PRE-MONTAGGIO

Prima del montaggio finale, eseguire i seguenti passaggi di pre-montaggio.


FASE 4 — INSERIMENTO DEL GRUPPO DI TRAVI DEL TETTO

- Inserire la staffa in plastica stampata ad iniezione dd in un'estremità del tubo d'acciaio G10.
- Solo un'estremità utilizza la staffa in plastica DD.
- Osservare l'orientamento del tubo G10 con le fessure verso l'alto e la posizione del foro per il supporto trasversale.
- Assicurarsi che la linguetta di bloccaggio sia ben fissata in posizione. Si dovrebbe udire uno scatto quando viene inserita.
- Ripetere per i quattro tubi d'acciaio G10.

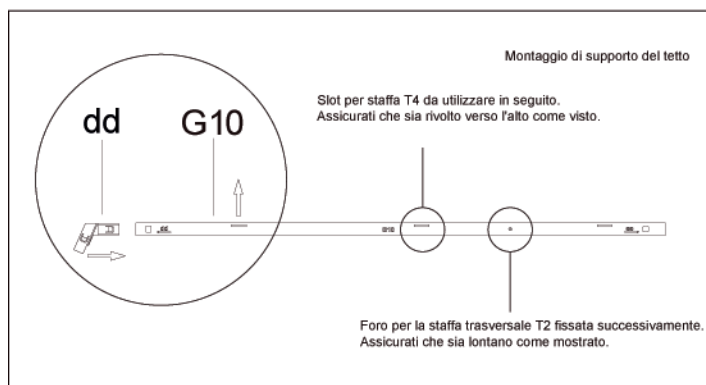


FASE 5 — SUPPORTO PER IL MONTAGGIO DELLE TRAVI DEL TETTO

- Inserire l'estremità aperta del gruppo tubolare in acciaio G10 nel connettore della trave del tetto ee. Ripetere per entrambi i lati.
- Utilizzando la chiave inglese e il cacciavite a croce n. 2 inclusi, fissare la staffa trasversale T2 dove indicato utilizzando due viti L10 e due dadi L11.
- Ripetere per 2 assemblaggi.

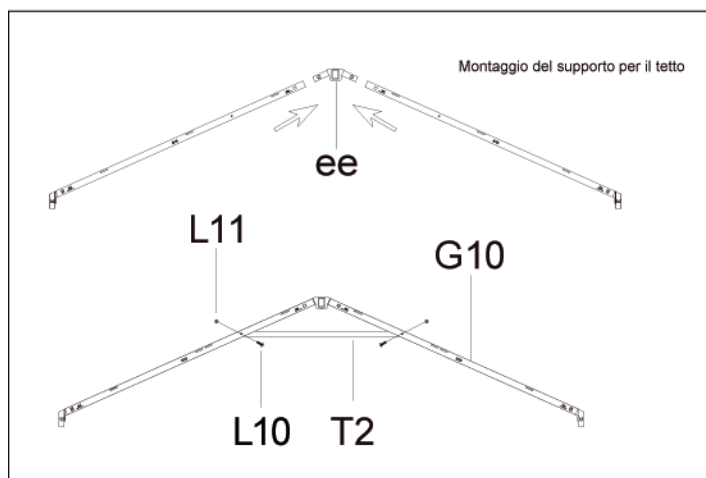


FASE 6 — MONTAGGIO DEL SUPPORTO PER IL TETTO

- Assemblare insieme i gruppi di supporto del tetto inserendoli nel tubo G9 finché non si sente uno scatto.
- Ripetere la procedura in modo che i 2 gruppi del tetto siano collegati come mostrato.
- Inserire il gruppo staffa terminale della struttura del tetto G8 nel gruppo supporto tetto come mostrato. Mettere da parte per un uso successivo.

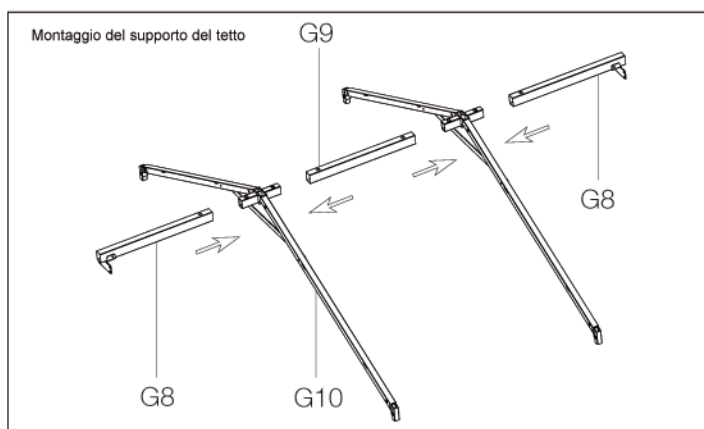

FASE 7 — COLMO DEL TETTO


- Piegare i pannelli del colmo del tetto M e N verso l'interno per formare una V capovolta come mostrato nel diagramma 2. Si sentirà un clic durante la piegatura, è normale.
- Montare i 3 pannelli del colmo del tetto M e N nei 2 connettori del colmo del tetto ff.
- Inserire le sezioni di colmo del tetto in resina M e N nei connettori del colmo del tetto ff come mostrato. Notare l'orientamento delle linguette A e B.

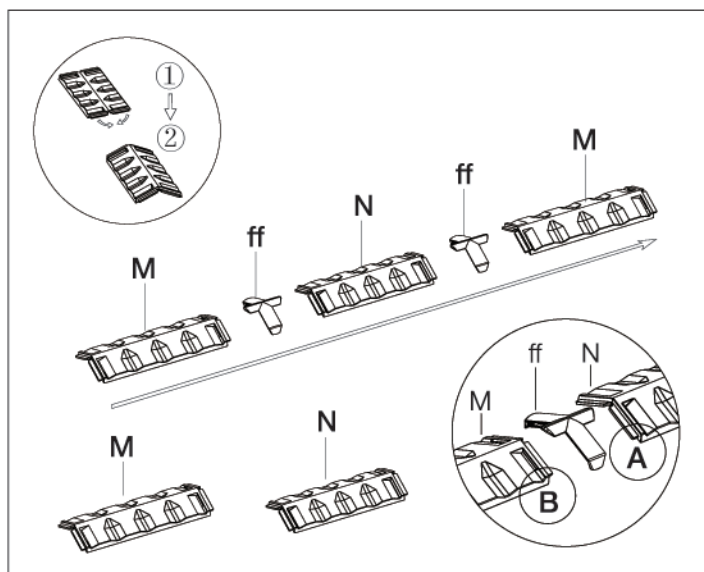

FASI DI MONTAGGIO


FASE 1

- Utilizzando un trapano a batteria e una punta n. 4, fissare il tubo di supporto del pavimento G5 utilizzando 3 viti per metallo – L6 al pannello del pavimento C.

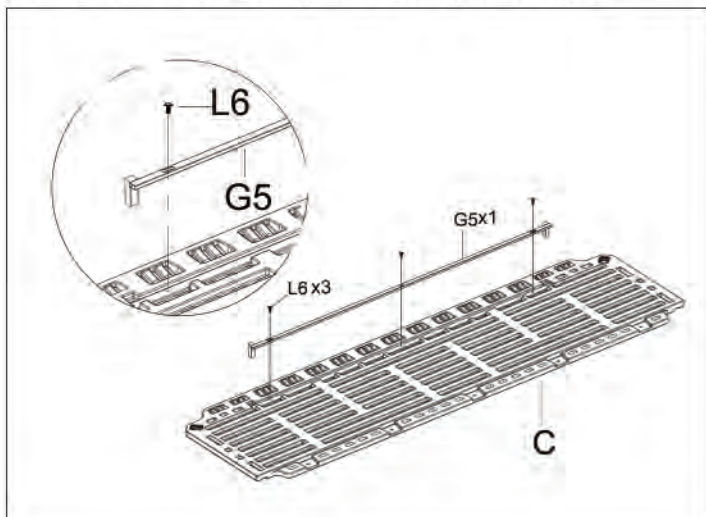


FASE 3

- Utilizzando un trapano a batteria e una punta n. 4, fissare alla fondazione utilizzando 2 viti autofilettanti L8, se lo si desidera.

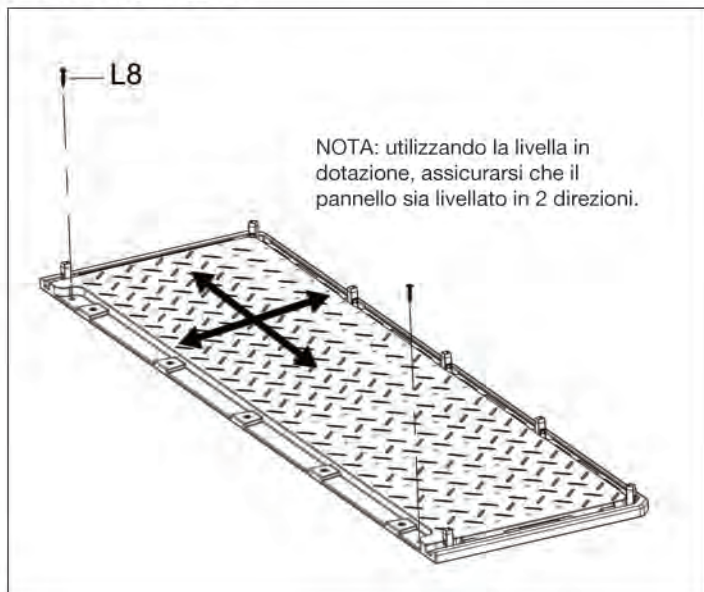

FASE 2

- Inserire il supporto di estrusione - CC - dalla parte inferiore del pannello del pavimento posteriore A.
- Questo è un accoppiamento a pressione. Posizionare sul retro della fondazione o del telaio in legno precedentemente costruito.

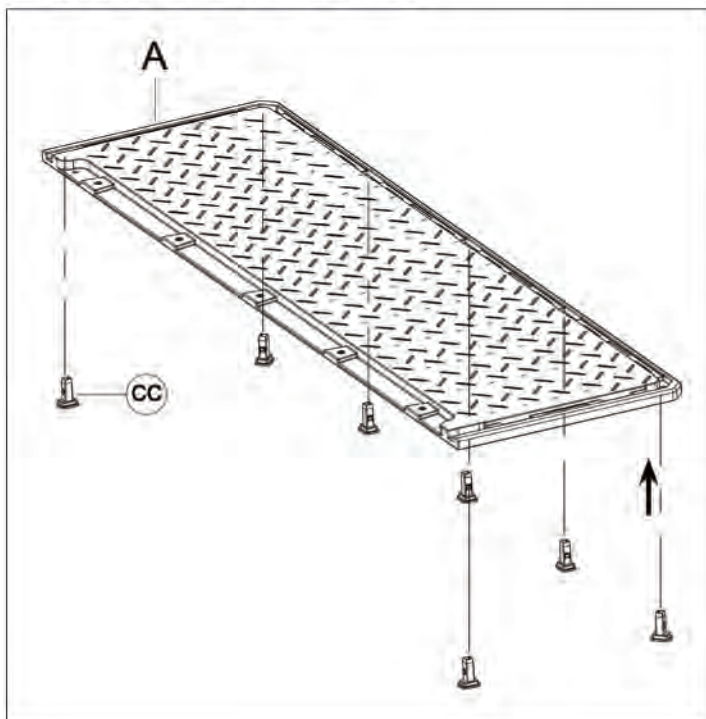

FASE 4


- Inserire (inserire a pressione) due supporti di estrusione CC sotto la sezione centrale del pannello del pavimento B e posizionarli nelle fessure del pannello del pavimento A.



FASI DI MONTAGGIO


FASE 5

- Utilizzando un trapano a batteria e una punta n. 4, fissare al pannello del pavimento A utilizzando 5 viti L7.
- Utilizzando un trapano a batteria e una punta n. 4, fissare alla fondazione utilizzando 2 viti autofilettanti L8, se lo si desidera.

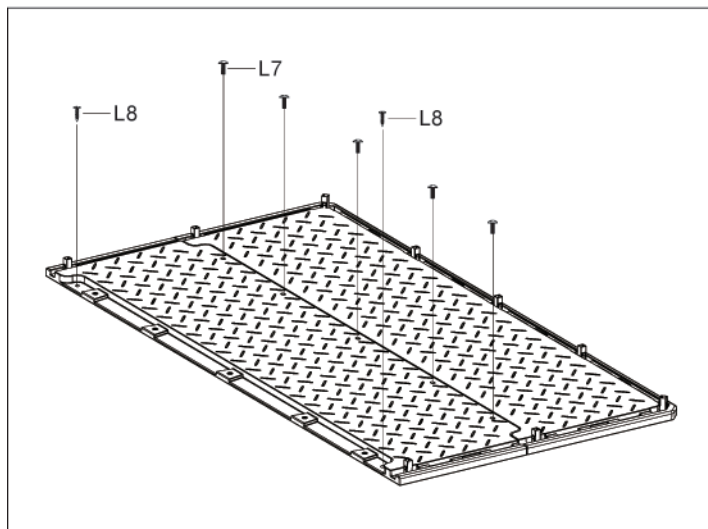


FASE 7

- Utilizzando un trapano a batteria e una punta n. 4, fissare al centro del pannello utilizzando 5 viti L7 per ciascun supporto.

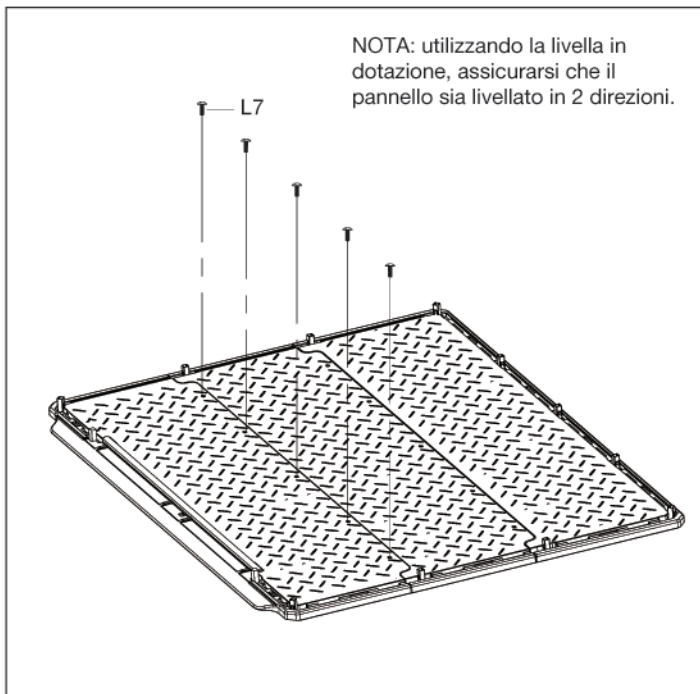

FASE 6


- Inserire (premere) due supporti di estrusione CC sotto il pannello del pavimento della sezione anteriore C e posizionarli nelle fessure del pannello centrale.

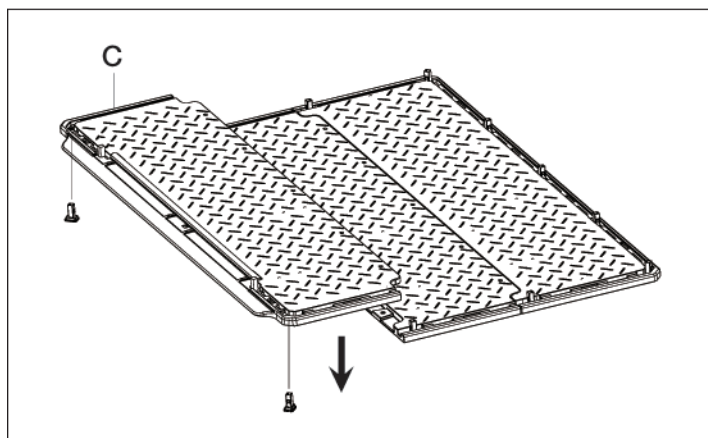

FASI DI MONTAGGIO


FASE 8

- Installare l'estrusione del telaio della porta sinistra G1 sul supporto dell'estrusione che sporge attraverso il pannello del pavimento anteriore C.
- Assicurarsi che le cerniere della porta siano rivolte verso il lato destro, come mostrato nella didascalia.

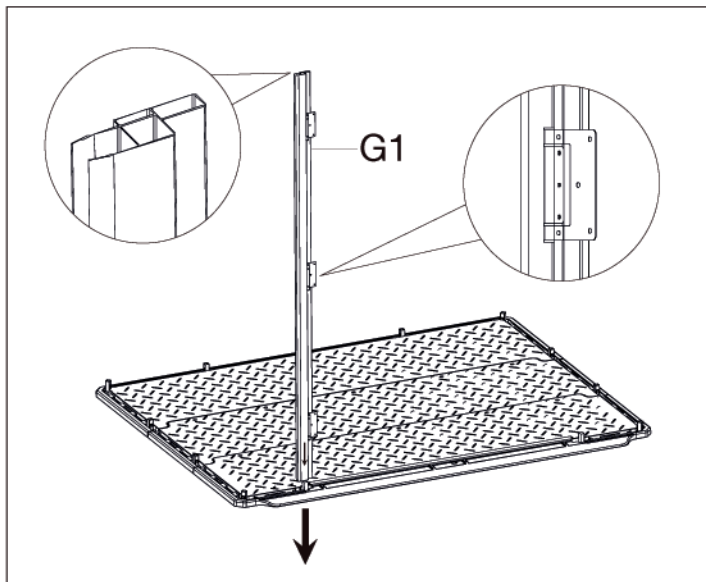


FASE 9

- Installare la sezione D della parete facendola scorrere dall'alto verso il basso tra le estrusioni. Le linguette inferiori devono bloccarsi nelle fessure del pannello inferiore.

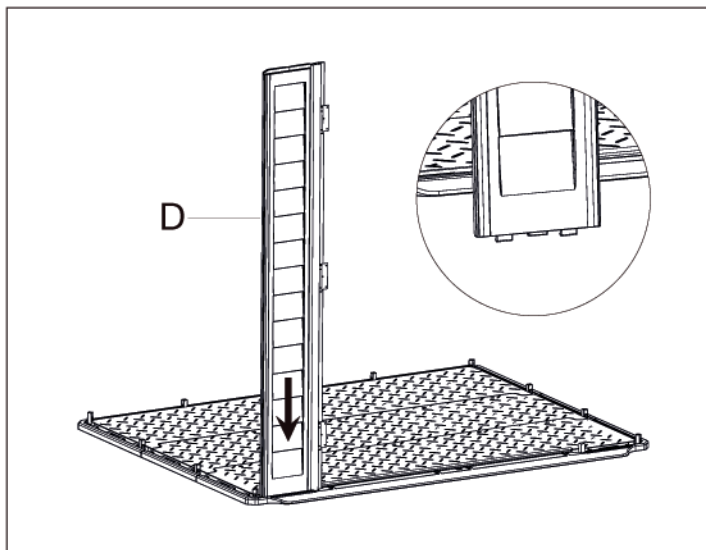

FASE 10


- Installare l'estrusione angolare - G2 sul supporto dell'estrusione attraverso il pannello del pavimento anteriore all'angolo.
- Far scorrere e premere in posizione.

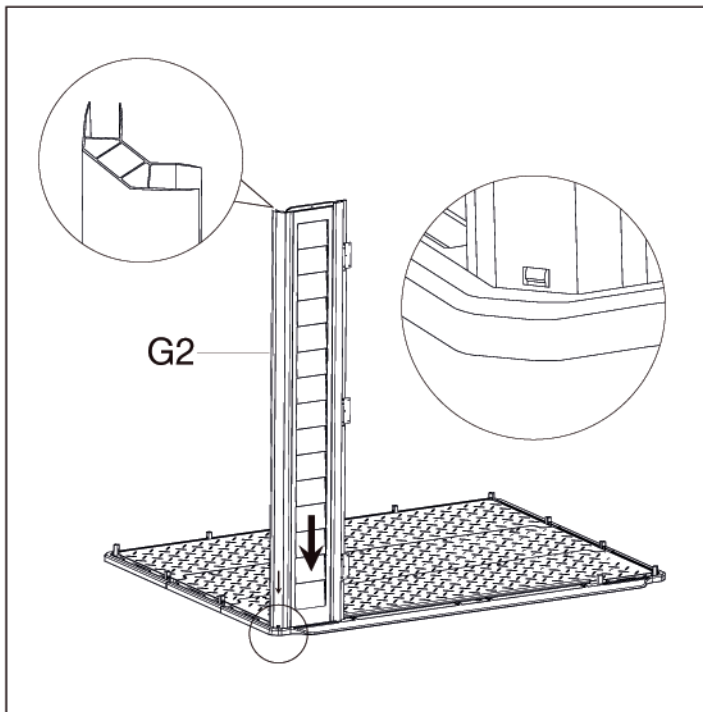

FASI DI MONTAGGIO


FASE 11

- Posizionare l'angolo inferiore del pannello E di fronte all'estrusione metallica appena all'interno del supporto dell'estrusione e inserire l'angolo nell'estrusione metallica come mostrato nella didascalia.
- Una volta che il pannello è in posizione, spingere verso il basso e verso l'estrusione metallica finché non scatta e si blocca in posizione.

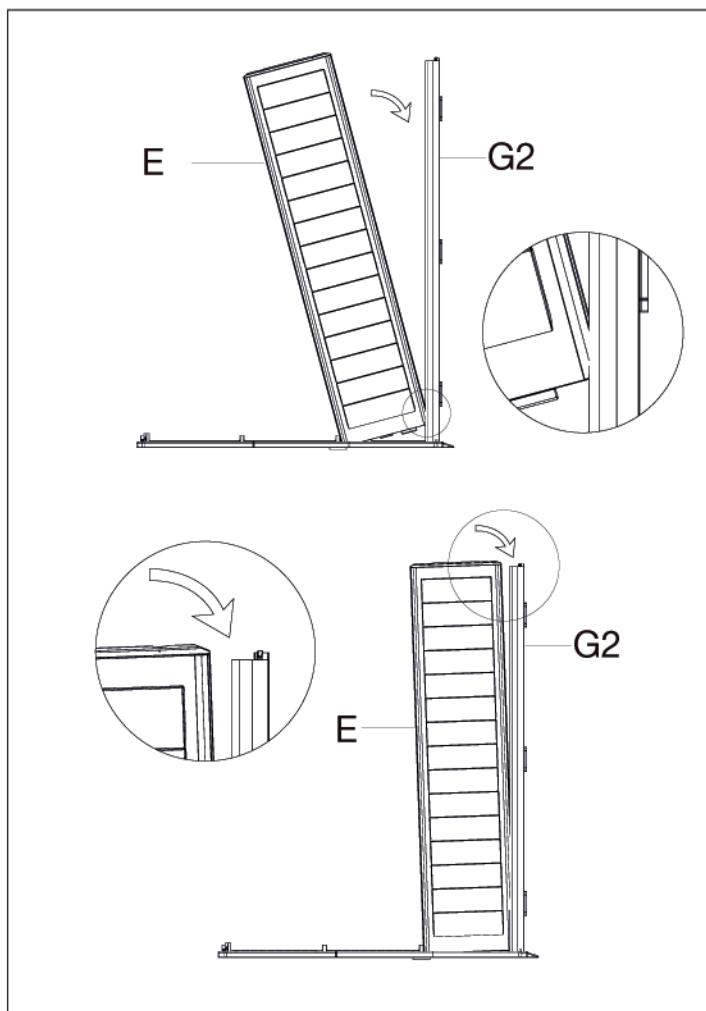


FASE 12

- Una volta che il pannello laterale E è nell'estrusione angolare G2, le parti superiori dovrebbero essere a filo come mostrato nella didascalia.

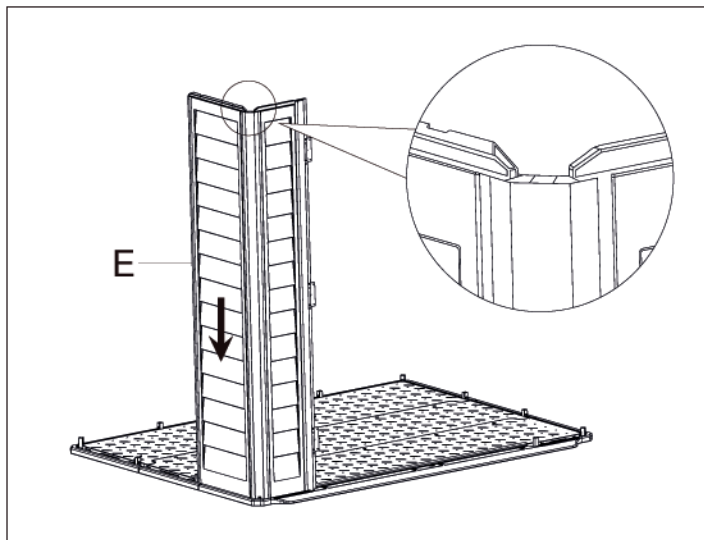

FASE 13

- Una volta che il pannello laterale E è alloggiato nell'estrusione angolare e le parti superiori sono a filo, aggiungere un'estrusione piatta G3. Continuare a ripetere i pannelli laterali e le estrusioni come segue:

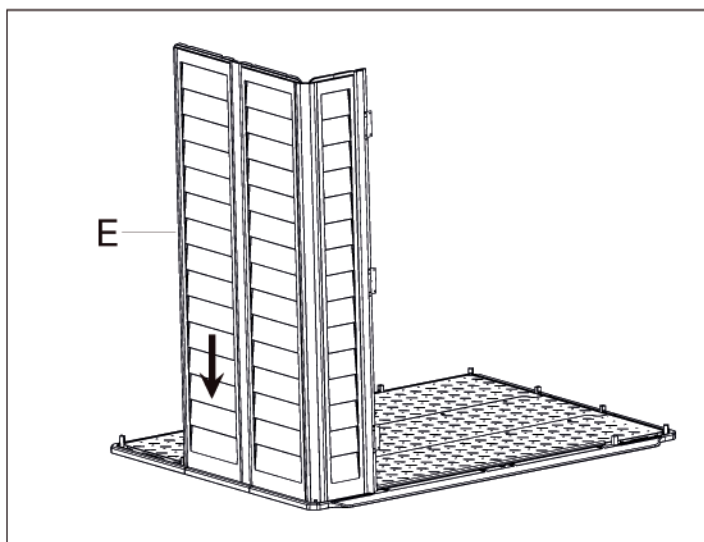


FASI DI MONTAGGIO

FASE 14


- Assemblare i pannelli della parete rimanenti come precedentemente indicato nell'ordine indicato qui.
- Assicurarsi che tutti i supporti (G2, G3, G4) siano pari in alto. Ciò consentirà la corretta installazione della struttura di supporto del tetto.

1. Installare l'estrusione laterale G3
2. Installare il pannello a parete E
3. Installare l'estrusione angolare G2
4. Installare il pannello a parete E
5. Installare l'estrusione posteriore G4
6. Installare il pannello a parete E
7. Installare l'estrusione posteriore G4
8. Installare il pannello a parete E
9. Installare l'estrusione posteriore G4
10. Installare il pannello a parete E
11. Installare l'estrusione angolare G2
12. Installare il pannello a parete E
13. Installare l'estrusione laterale G3
14. Installare il pannello a parete E
15. Installare l'estrusione laterale G3
16. Installare il pannello a parete E
17. Installare l'estrusione angolare G2
18. Installare il pannello a parete D
19. Installare l'estrusione del telaio della porta G1

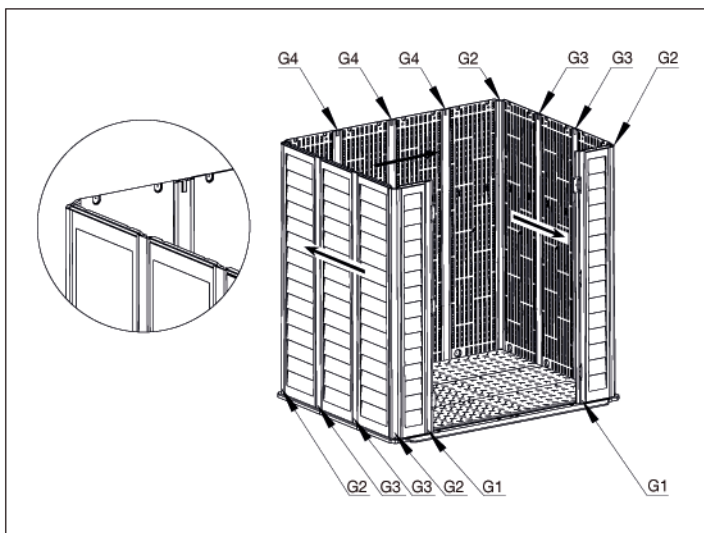


FASE 15

- Inserire il gruppo collettore posteriore nelle estrusioni angolari come mostrato. Le linguette del collettore si adatteranno alla cavità nell'estrusione angolare.

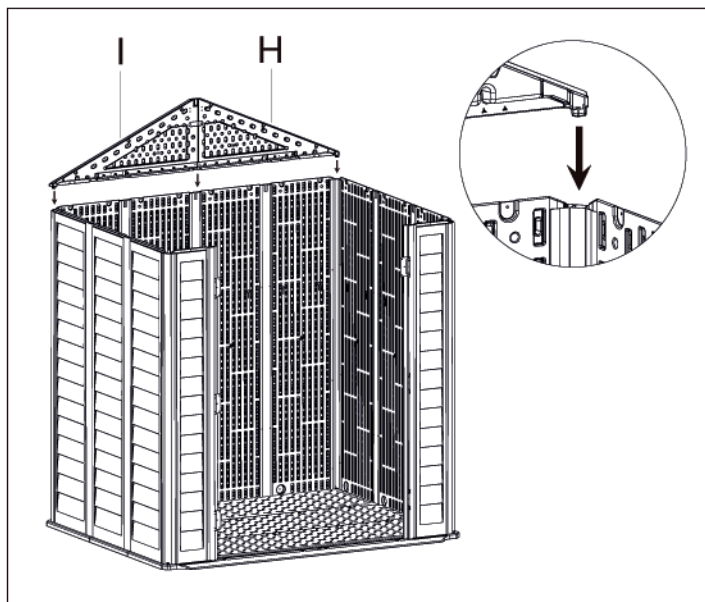

FASE 16


- Utilizzando un cacciavite a croce n. 4, fissare il gruppo collettore posteriore utilizzando 8 viti autofilettanti L12 ciascuna.

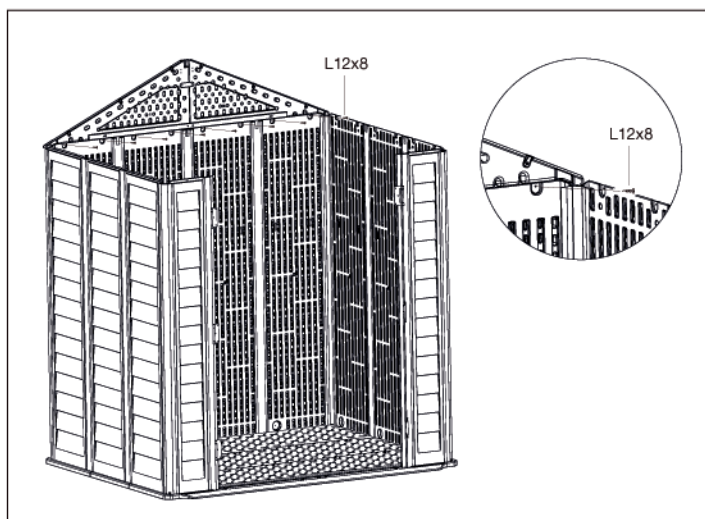

FASI DI MONTAGGIO


FASE 17

- Inserire il pannello frontale con il tubo G6 nelle estrusioni degli angoli anteriori e nelle estrusioni del pannello della porta come mostrato.

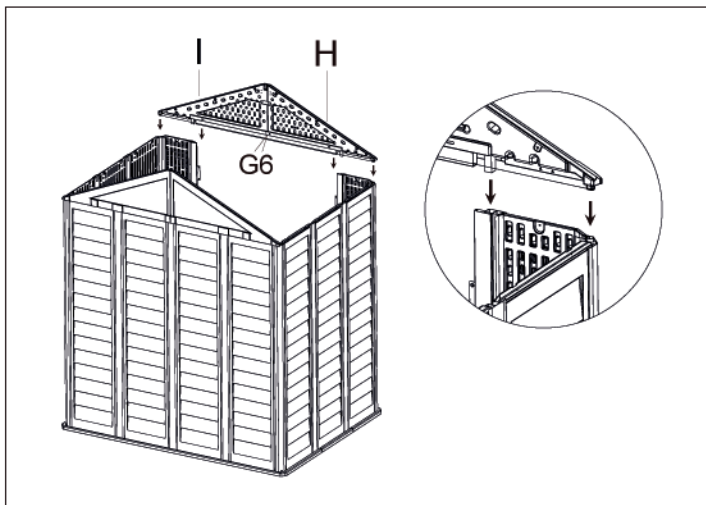


FASE 19

- Inserire l'assemblaggio della struttura del tetto precedentemente assemblato nelle estrusioni laterali, nell'assemblaggio della testata anteriore e posteriore come mostrato. Quando sono in posizione, si sentirà un clic.

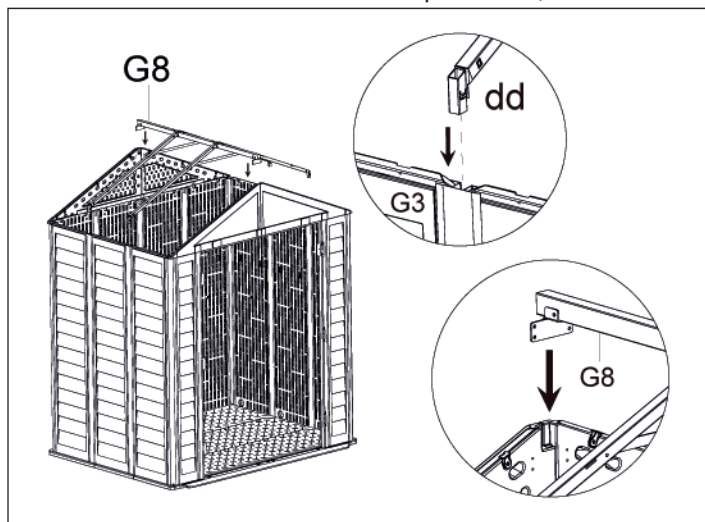


FASE 18

- Utilizzando un cacciavite a croce n. 2, fissare il gruppo della testata anteriore utilizzando 2 viti autofilettanti L12.

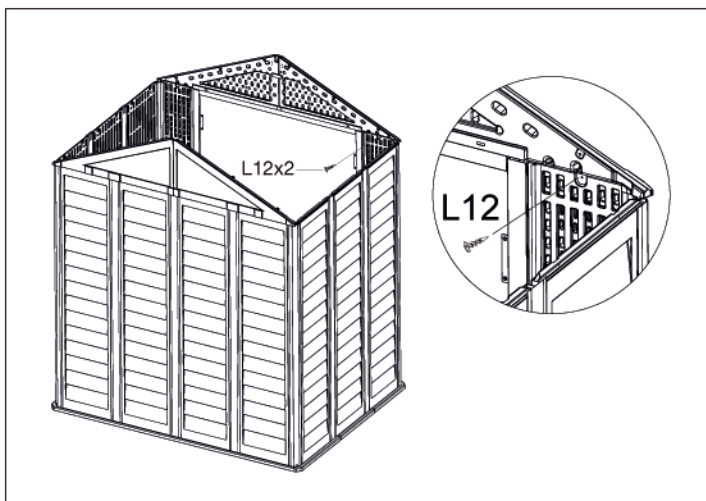

FASE 20


- Utilizzando un cacciavite a croce n. 2, fissare la struttura del tetto ai gruppi della testata anteriore e posteriore utilizzando 8 viti L6.

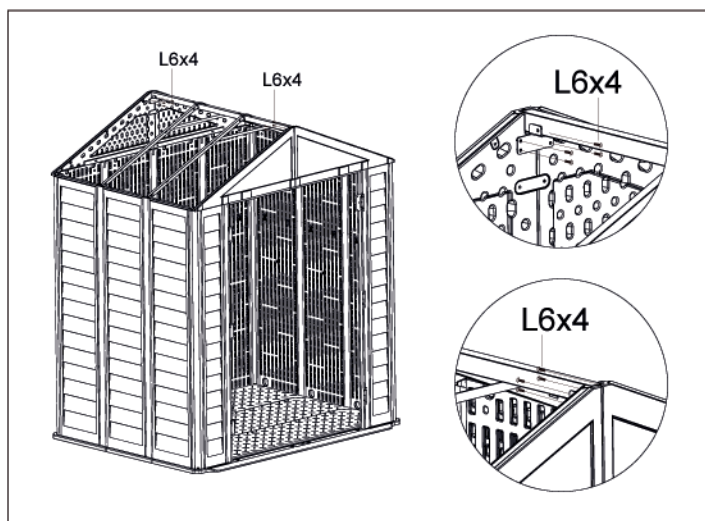

FASI DI MONTAGGIO


FASE 21

- Inserire i connettori GG nei tre slot disponibili sui pannelli K e J. Questi si avvieranno in seguito nei collettori anteriore e posteriore.

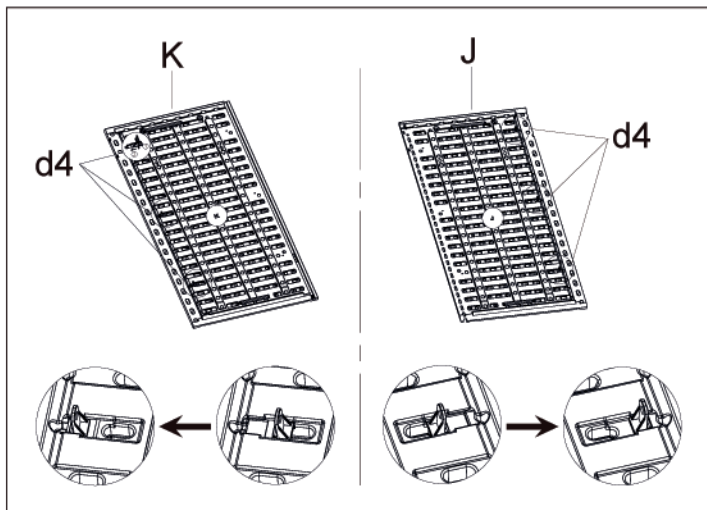


FASE 23

- Fissare i pannelli del tetto L e K facendo scorrere il pannello del tetto L nel pannello del tetto J come mostrato.
- Ripetere la stessa operazione per il secondo pannello del tetto L e K come mostrato.

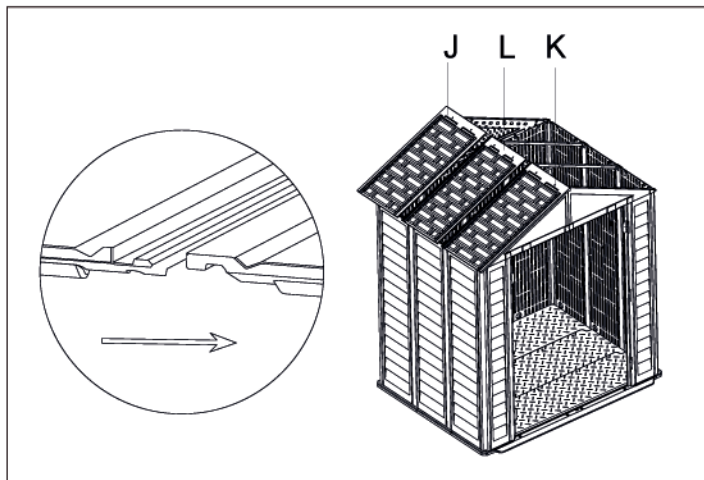


FASE 22

- Posizionare il pannello del tetto J sull'assemblaggio della struttura del tetto.
- Assicurarsi che la parte inferiore del pannello sia inserita nel pannello laterale E come mostrato.
- Utilizzando un cacciavite a croce n. 4, fissare in posizione con viti autofilettanti L12.

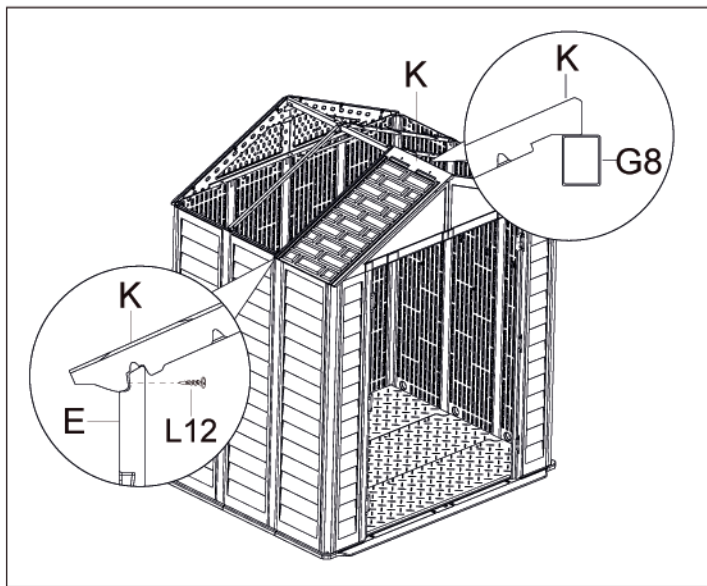

FASE 24


- Posizionare il gruppo del colmo del tetto precedentemente assemblato sul colmo del tetto come mostrato.
- Una volta in posizione, fissare il colmo del tetto ai pannelli del tetto dalla parte inferiore del tetto utilizzando 6 viti L9 attraverso le aperture dei pannelli del tetto.

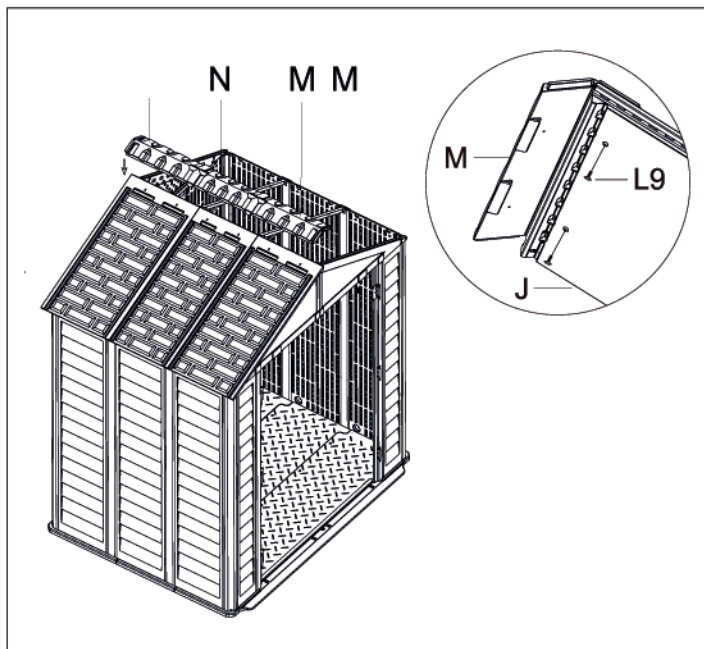

FASI DI MONTAGGIO


FASE 25

- Ripetere il passaggio precedente per il lato opposto del tetto come mostrato.

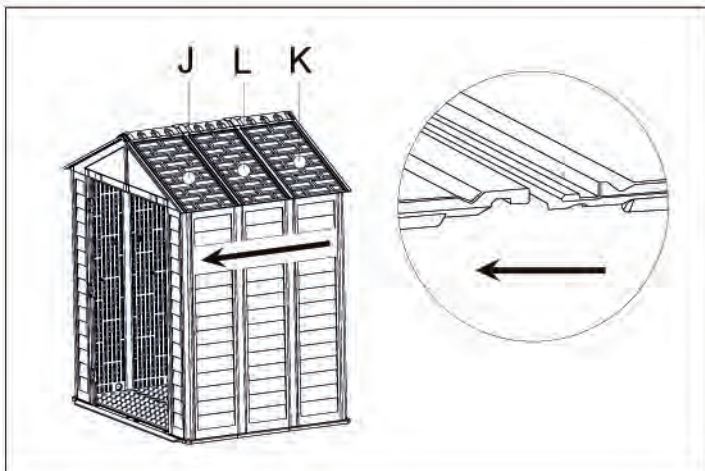


FASE 27

- Utilizzando un cacciavite a croce n. 4, fissare i pannelli del tetto alla struttura di supporto del tetto utilizzando la staffa T4 e 2 viti autofilettanti L12.
- Ripetere per tutti i pannelli.

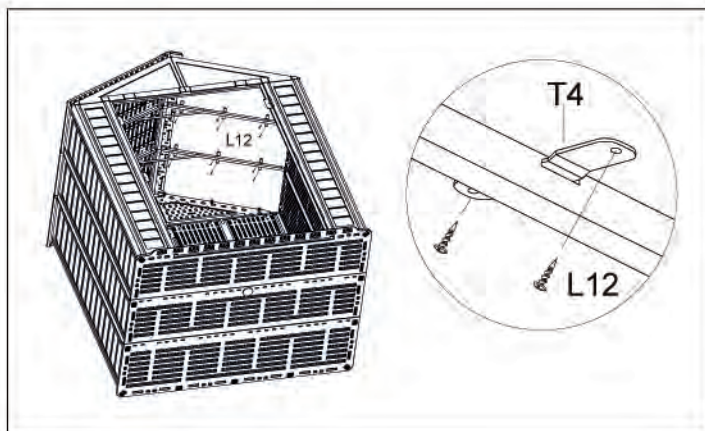


FASE 26

- Utilizzando un cacciavite a croce n. 4, dalla parte inferiore del tetto, fissare il gruppo del colmo del tetto con 6 L9 a traverso le aperture nei pannelli del tetto come mostrato.

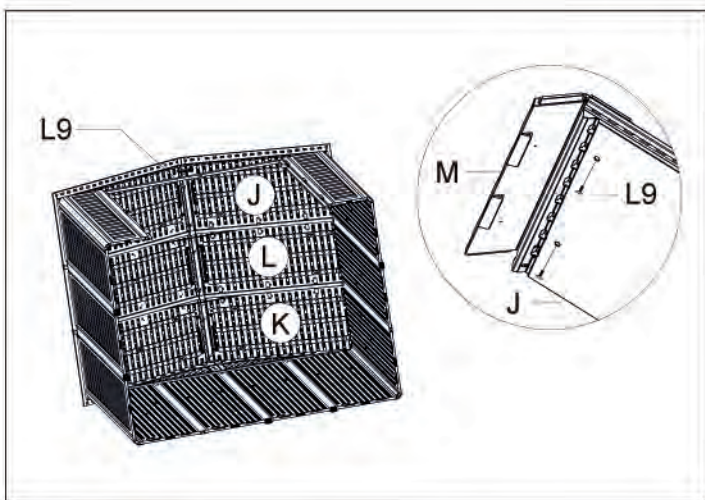

FASE 28


- Fissare i pannelli del tetto J e K alle testate anteriore e posteriore avvitando i bulloni autofilettanti L12 attraverso i connettori gg 12 inseriti nel **passaggio 21**.

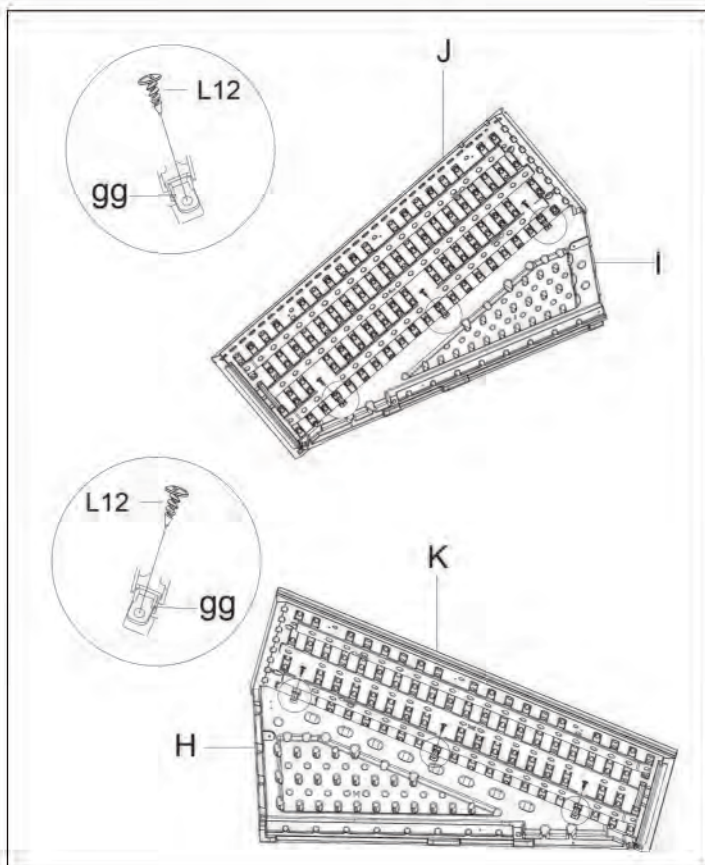

FASI DI MONTAGGIO


FASE 29

- Utilizzando un cacciavite a croce n. 4, collegare la maniglia aa al pannello della porta F dall'interno serrando 2 viti autofilettanti L1 per ogni lato.
- Utilizzando una chiave a brugola, collegare la staffa di bloccaggio T6 al pannello della porta F inserendo 1 vite L2 dal lato anteriore e fissando 1 rondella L4 e 1 dado L3 dal lato posteriore..

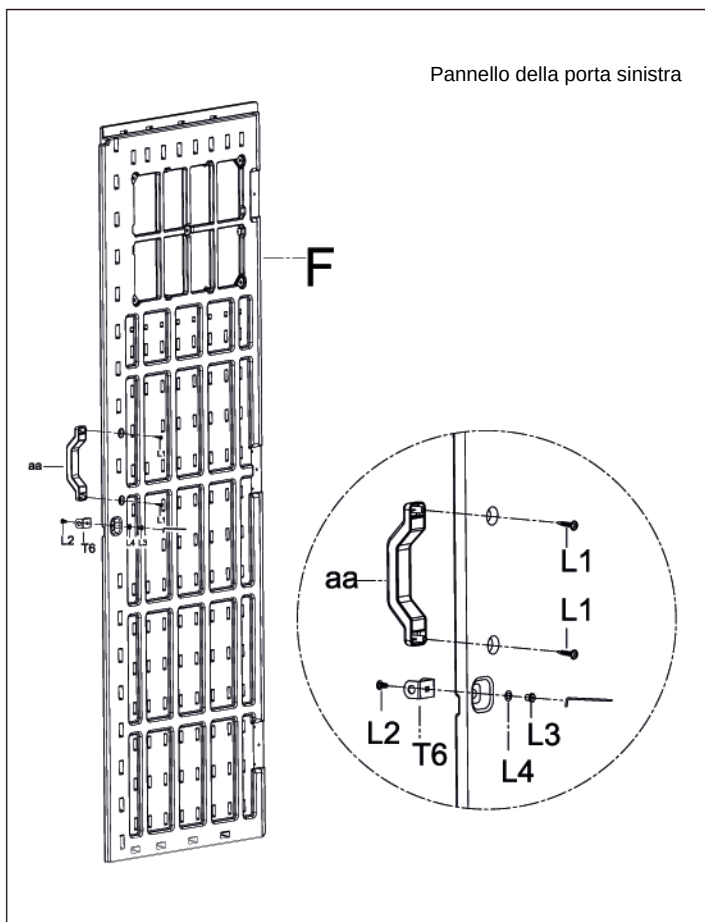


FASE 30

- Utilizzando un cacciavite a croce n. 4, collegare la maniglia aa al pannello della porta G dall'interno serrando 2 viti autofilettanti L2 ciascuna.
- Utilizzando un cacciavite a croce n. 2 e la chiave a brugola inclusa, collegare la serratura principale T5 al pannello G inserendo 3 viti L2 dalla parte anteriore, aggiungendo 3 rondelle L4 e 3 dadi L3 dalla parte posteriore.
- Utilizzando un cacciavite a croce n. 2, collegare i blocchi scorrevoli bb superiore e inferiore utilizzando 8 viti autofilettanti L5 ciascuna.

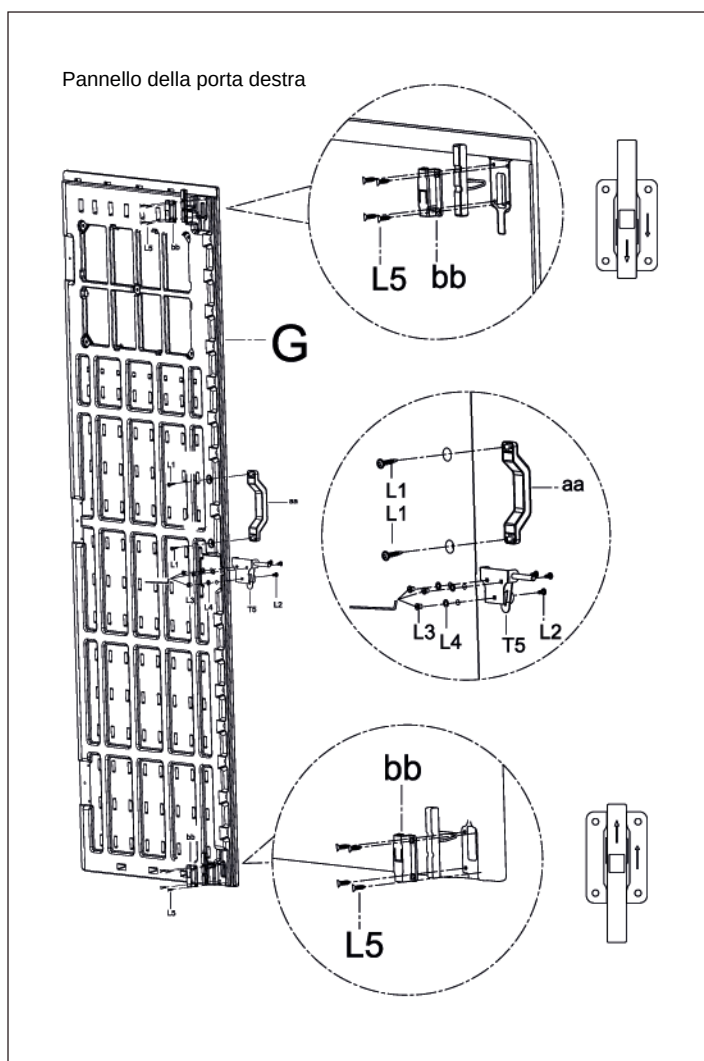


FASE 31

- Prima di installare le porte, assicurarsi che l'unità sia su una superficie piana e che le estrusioni dei pannelli delle porte siano a piombo.

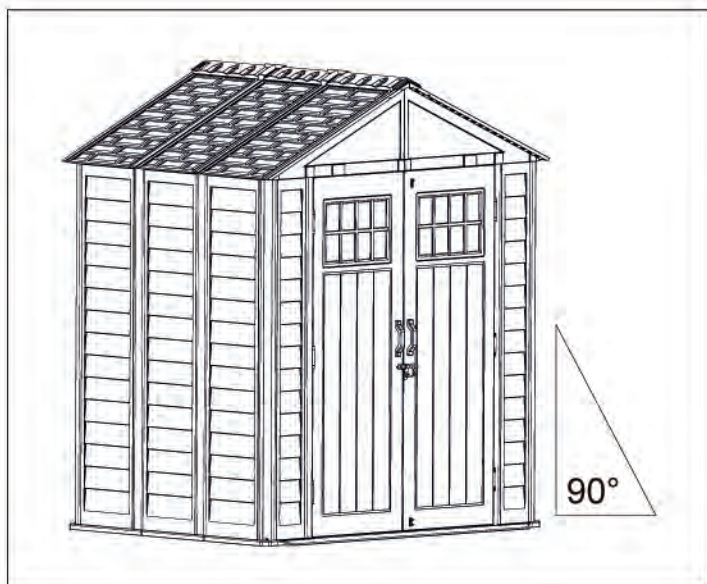


FASE 32

- Utilizzando un trapano a batteria e una punta n. 2, fissare tutte le estrusioni metalliche a tutti i pannelli in resina utilizzando viti autofilettanti da 60 (L12) come mostrato.

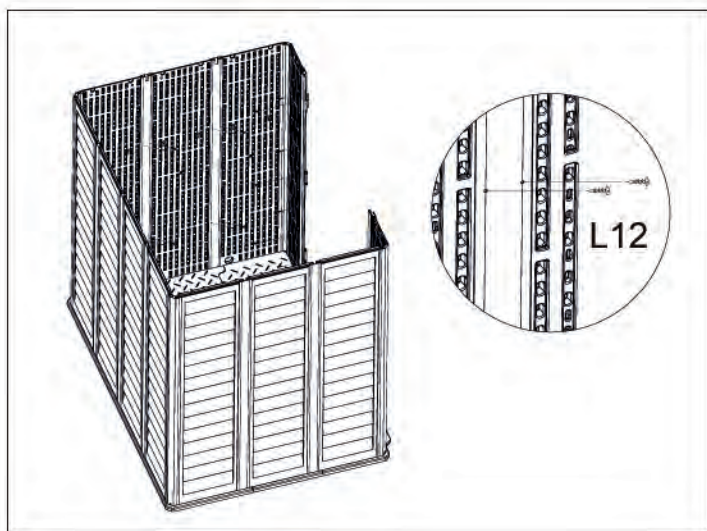


FASE 33

- Inserire entrambe le porte nel telaio e verificare sia dall'interno che dall'esterno che siano a filo su tutti i lati quando sono chiuse.
 - Dall'interno, utilizzando un cacciavite a croce n. 4, fissare le porte utilizzando 5 viti autofilettanti L5 per ogni cerniera.
- NOTA: se le porte non sono installate a filo, si risconteranno difficoltà nel tentativo di chiuderle.

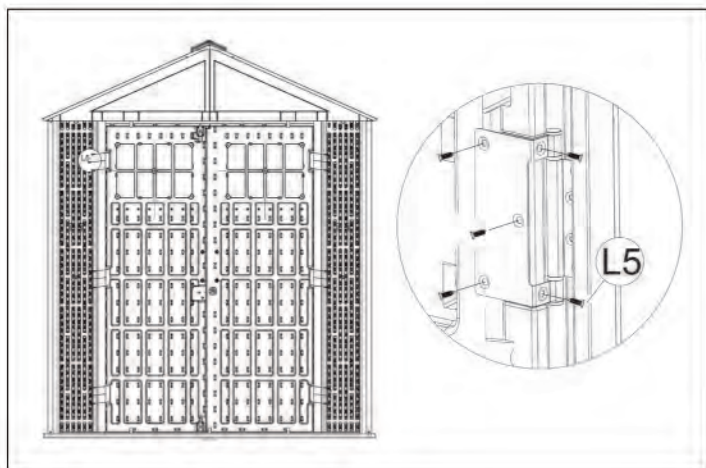


FASE 34

- Inserire i cappucci del colmo anteriore e posteriore del tetto facendoli scorrere in posizione come mostrato.

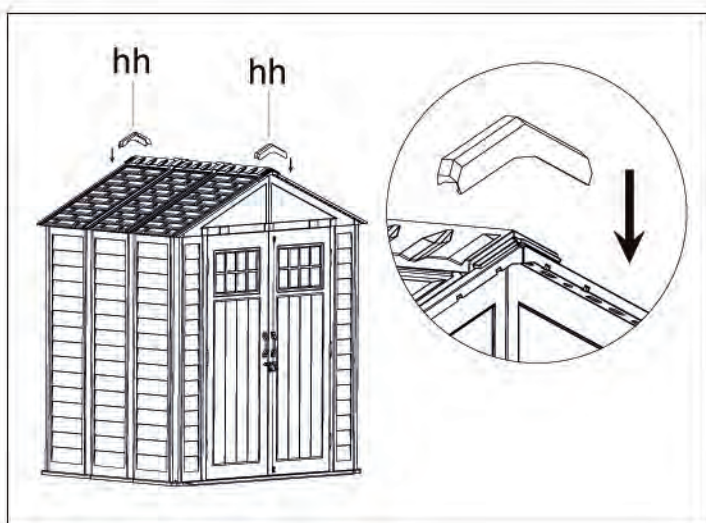

FASE 35

- Passacavo opzionale per prolunga: se si utilizza una prolunga nel capanno, ogni pannello è dotato di un ritaglio circolare sul fondo. Utilizzando un taglierino, tagliare con attenzione la sottile membrana attorno al bordo esterno del cerchio.
- Ritagliare il materiale in eccesso per adattarlo all'occhiello incluso ii.

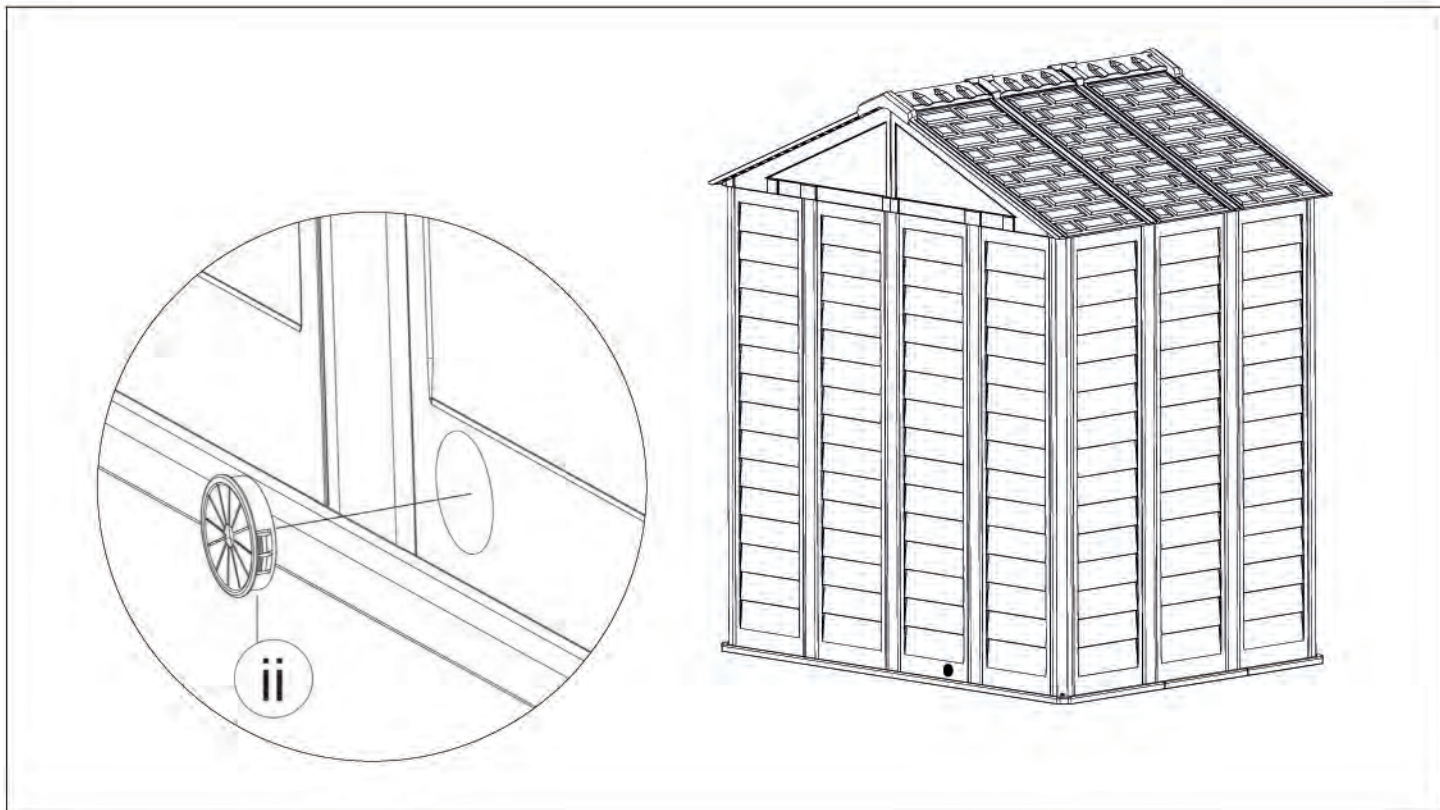

Informazioni sulla sicurezza



ATTENZIONE: non utilizzare mai questo prodotto per conservare materiali infiammabili, esplosivi o pericolosi.



ATTENZIONE: per evitare rischi di soffocamento, non permettere mai ai bambini di giocare all'interno del contenitore.



ATTENZIONE: questo prodotto non è un giocattolo e non è destinato all'uso da parte dei bambini.

Cura e pulizia

- Utilizzare acqua e sapone con un panno morbido per pulire questo prodotto. NON utilizzare candeggina, ammoniaca o detergenti caustici, poiché danneggerebbero la finitura.
- Lubrificare regolarmente serrature, chiavistelli e cerniere e pulire gli ammortizzatori a gas con un panno asciutto per rimuovere polvere e sporcizia.
- Risciacquare con acqua pulita e asciugare con un panno morbido e assorbente.

Garanzia

COSA È COPERTO

Questo prodotto è coperto da una garanzia limitata di 10 anni contro difetti di materiali e fabbricazione a partire dalla data di acquisto.


COSA NON È COPERTO

La presente garanzia non copre i danni dovuti a negligenza, abuso o danni causati dalle condizioni atmosferiche.




CASSETTA HDPE 2m x 2m

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Manuale d'uso e manutenzione

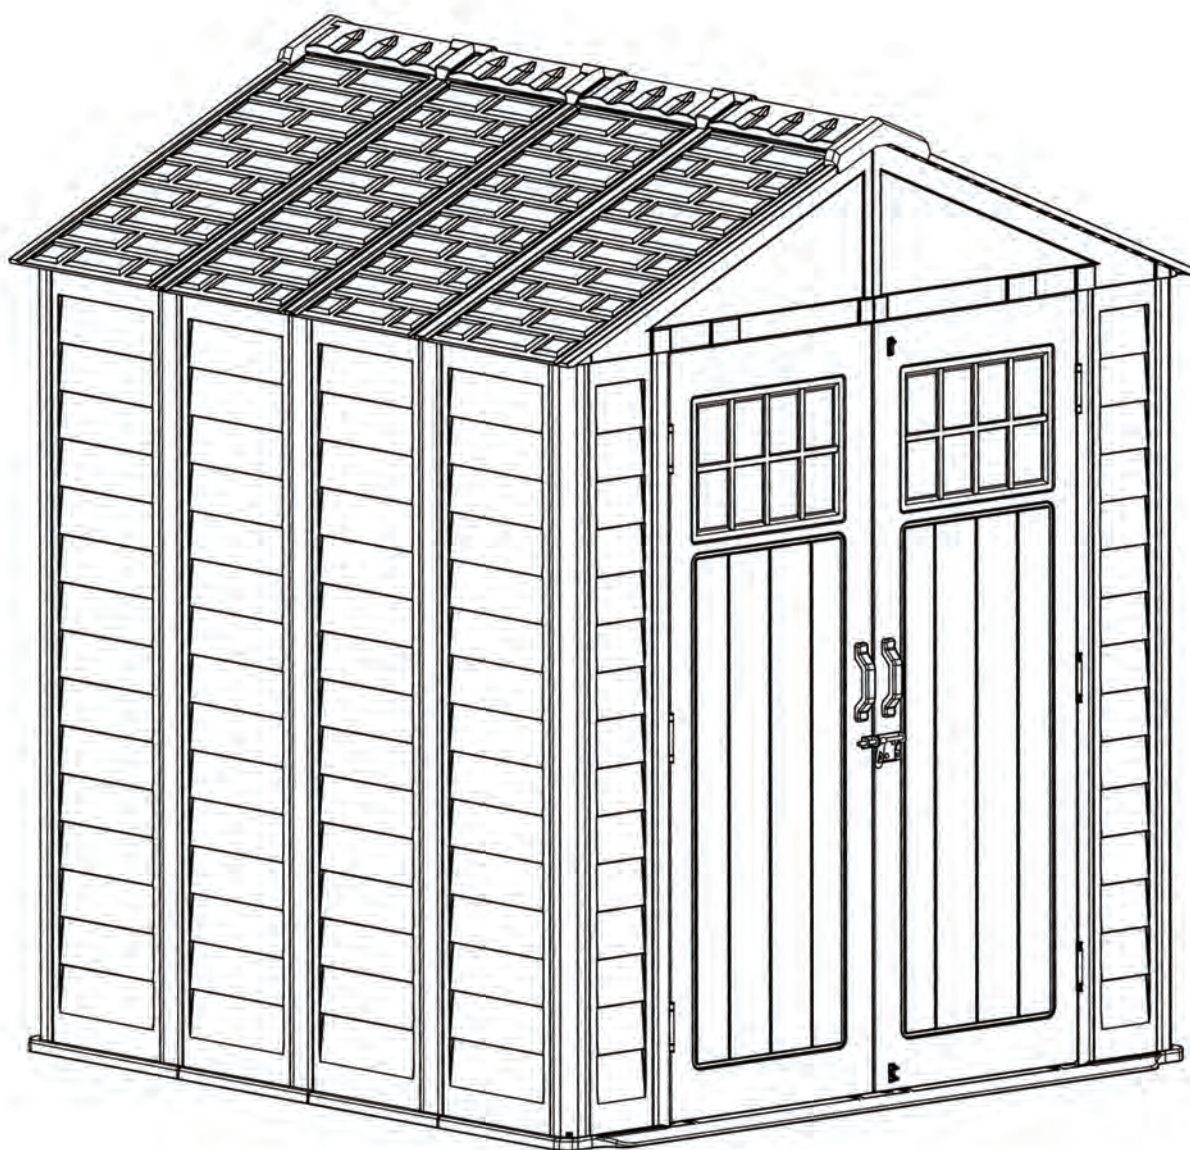

STRUMENTI PER L'ASSEMBLAGGIO

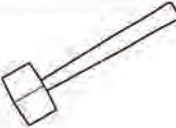STRUMENTI INCLUSI		STRUMENTI NON INCLUSI			
Chiave a brugola		Guanti di sicurezza		Cacciavite a croce n. 4	
Chiave		Trapano a batteria (consigliato) NOTA: non stringere eccessivamente le viti. Questo potrebbe rovinare la plastica.		Scaletta	
Punta a croce		Cacciavite a croce n. 2		Martello di gomma	
Livella					

PRIMA DEL MONTAGGIO

- Verificare presso le autorità locali eventuali permessi richiesti per la costruzione di capannoni.
- Per il corretto funzionamento della casetta è necessaria una base solida e livellata.
- Studiare le istruzioni di montaggio prima di iniziare.
- Verificare che le parti incluse nella scatola corrispondano all'elenco delle parti.
- Contattare il servizio clienti se mancano delle parti.
- Per montare questa casetta sono necessarie due persone.

NOTE IMPORTANTI

- Non utilizzare questa casetta in condizioni meteorologiche estreme.
- Non conservare sostanze chimiche infiammabili o pericolose nella casetta.
- Non permettere ai bambini di giocare nella casetta.
- Non riporre oggetti pesanti sul tetto della casetta.
- Mantenere il terreno livellato per la casetta.
- Ancorare il pavimento della casetta alla base quando è vuoto per evitare che si muova in condizioni ventose.
- Pulire periodicamente l'esterno con un detergente delicato.
- Non riporre oggetti caldi come griglie nella casetta.

NOTE DI MONTAGGIO


- **STOP ASSICURARSI CHE IL TERRENO SIA LIVELLATO** e che le fondamenta, come ghiaia/pietra calcarea, struttura in legno, cemento o argilla compattata, sia completa.
- Per completare l'attività, ci vogliono 3 ore per due persone.
- Si consigliano guanti da lavoro.

PREPARAZIONE DEL TERRENO

- Verificare i codici legali locali per i piccoli capannoni esterni.
- Prima di scavare il terreno, verificare con i servizi pubblici locali la presenza di cavi o tubi interrati.
- Scegli il tipo di fondamento.
 - Calcestruzzo
 - Miscela di ghiaia/pietra calcarea
 - Piattaforma in legno
 - Argilla compattata


ARGILLA/TERRA COMPATTATA

- Se si utilizza argilla/terra compattata, l'applicazione avverrà a livello del suolo.
- **STOP ASSICURARSI CHE IL TERRENO SIA LIVELLATO** e solido da tenere il contenuto della casetta, mantenere le pareti squadrate e garantire il corretto funzionamento delle porte.
- **Le porte non si apriranno correttamente se la casetta non è in piano.**
- Utilizzare legname per esterni.
- Scavare per circa 10 centimetri di profondità.
- Si consigliano blocchi di cemento ai quattro angoli.
- Costruire il telaio utilizzando materiali per esterno da 5 x 10 cm o 5 x 15 cm.
- Costruire secondo le dimensioni mostrate qui.
- Ancorare il capannone al telaio utilizzando una vite a testa svasata da 6 x 76 mm.
- Utilizzando la livella inclusa, verificare che il telaio delle fondamenta sia livellato sia in larghezza che in lunghezza.

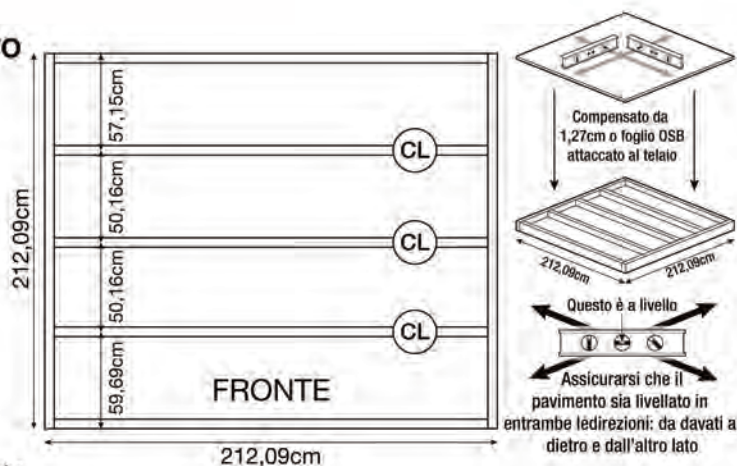


LASTRA DI CEMENTO

- Ancorare il capannone alla soletta di cemento utilizzando elementi di fissaggio per muratura.
- **STOP** Utilizzando la tecnica corretta di posa del calcestruzzo, assicurarsi che le fondamenta di base sia livellata in due direzioni

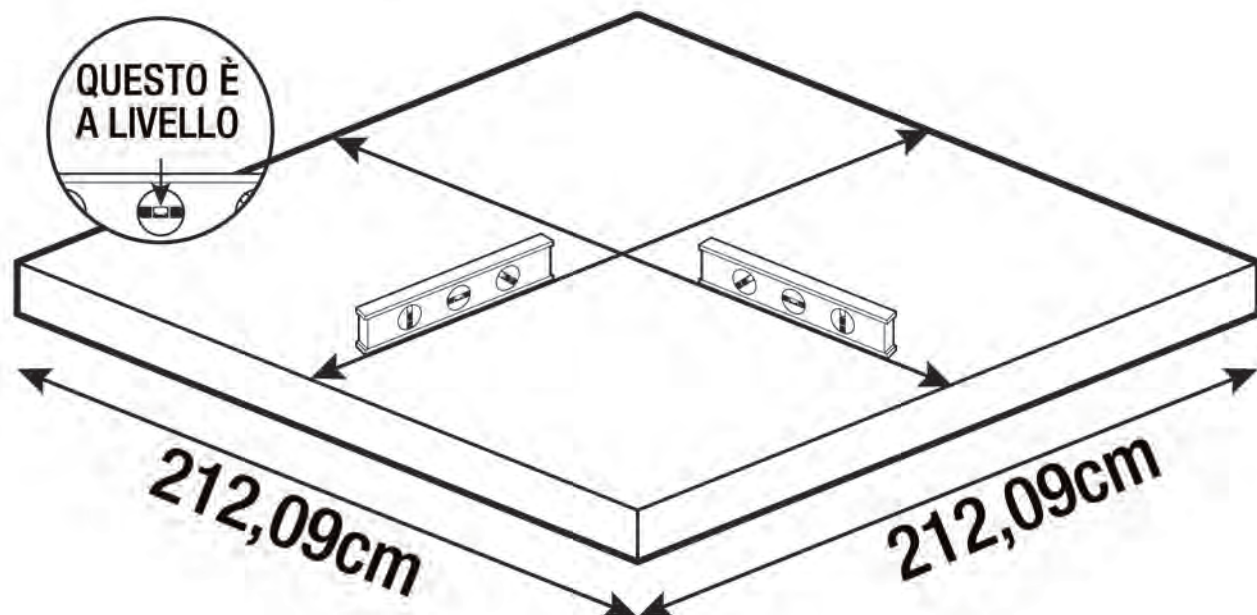


ELENCO DELLE PARTI PER ESTRUSIONE DI PARETI IN ALLUMINIO

Elenco delle parti dell'estrusione delle pareti in alluminio

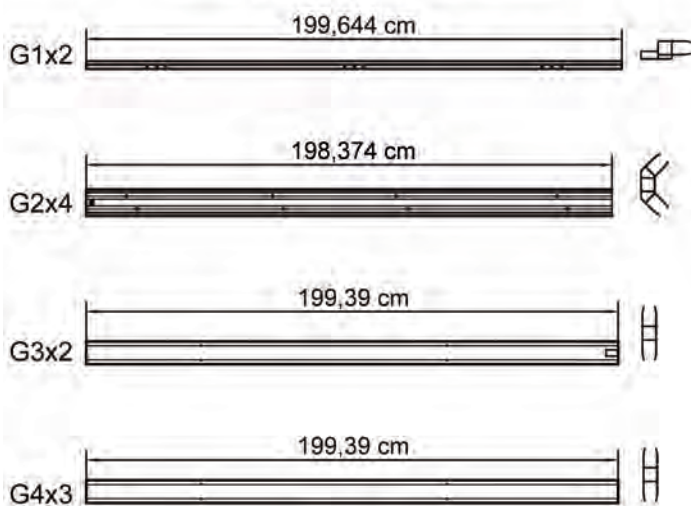


Elenco delle parti dei tubi del tetto in acciaio

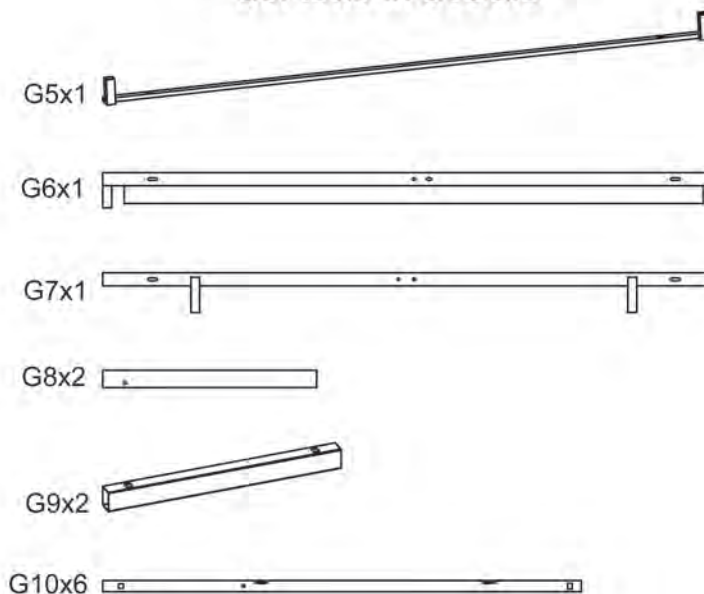


STRUTTURA DI SUPPORTO A PARETE

- Prendere nota della posizione di ogni estrusione durante l'assemblaggio.

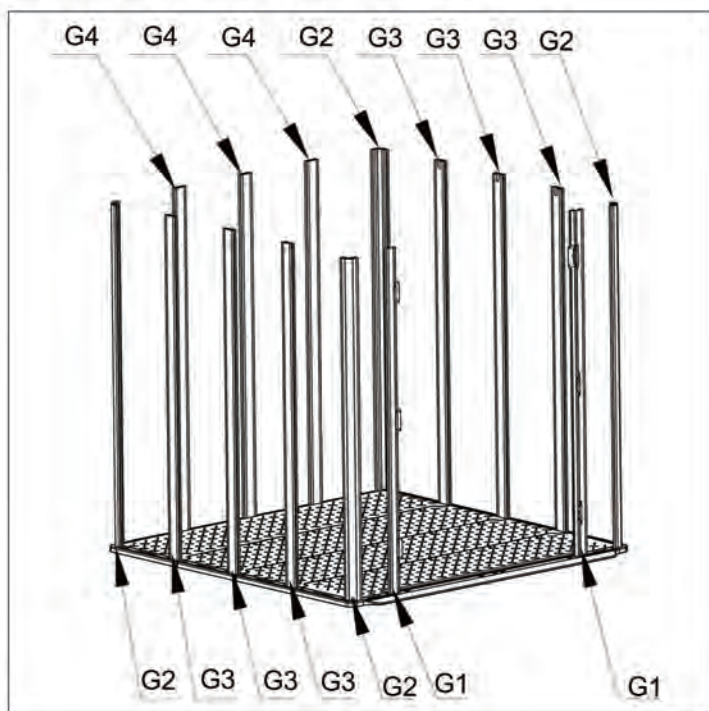


ELENCO DELLE PARTI DEL TELAIO DEL TETTO METALLICO


- Notare l'orientamento dei tubi metallici nell'assemblaggio.

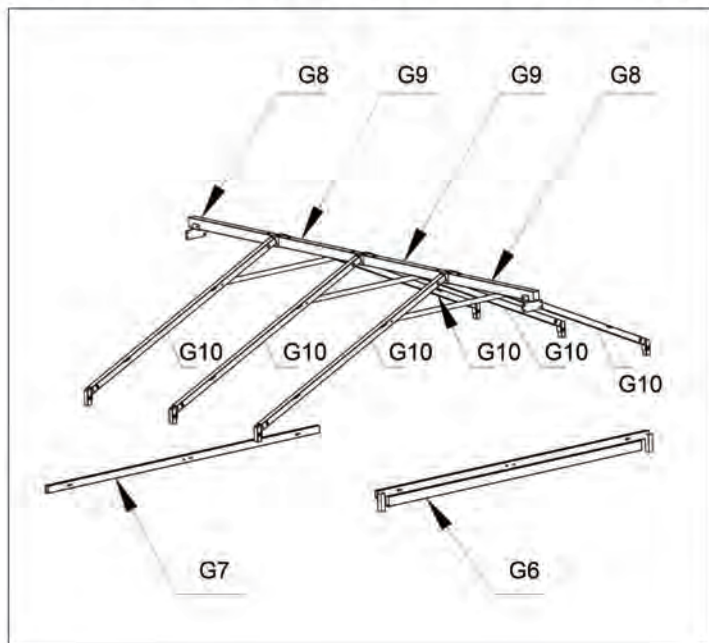


ELENCO DELLE PARTI DEL PANNELLO IN RESINA

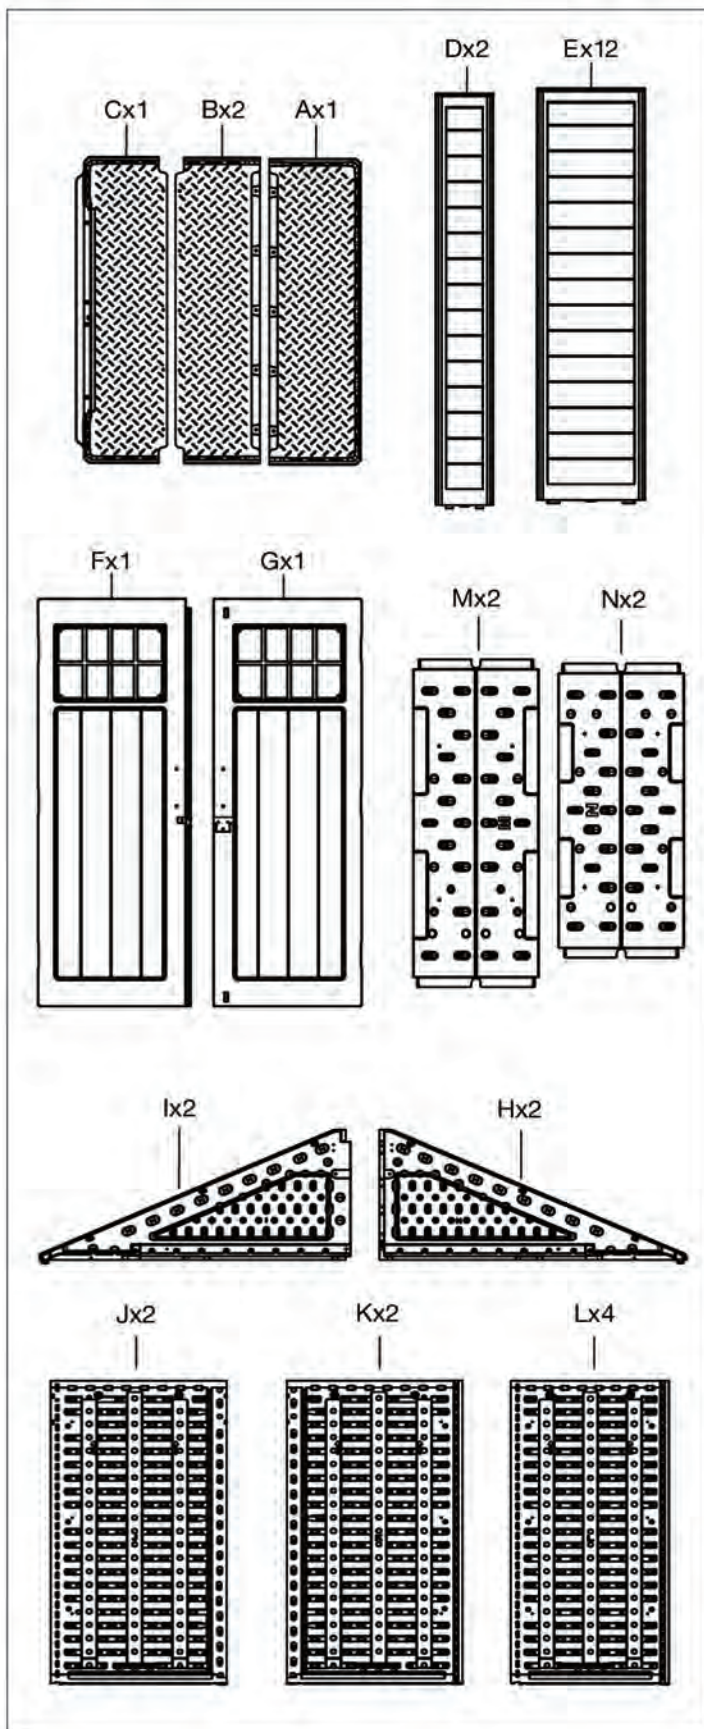


ELENCO DELLA FERRAMENTA

L1		M6 x 20	4 pcs.	L5		M5 x 12	38 pcs.	L9		M5 x 20	24 pcs.
L2		M6 x 12	4 pcs.	L6		M5 x 8	11 pcs.	L10		M6 x 42	8 pcs.
L3		8 x 8	4 pcs.	L7		M6 x 16	15 pcs.	L11		M6	8 pcs.
L4		8 x 14	4 pcs.	L8		M5 x 24	6 pcs.	L12		M5 x 16	146 pcs

ELENCO DELLE PARTI IN RESINA- SI TROVANO NELLA SCATOLA A

aa		2 pcs.	dd		6 pcs.	gg		12 pcs.
bb		2 pcs.	ee		3 pc.	hh		2 pcs.
cc		13 pcs.	ff		3 pc.	ii		1 pc.

ELENCO PARTI IN METALLO

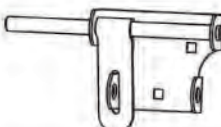
T1		2 pcs.	T3		2 pcs.	T5		1 pc.
T2	 Si trova nella scatola C	3 pc.	T4		18 pcs.	T6		1 pc.

FASI DI PRE-MONTAGGIO

Prima del montaggio finale, eseguire i seguenti passaggi di pre-montaggio.

FASE 1 — ASSEMBLAGGIO TESTATA POSTERIORE


- Disporre i pannelli H e I su una superficie pulita e inserire il tubo di acciaio G7 nella posizione indicata.
- Utilizzando un trapano a batteria e una punta n. 4, assemblare insieme i pannelli H e I utilizzando la staffa T3 e due viti autofilettanti L12.
- Utilizzando il trapano a batteria e la punta n. 4, fissare il tubo G7 con quattro viti L9 dove indicato.
- Metti da parte questo assemblaggio. Sarà utilizzato più avanti nell'assemblaggio finale.

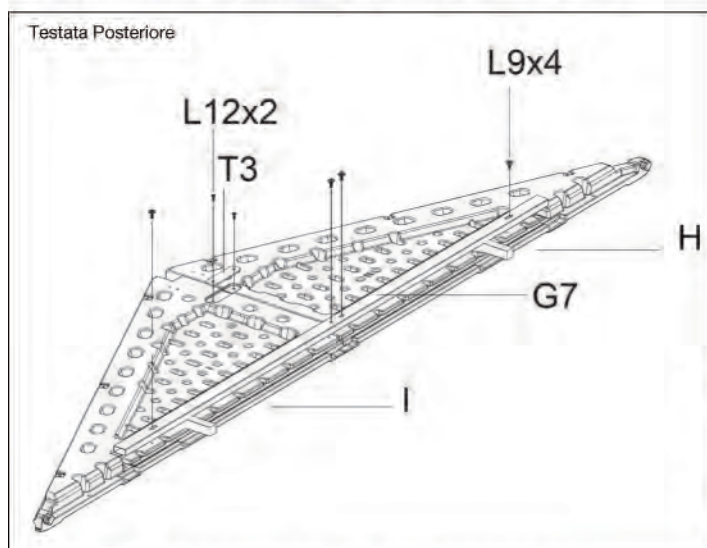

FASE 2 - ASSEMBLAGGIO TESTATA ANTERIORE

- Disporre i pannelli H e I su una superficie pulita e inserire il tubo di acciaio G6 nella posizione indicata.
- Utilizzando un trapano a batteria e una punta n. 4, assemblare insieme i pannelli H e I utilizzando la staffa T3 e due viti autofilettanti L12.
- Utilizzando il trapano a batteria e la punta n. 4, fissare il tubo G6 con quattro viti L9 dove indicato.
- Utilizzando un cacciavite a croce n. 4, inserire una vite autofilettante L12 come indicato.
- Metti da parte questo assemblaggio. Sarà utilizzato più avanti nell'assemblaggio finale.

FASE 2 - ASSEMBLAGGIO TESTATA ANTERIORE

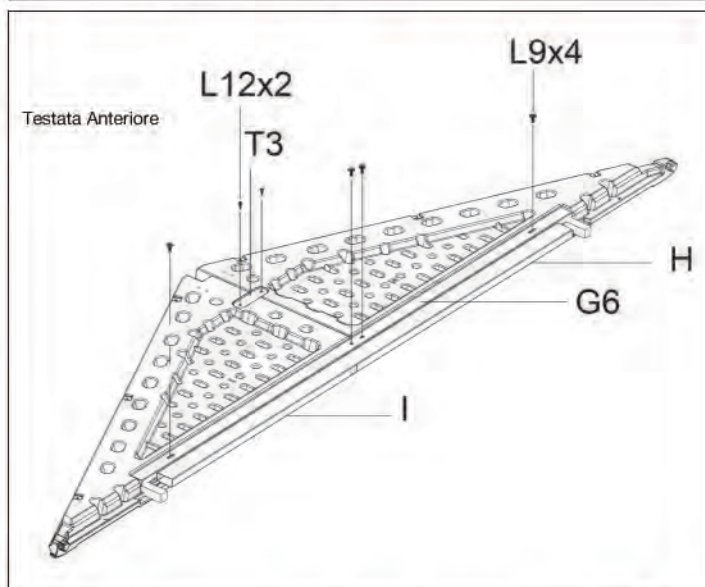


FASE 3 — MONTAGGIO DELLA STRUTTURA DEL TETTO STAFFA TERMINALE

- Utilizzando la chiave inglese inclusa e il cacciavite a croce n. 2, fissare la staffa T1 al tubo G8 utilizzando una vite L10 e un dado L11.

- Ripetere il passaggio per realizzare due assemblaggi.

*Assicurarsi che la piastra T1 sia rivolta verso l'esterno, lontano dal tubo.

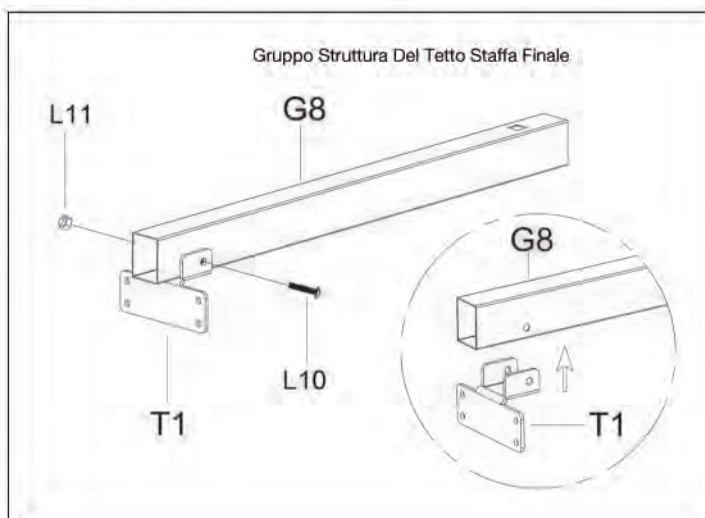


FASI DI PRE-MONTAGGIO

Prima del montaggio finale, eseguire i seguenti passaggi di pre-montaggio.


FASE 4 — INSERIMENTO DEL GRUPPO DI TRAVI DEL TETTO

- Inserire la staffa in plastica stampata ad iniezione dd in un'estremità del tubo d'acciaio G10. Solo un'estremità utilizza la staffa in plastica DD.
- Osservare l'orientamento del tubo G10 con le fessure verso l'alto e la posizione del foro per il supporto trasversale.
- Assicurarsi che la linguetta di bloccaggio sia ben fissata in posizione. Si dovrebbe udire uno scatto quando viene inserita.
- Ripetere per i sei tubi d'acciaio G10.

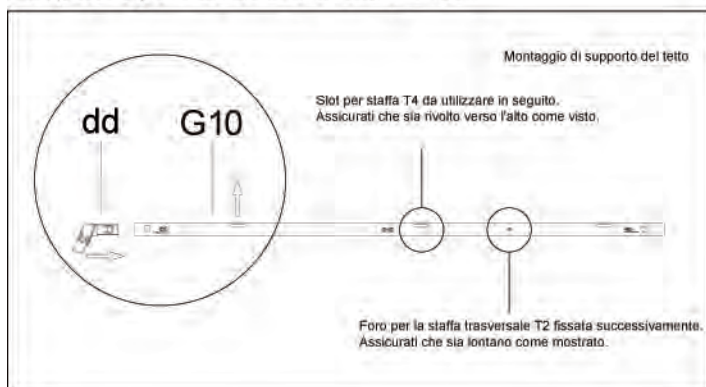


FASE 5 — SUPPORTO PER IL MONTAGGIO DELLE TRAVI DEL TETTO

- Inserire l'estremità aperta del gruppo tubolare in acciaio G10 nel connettore della trave del tetto ee. Ripetere per entrambi i lati.
- Utilizzando la chiave inglese e il cacciavite a croce n. 2 inclusi, fissare la staffa trasversale T2 dove indicato utilizzando due viti L10 e due dadi L11.
- Ripetere per 3 assemblaggi.

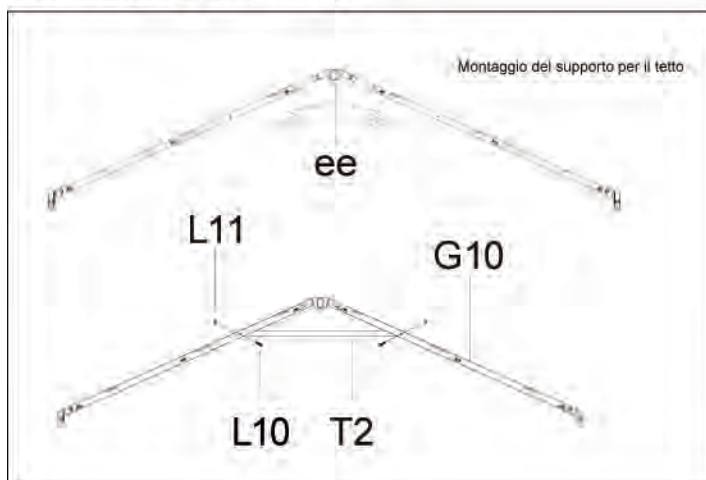


FASE 6 — MONTAGGIO DEL SUPPORTO PER IL TETTO

- Assemblare insieme i gruppi di supporto del tetto inserendoli nel tubo G9 finché non si sente uno scatto.
- Ripetere la procedura in modo che i 3 gruppi del tetto siano collegati come mostrato.
- Inserire il gruppo staffa terminale della struttura del tetto G8 nel gruppo supporto tetto come mostrato. Mettere da parte per un uso successivo.

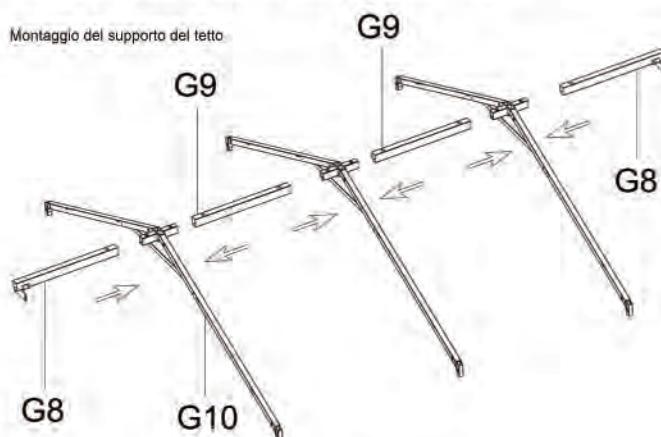

FASE 7 — COLMO DEL TETTO


- Piegare i pannelli del colmo del tetto M e N verso l'interno per formare una V capovolta come mostrato nel diagramma 2. Si sentirà un clic durante la piegatura, è normale.
- Montare i 4 pannelli del colmo del tetto M e N nei 3 connettori del colmo del tetto ff.
- Inserire le sezioni di colmo del tetto in resina M e N nei connettori del colmo del tetto ff come mostrato. Notare l'orientamento delle linguette A e B.

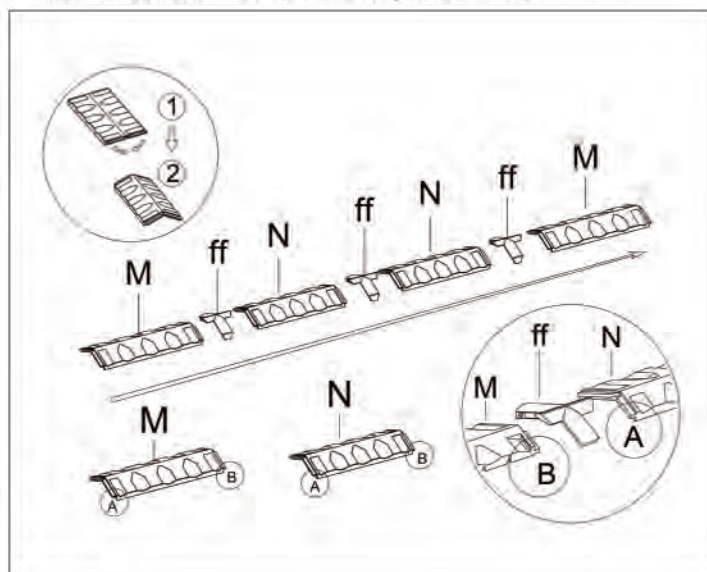

FASI DI MONTAGGIO


FASE 1

- Utilizzando un trapano a batteria e una punta n. 4, fissare il tubo di supporto del pavimento G5 utilizzando 3 viti L6 al pannello del pavimento C.

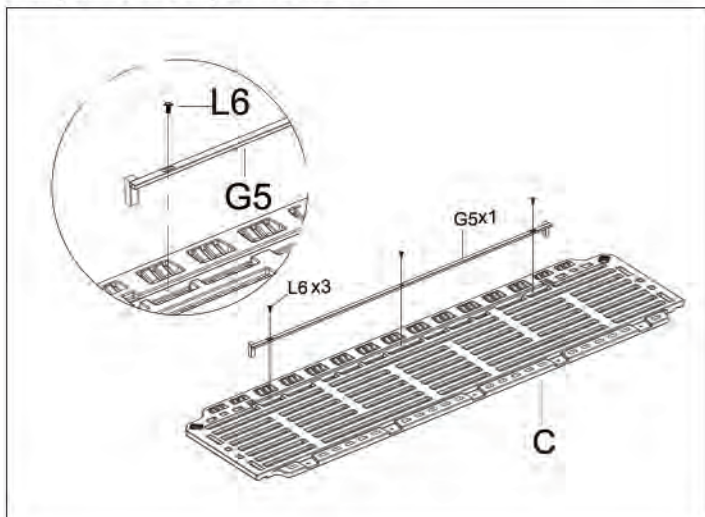


FASE 2

- Inserire il supporto di estrusione - CC - dalla parte inferiore del pannello del pavimento posteriore A.
- Questo è un accoppiamento a pressione. Posizionare sul retro della fondazione o del telaio in legno precedentemente costruito.

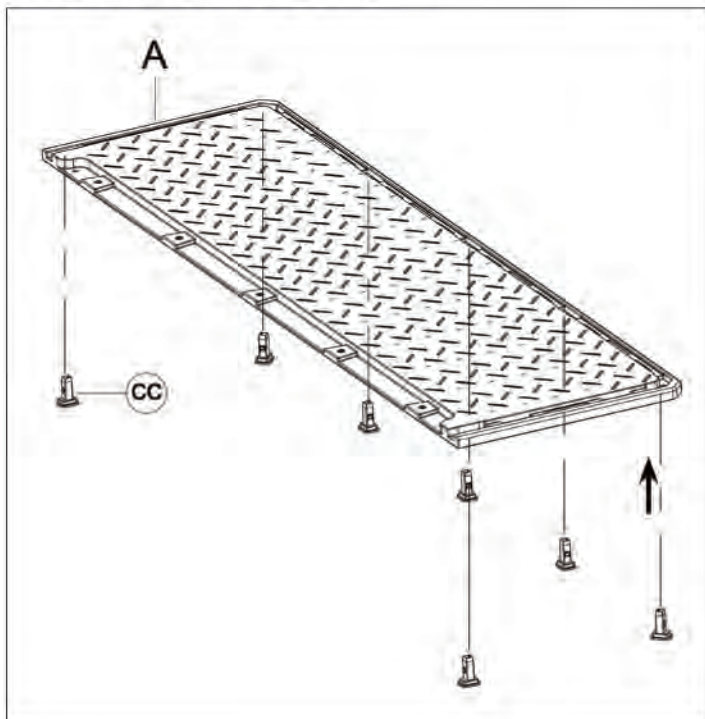

FASE 3

- Utilizzando un trapano a batteria e una punta n. 4, fissare alla fondazione utilizzando 2 viti autofilettanti L8, se lo si desidera.

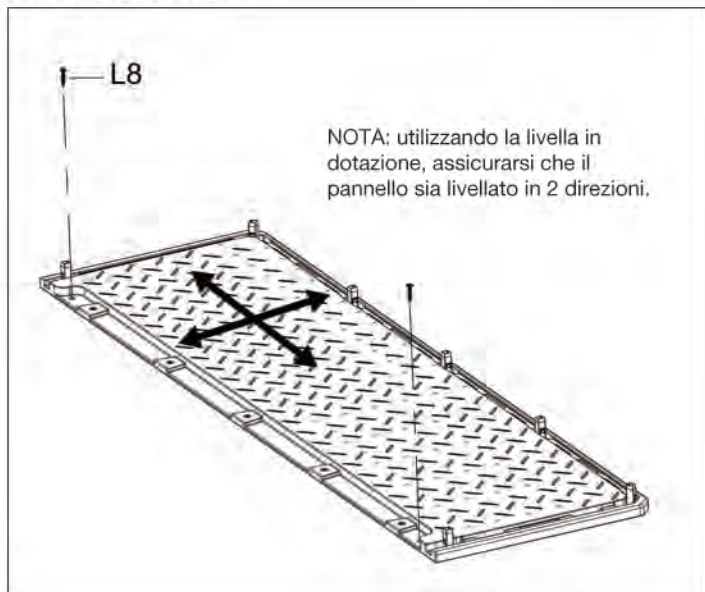

FASE 4


- Inserire (premere) due supporti di estrusione CC sotto il pannello del pavimento della sezione centrale B e posizzionarli nelle fessure del pannello del pavimento A.



FASI DI MONTAGGIO


FASE 5

- Utilizzando un trapano a batteria e una punta n. 4, fissare al pannello del pavimento A utilizzando 5 viti L7.
- Utilizzando un trapano a batteria e una punta n. 4, fissare alla fondazione utilizzando 2 viti autofilettanti L8, se lo si desidera.

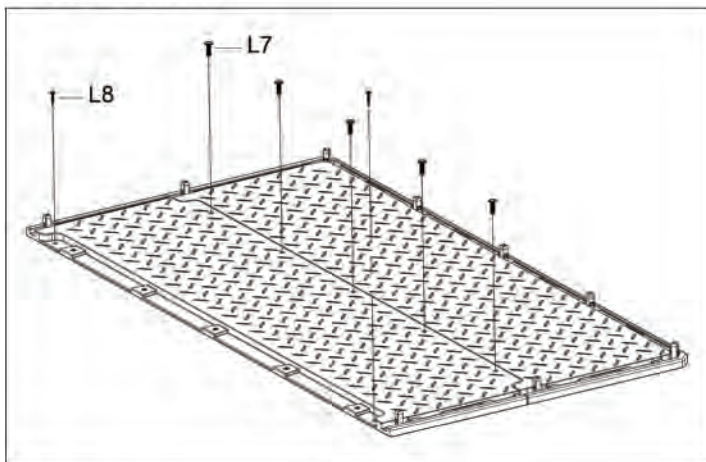


FASE 6

- Inserire (premere) due supporti di estrusione CC sotto il pannello del pavimento della sezione centrale B e posizionarli nelle fessure del pannello posteriore.

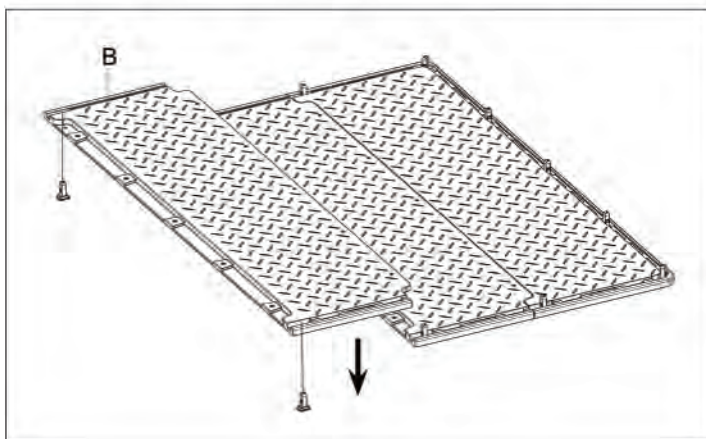


FASE 7

- Utilizzando un trapano a batteria e una punta n. 4, fissare al pannello centrale utilizzando 5 viti L7.
- Utilizzando un trapano a batteria e una punta n. 4, fissare alla fondazione utilizzando 2 viti autofilettanti L8.

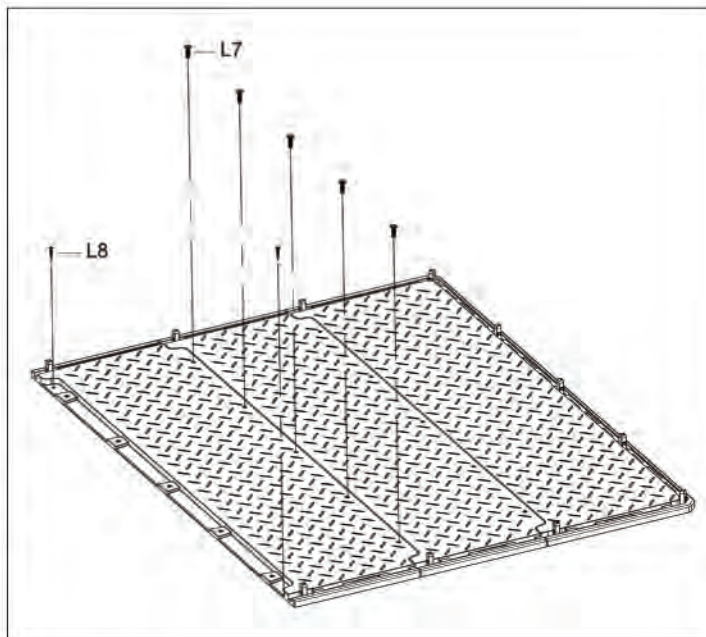

FASE 8


- Inserire (premere) due supporti di estrusione CC sotto il pannello del pavimento della sezione anteriore C e posizionarli nelle fessure del pannello centrale.

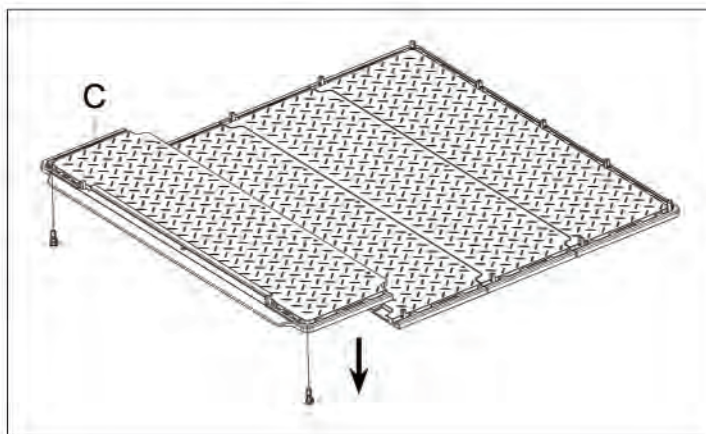

FASI DI MONTAGGIO


FASE 9

- Utilizzando un trapano a batteria e una punta n. 4, fissare al pannello centrale utilizzando 5 viti L7.

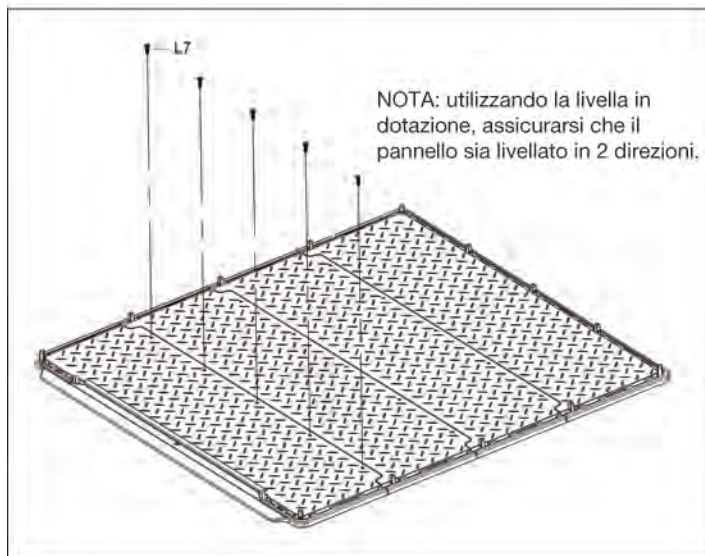


FASE 11

- Installare la sezione D della parete facendola scorrere dall'alto verso il basso tra le estrusioni. Le linguette inferiori devono bloccarsi nelle fessure del pannello inferiore.

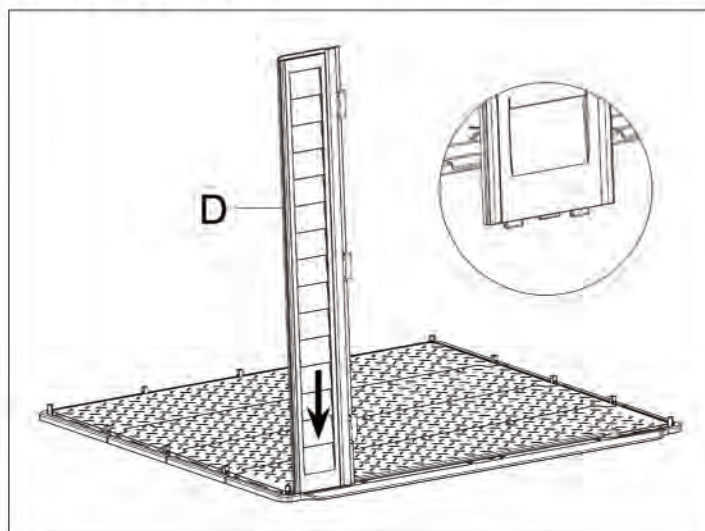


FASE 10

- Installare l'estrusione del telaio della porta sinistra G1 sul supporto dell'estrusione che sporge attraverso il pannello del pavimento anteriore C.
- Assicurarsi che le cerniere della porta siano rivolte verso il lato destro, come mostrato nella didascalia.

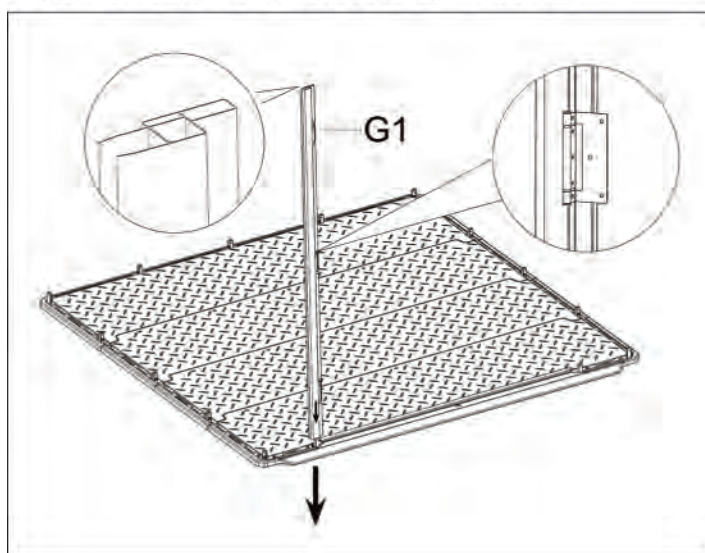

FASE 12


- Installare l'estrusione angolare - G2 sul supporto dell'estrusione che sporge attraverso il pannello del pavimento anteriore all'angolo.
- Far scorrere e spingere in posizione.

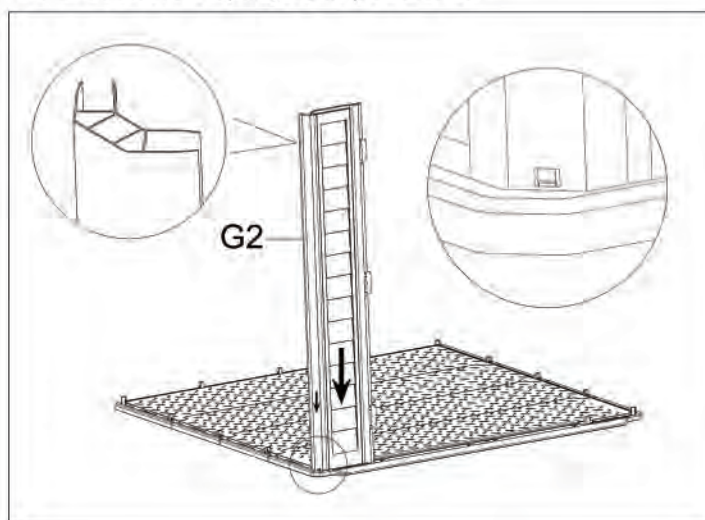

FASI DI MONTAGGIO


FASE 13

- Posizionare l'angolo inferiore del pannello E di fronte all'estrusione metallica appena all'interno del supporto dell'estrusione e inserire l'angolo nell'estrusione metallica come mostrato nella didascalia.
- Una volta che il pannello è in posizione, spingere verso il basso e verso l'estrusione metallica finché non scatta e si blocca in posizione.

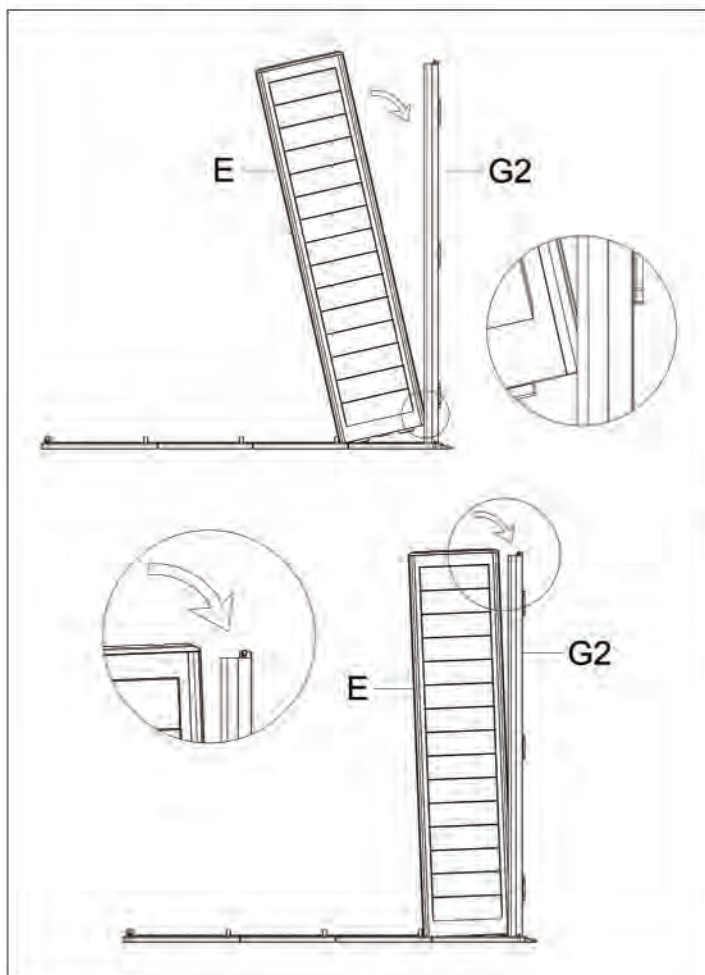


FASE 14

- Una volta che il pannello laterale E è nell'estrusione angolare G2, le parti superiori dovrebbero essere a filo come mostrato nella didascalia.

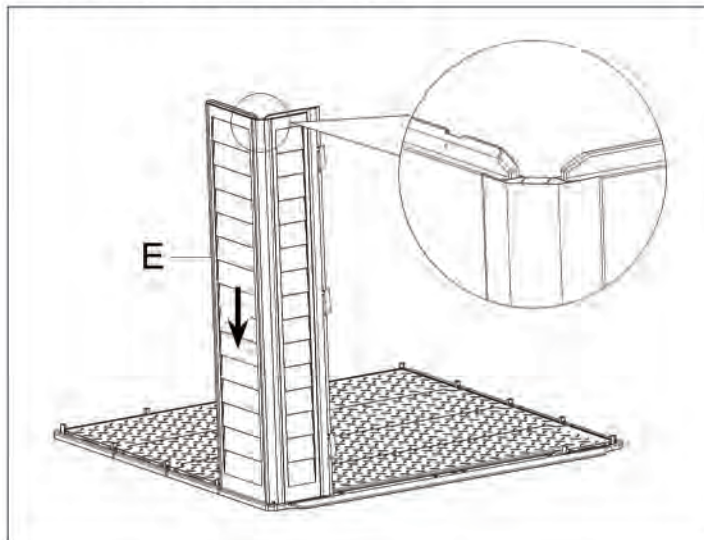

FASE 15

- Una volta che il pannello laterale E è alloggiato nell'estrusione angolare e le parti superiori sono a filo, aggiungere un'estrusione piatta G3. Continuare a ripetere i pannelli laterali e le estrusioni come segue:

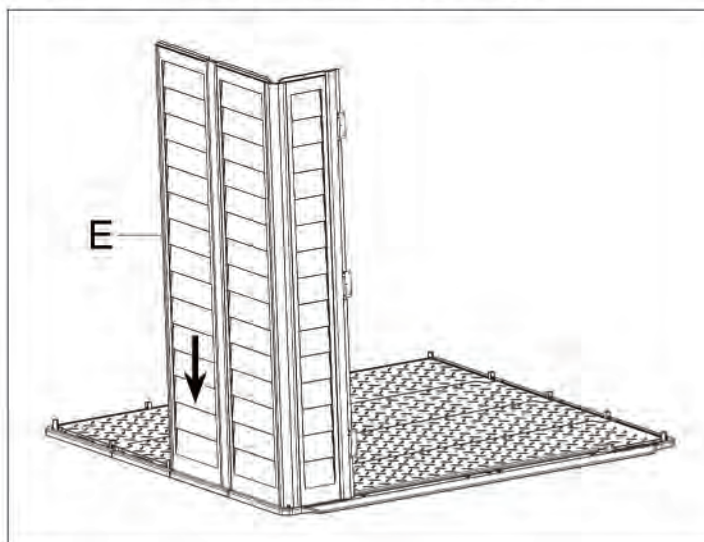


FASI DI MONTAGGIO

FASE 16


- Assemblare i pannelli della parete rimanenti come precedentemente indicato nell'ordine indicato qui.
- Assicurarsi che tutti i supporti (G2, G3, G4) siano pari in alto. Ciò consentirà la corretta installazione della struttura di supporto del tetto.

1. Installare l'estrusione laterale G3
2. Installare il pannello a parete E
3. Installare l'estrusione laterale G3
4. Installare il pannello a parete E
5. Installare l'estrusione angolare G2
6. Installare il pannello a parete E
7. Installare l'estrusione posteriore G4
8. Installare il pannello a parete E
9. Installare l'estrusione posteriore G4
10. Installare il pannello a parete E
11. Installare l'estrusione posteriore G4
12. Installare il pannello a parete E
13. Installare l'estrusione angolare G2
14. Installare il pannello a parete E
15. Installare l'estrusione laterale G3
16. Installare il pannello a parete E
17. Installare l'estrusione laterale G3
18. Installare il pannello a parete E
19. Installare l'estrusione laterale G3
20. Installare il pannello a parete E
21. Installare l'estrusione angolare G2
22. Installare il pannello a parete D
23. Installare l'estrusione del telaio della porta G1

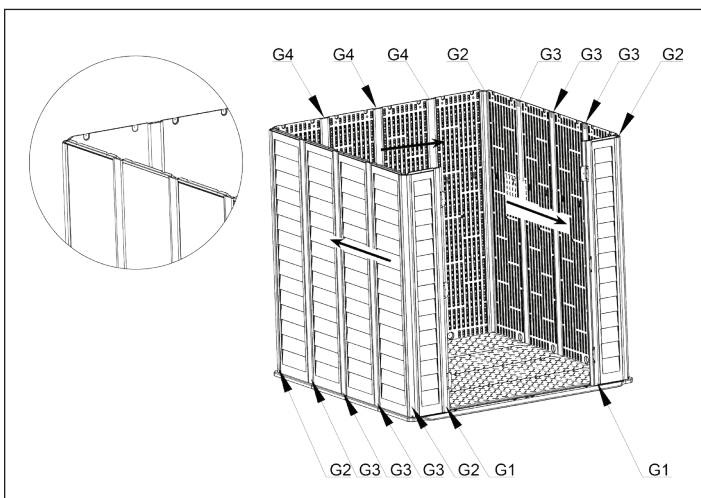


FASE 17

- Inserire il gruppo collettore posteriore nelle estrusioni angolari come mostrato. Le linguette del collettore si adatteranno alla cavità nell'estrusione angolare.

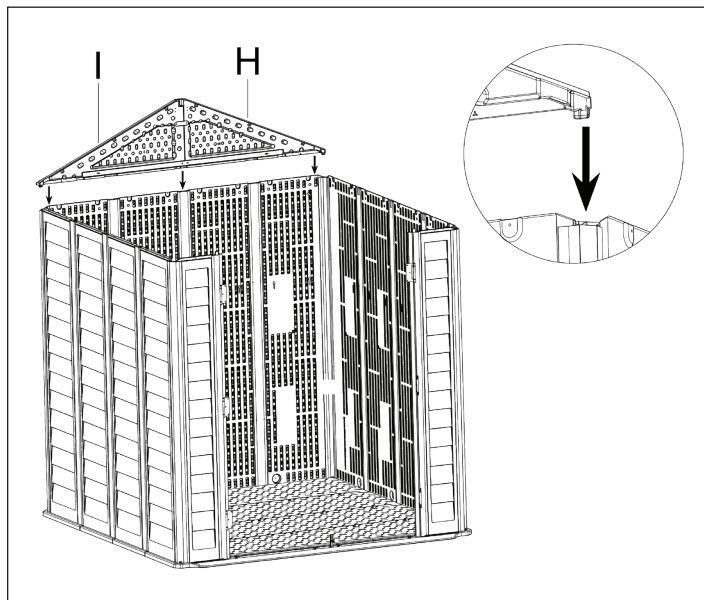

FASE 18


- Utilizzando un cacciavite a croce n. 4, fissare il gruppo collettore posteriore utilizzando 8 viti autofilettanti L12 ciascuna.

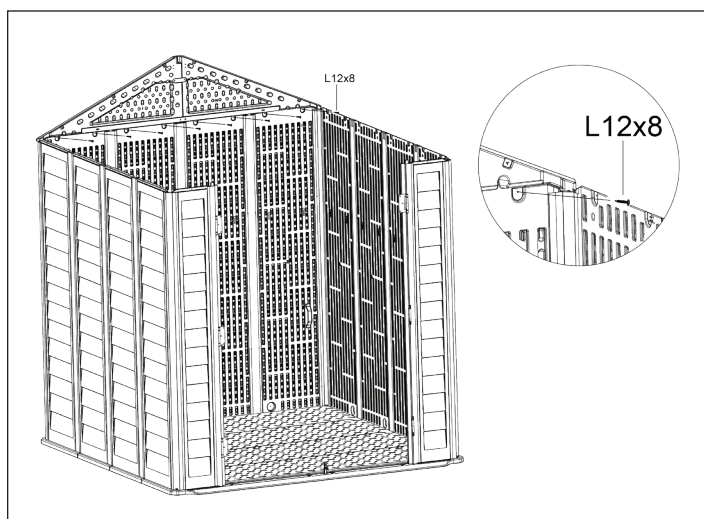

FASI DI MONTAGGIO


FASE 19

- Inserire il pannello frontale con il tubo G6 nelle estrusioni degli angoli anteriori e nei pannelli delle portiere, come mostrato.

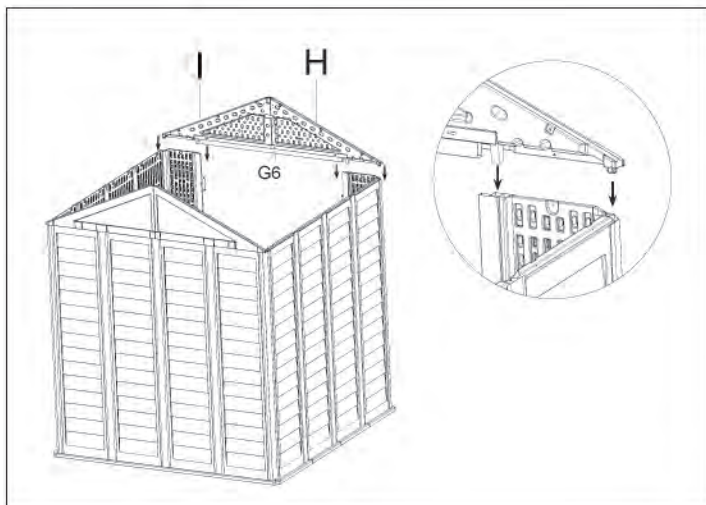


FASE 21

- Inserire l'assemblaggio della struttura del tetto precedentemente assemblato nelle estrusioni laterali, nell'assemblaggio della testata anteriore e posteriore come mostrato. Quando sono in posizione, si sentirà un clic.

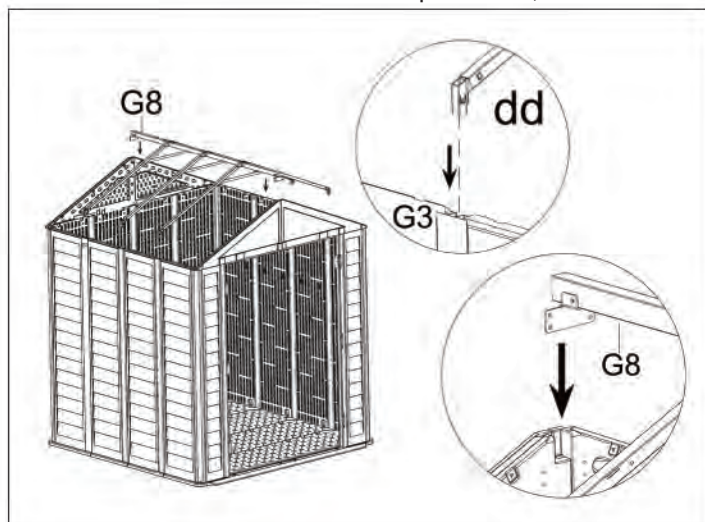


FASE 20

- Utilizzando un cacciavite a croce n. 2, fissare il gruppo della testata anteriore utilizzando 2 viti autofilettanti L12.

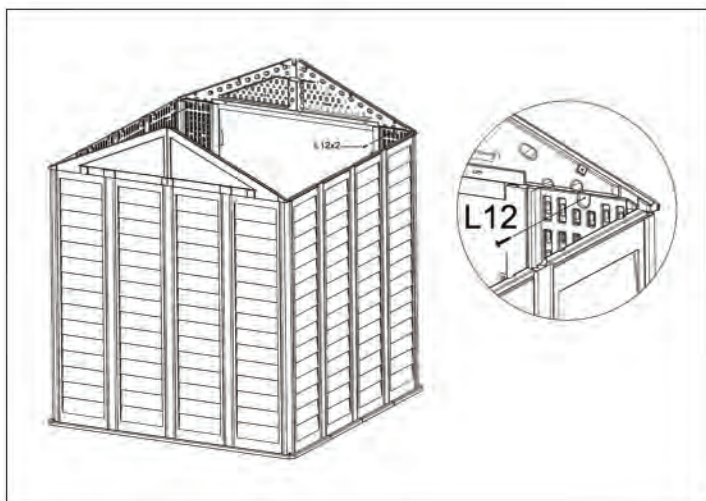

FASE 22


- Utilizzando un cacciavite a croce n. 2, fissare la struttura del tetto ai gruppi della testata anteriore e posteriore utilizzando 8 viti L6.

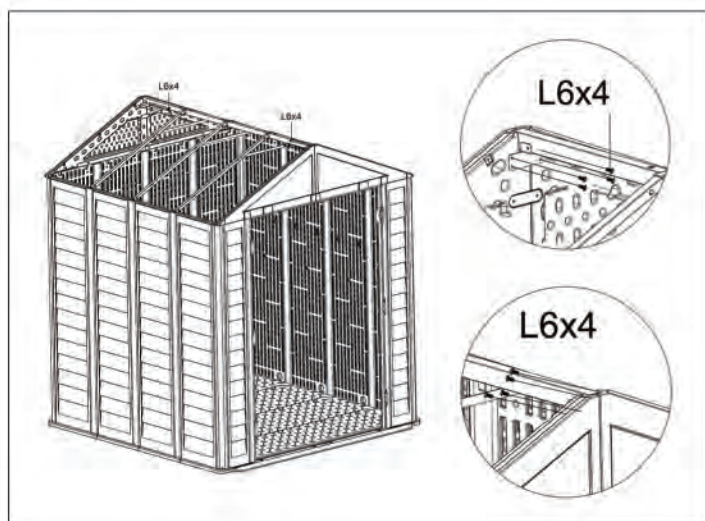

FASI DI MONTAGGIO


FASE 23

- Inserire i connettori GG nei tre sloi disponibili sui pannelli K e J. Questi si avvieranno in seguito nei collettori anteriore e posteriore.

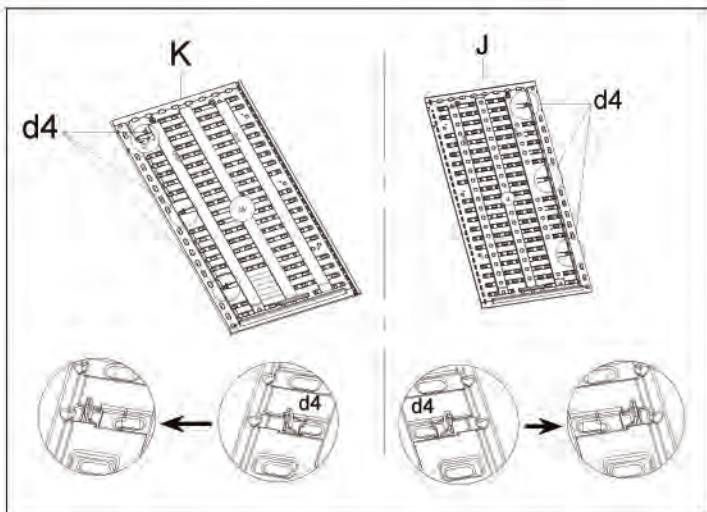


FASE 25

- Fissare i pannelli del tetto L e K facendo scorrere il pannello del tetto L nel del tetto J come mostrato..
- Ripetere la stessa operazione per il secondo pannello del tetto Le K come mostrato.

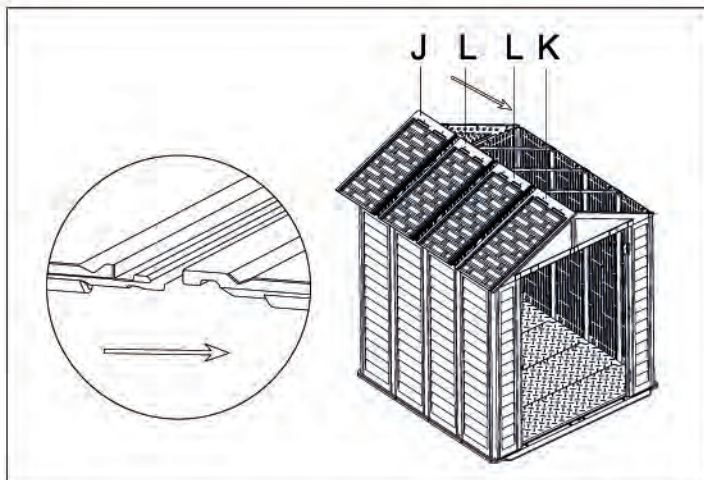


FASE 24

- Posizionare il pannello del tetto J sull'assemblaggio della struttura del tetto.
- Assicurarsi che la parte inferiore del pannello sia inserita nel pannello laterale E come mostrato.
- Utilizzando un cacciavite a croce n. 4, fissare in posizione con viti autofilettanti L12.

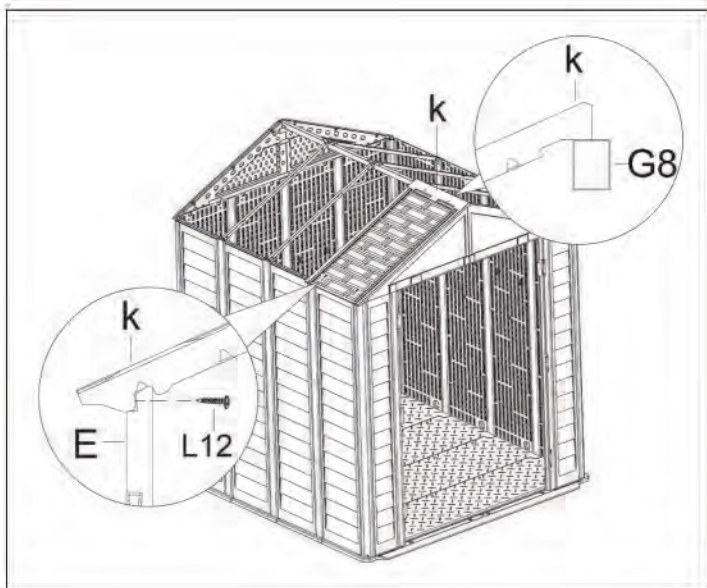

FASE 26


- Posizionare il gruppo del colmo del tetto precedentemente assemblato sul colmo del tetto come mostrato.
- Una volta in posizione, fissare il colmo del tetto ai pannelli del tetto dalla parte inferiore del tetto utilizzando 8 L9 attraverso le aperture dei pannelli del tetto.

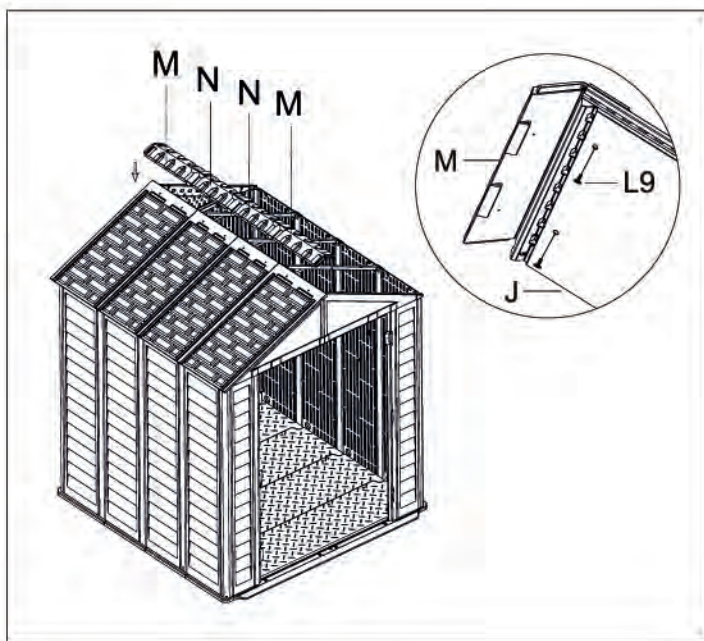

FASI DI MONTAGGIO


FASE 27

- Ripetere il passaggio precedente per il lato opposto del tetto come mostrato.

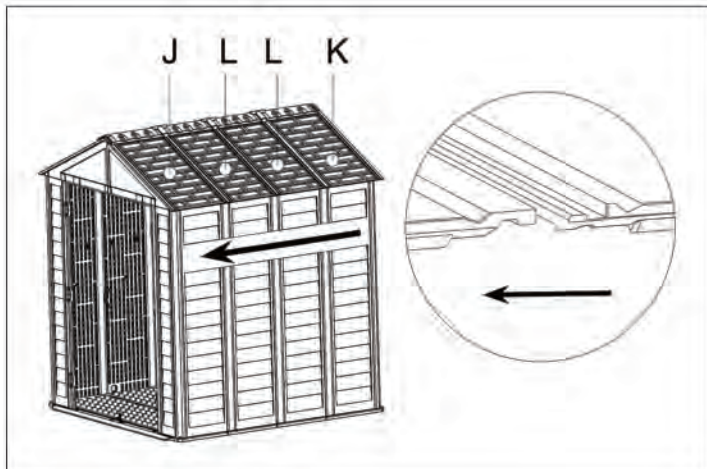


FASE 28

- Utilizzando un cacciavite a croce n. 4, dalla parte inferiore del tetto, fissare il gruppo del colmo del tetto con 8 viti L9 attraverso le aperture nei pannelli del tetto come mostrato.

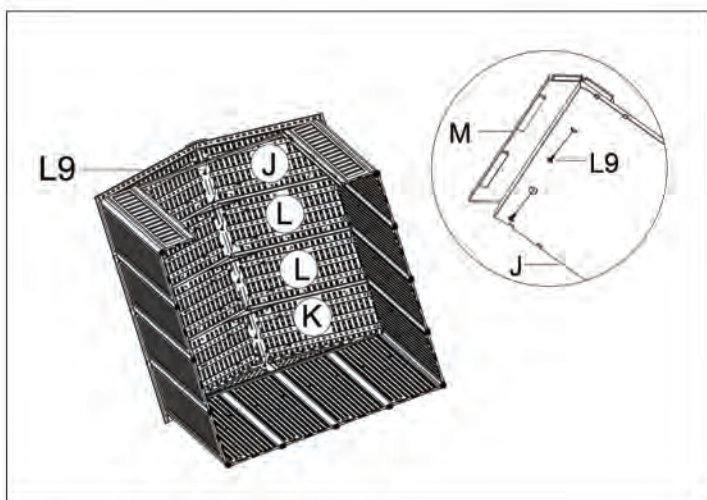


FASE 29

- Utilizzando un cacciavite a croce n. 4, fissare i pannelli del tetto alla struttura di supporto del tetto utilizzando la staffa T4 e 2 viti autofilettanti L12.
- Ripetere per tutti i pannelli.

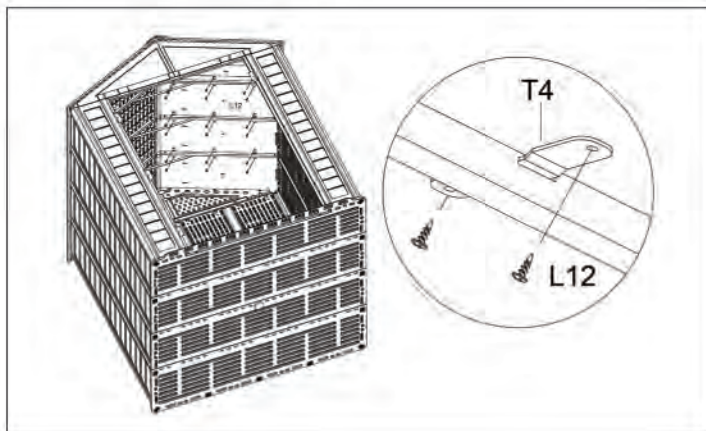

FASE 30


- Fissare i pannelli del tetto J e K alle testate anteriore e posteriore avvitando i bulloni autofilettanti L12 attraverso i connettori gg 12 inseriti nel **passaggio 23**.

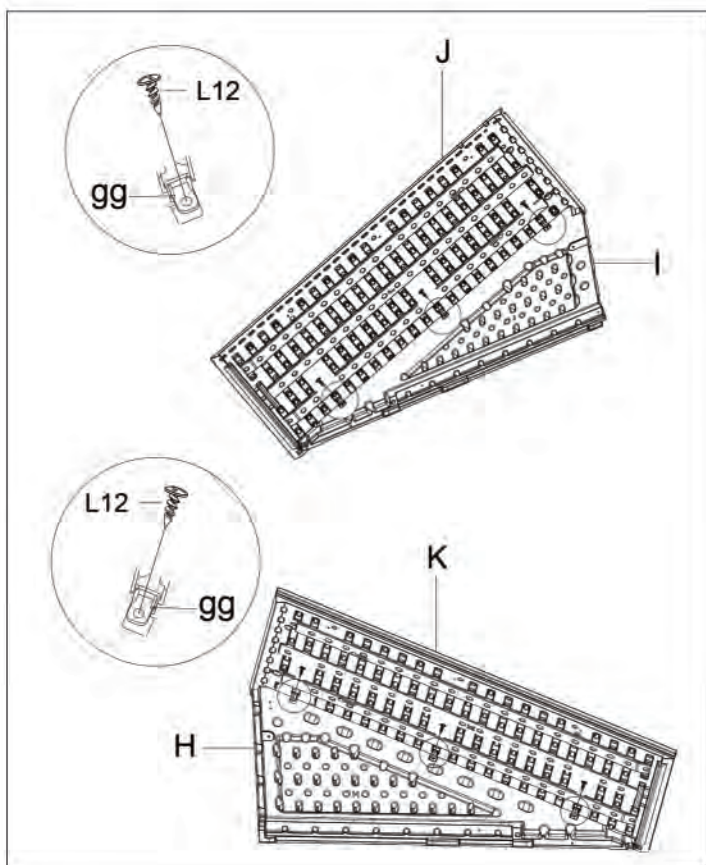

FASI DI MONTAGGIO


FASE 31

- Utilizzando un cacciavite a croce n. 4, collegare la maniglia aa al pannello della porta F dall'interno, serrando 2 viti autofilettanti L1 per ogni lato.
- Utilizzando una chiave a brugola, collegare la staffa di bloccaggio T6 al pannello della porta F inserendo 1 vite L2 dal lato anteriore e fissando 1 rondella L4 e 1 dado L3 dal lato posteriore.

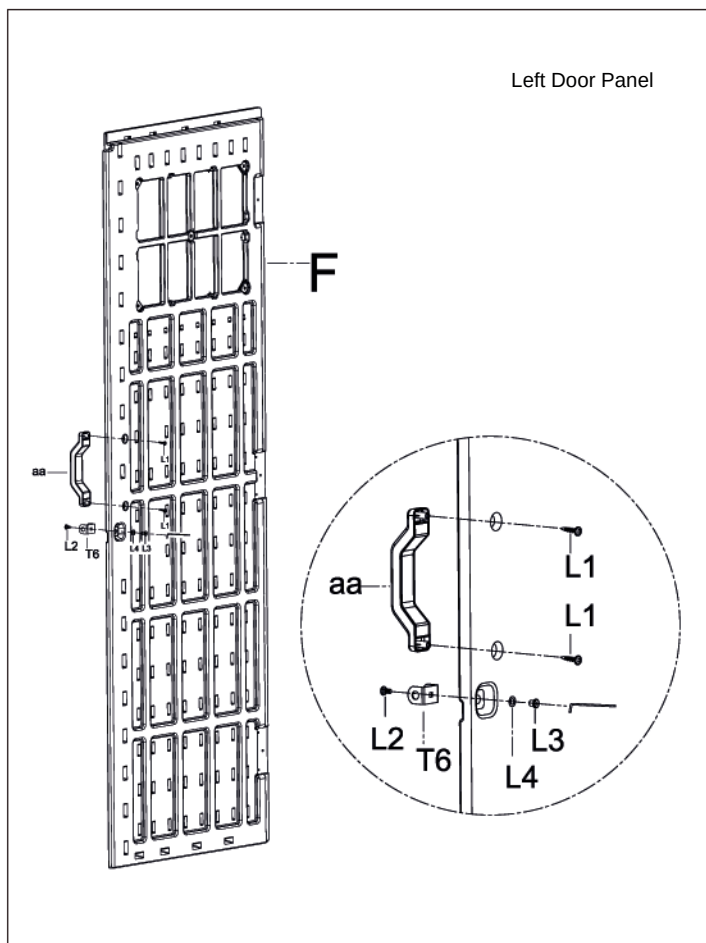


FASE 32

- Utilizzando un cacciavite a croce n. 4, collegare la maniglia aa al pannello della porta G dall'interno serrando 2 viti autofilettanti L2 ciascuna.
- Utilizzando un cacciavite a croce n. 2 e la chiave a brugola inclusa, collegare la serratura principale T5 al pannello G inserendo 3 viti L2 dalla parte anteriore, aggiungendo 3 rondelle L4 e 3 dadi L3 dalla parte posteriore.
- Utilizzando un cacciavite a croce n. 2, collegare i blocchi scorrevoli bb superiore e inferiore utilizzando 8 viti autofilettanti L5 ciascuna.

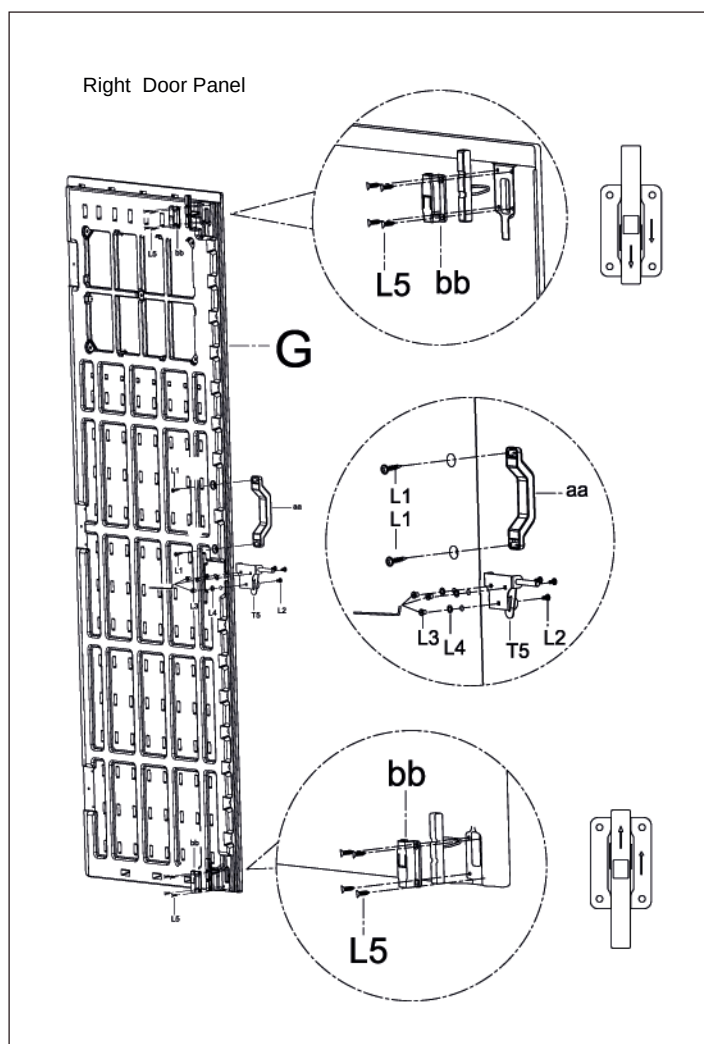


FASE 33

- Prima di installare le porte, assicurarsi che l'unità sia su una superficie piana e che le estrusioni dei pannelli delle porte siano a piombo.

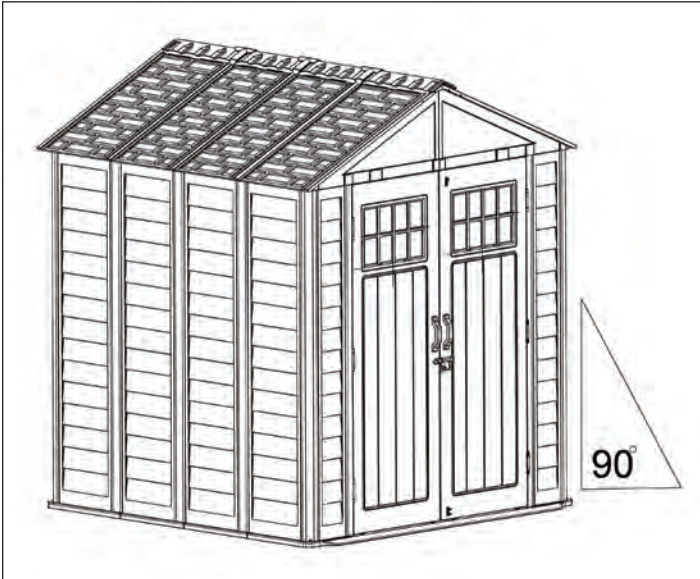


FASE 34

- Utilizzando un trapano a batteria e una punta n. 2, fissare tutte le estrusioni metalliche a tutti i pannelli in resina utilizzando viti autofilettanti 68 (L12) come mostrato.

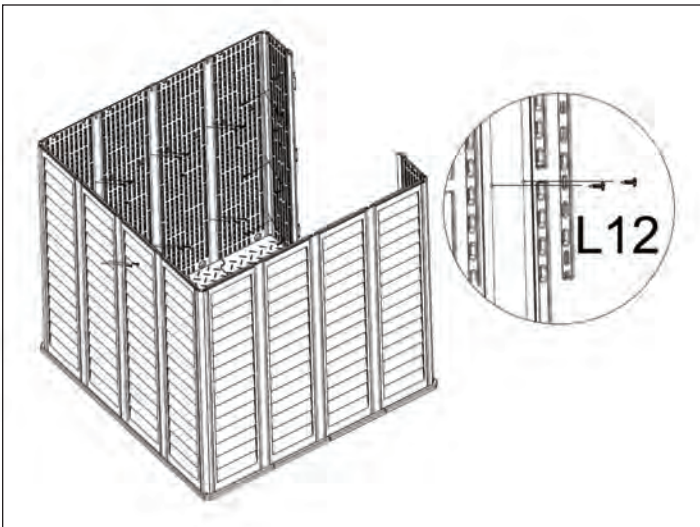


FASE 35

- Inserire entrambe le porte nel telaio e verificare sia dall'interno che dall'esterno che siano a filo su tutti i lati quando sono chiuse.
 - Dall'interno, utilizzando un cacciavite a croce n. 4, fissare le porte utilizzando 5 viti autofilettanti L5 per ogni cerniera.
- NOTA: se le porte non sono installate a filo, si riscontreranno difficoltà nel tentativo di chiuderle.

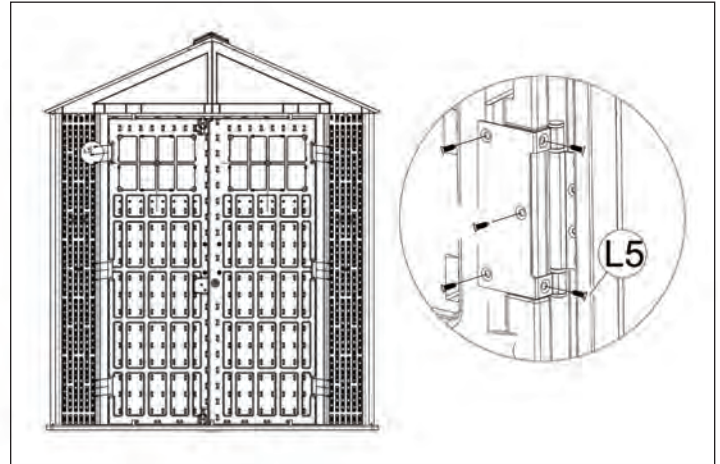


FASE 36

- Inserire i cappucci del colmo anteriore e posteriore del tetto facendoli scorrere in posizione come mostrato.

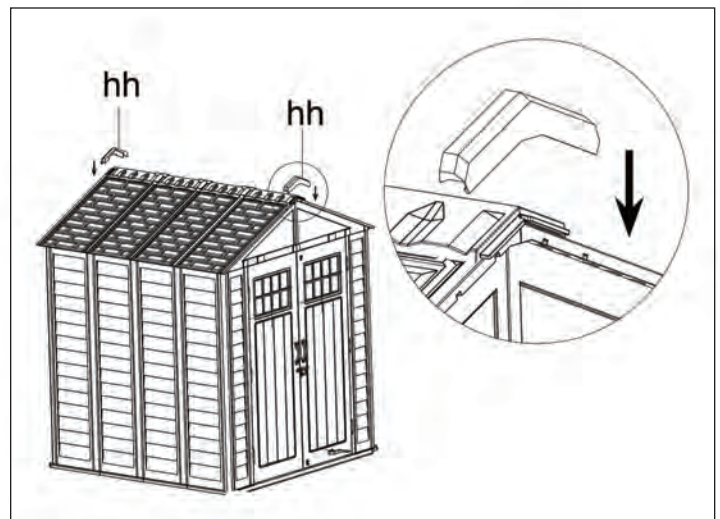

FASE 37

- Passacavo opzionale per prolunga: se si utilizza una prolunga nel capanno, ogni pannello è dotato di un ritaglio circolare sul fondo. Utilizzando un taglierino, tagliare con attenzione la sottile membrana attorno al bordo esterno del cerchio.
- Ritagliare il materiale in eccesso per adattarlo all'occhiello incluso ii.

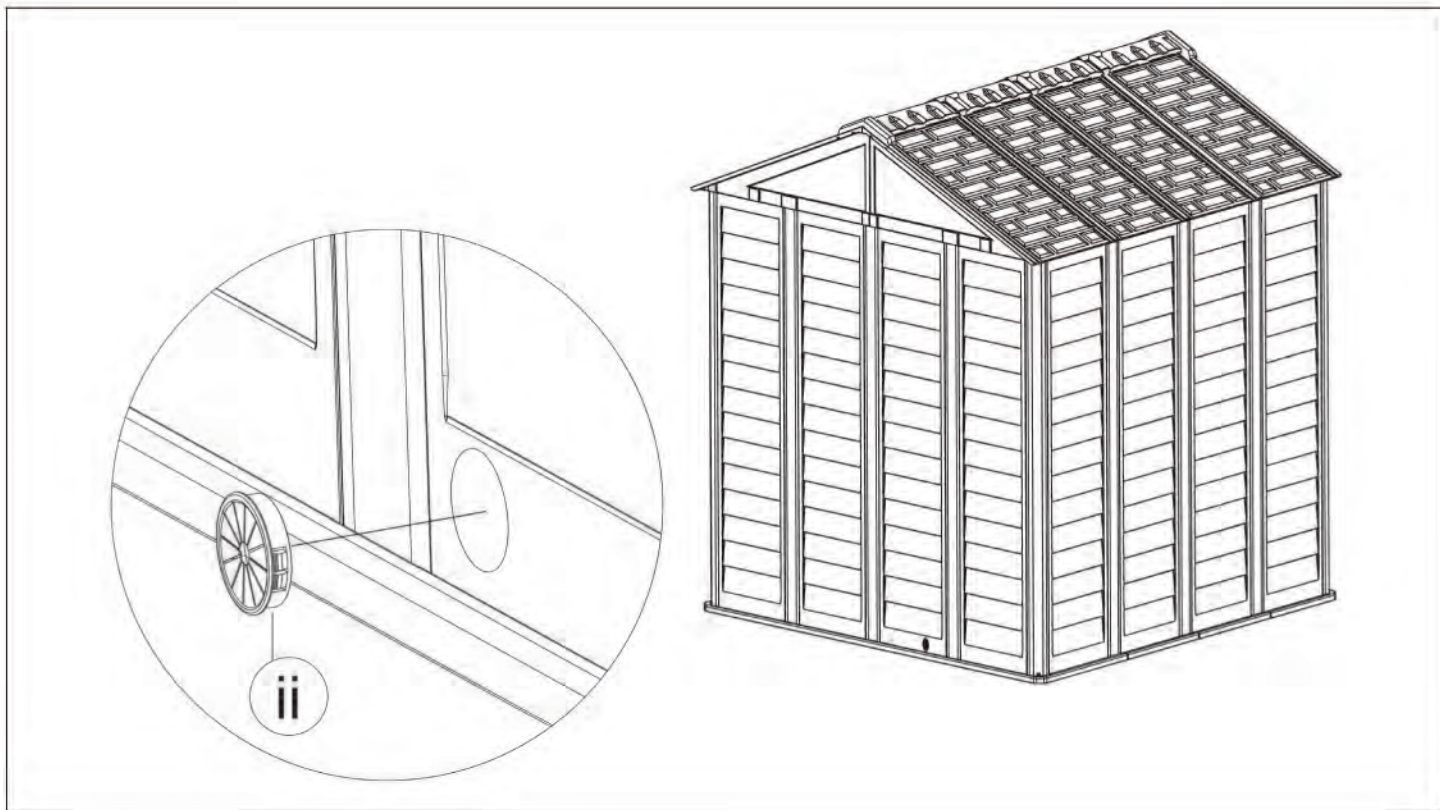

Informazioni sulla sicurezza



ATTENZIONE: non utilizzare mai questo prodotto per conservare materiali infiammabili, esplosivi o pericolosi.



ATTENZIONE: per evitare rischi di soffocamento, non permettere mai ai bambini di giocare all'interno del contenitore.



ATTENZIONE: questo prodotto non è un giocattolo e non è destinato all'uso da parte dei bambini.

Cura e pulizia

- Utilizzare acqua e sapone con un panno morbido per pulire questo prodotto. NON utilizzare candeggina, ammoniaca o detergenti caustici, poiché danneggerebbero la finitura.
- Lubrificare regolarmente serrature, chiavistelli e cerniere e pulire gli ammortizzatori a gas con un panno asciutto per rimuovere polvere e sporcizia.
- Risciacquare con acqua pulita e asciugare con un panno morbido e assorbente.

Garanzia

COSA È COPERTO

Questo prodotto è coperto da una garanzia limitata di 10 anni contro difetti di materiali e fabbricazione a partire dalla data di acquisto.

COSA NON È COPERTO

La presente garanzia non copre i danni dovuti a negligenza, abuso o danni causati dalle condizioni atmosferiche.



Grazie per il tuo acquisto.

Ci auguriamo che tu sia estremamente soddisfatto e che il tuo articolo ti dia piacere per molti anni a venire!

Importato da:
Brigest SRL
Via Lecce snc
73024 Maglie (Lecce) Italy
P.IVA: 03648000754
info@brigros.com
Made in PRC